


Remplacement du haut-parleur d'une Game Boy Advance SP

Le haut parleur se trouve au centre de la coque...

Rédigé par: DJ Pantone

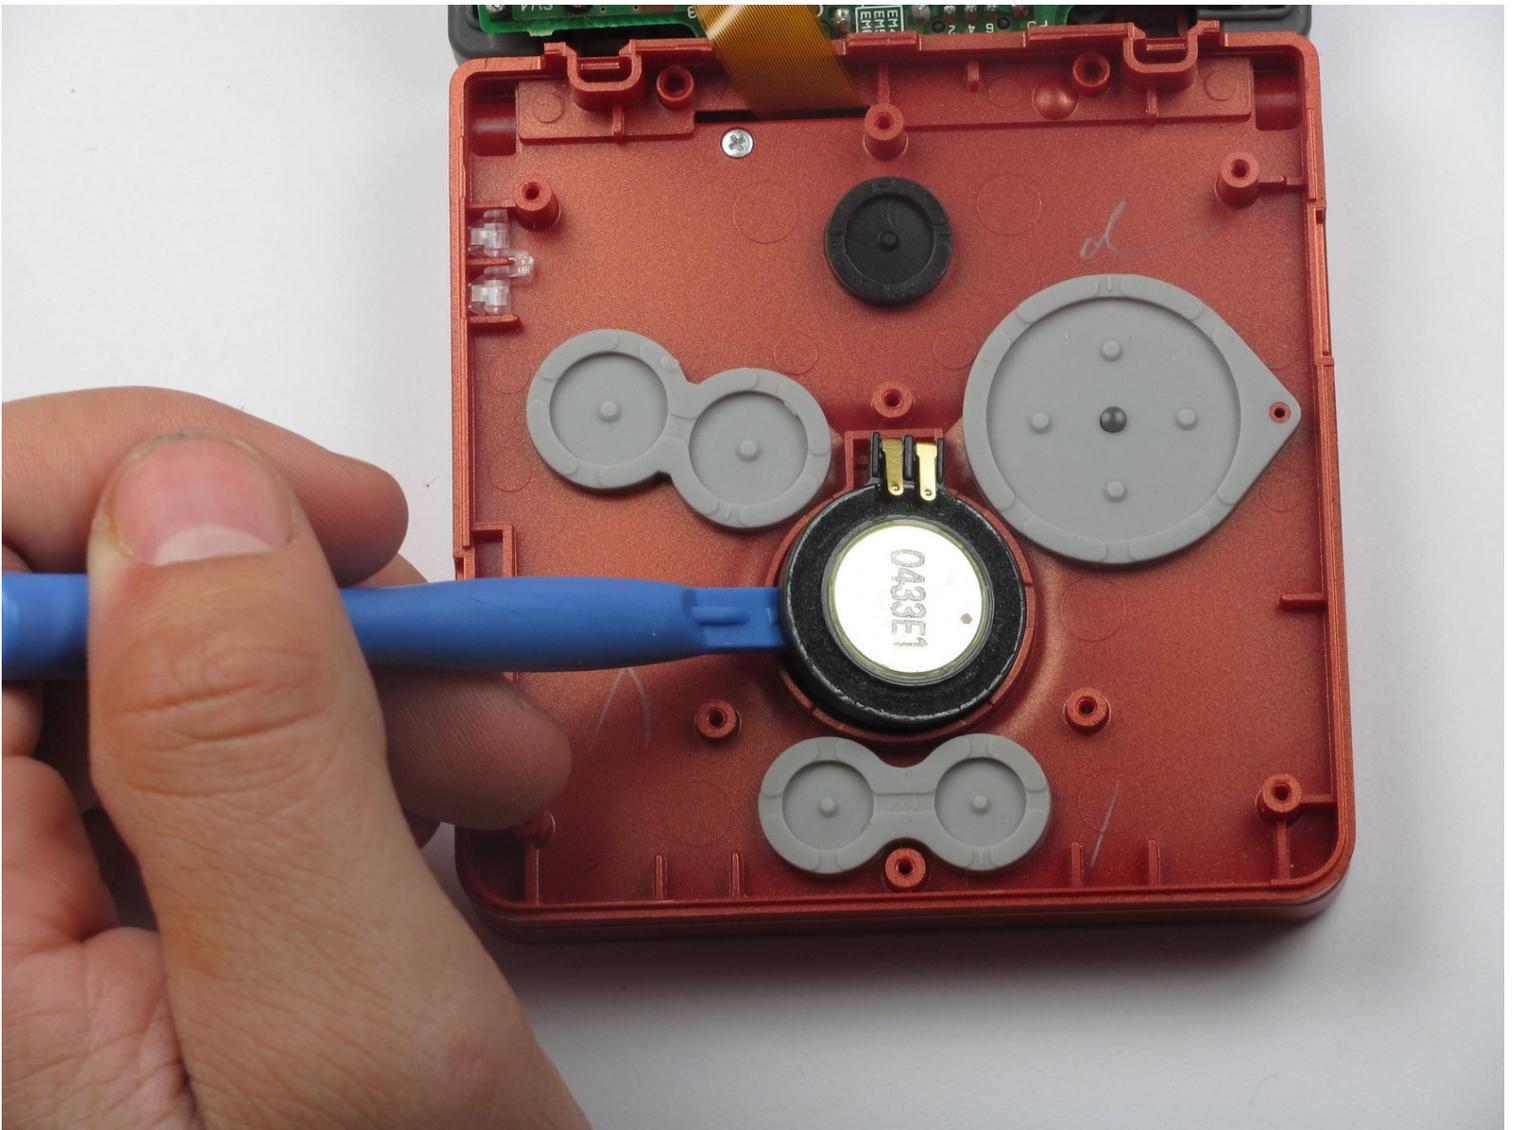

INTRODUCTION

Le haut parleur se trouve au centre de la coque avec les boutons de la Game Boy Advance SP. Elle n'est pas soudée à la carte mère, ce qui rend sa réparation plus simple (et sans soudure).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tri-point Y00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Game Boy Advance SP Speaker (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3




- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
- ⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière




- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
 - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
 - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5

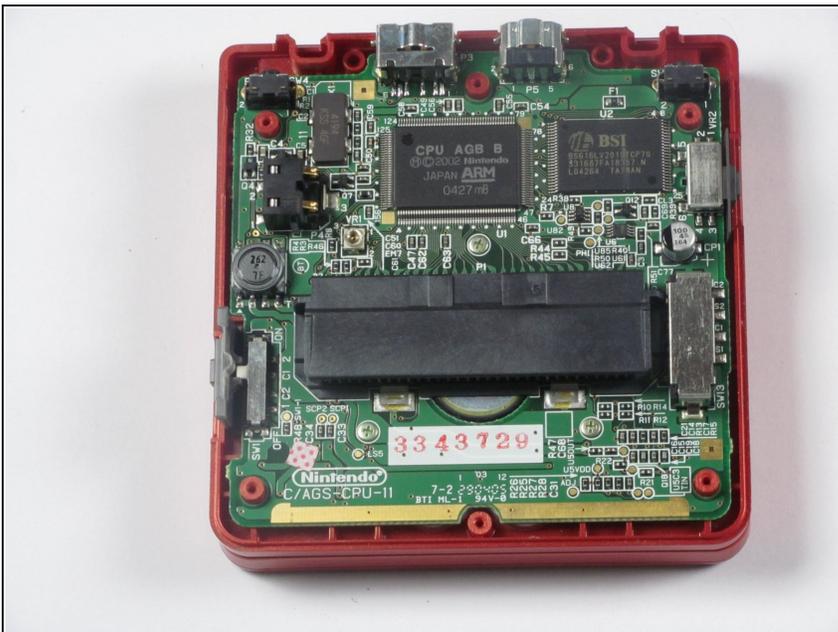

- Soulevez la coque arrière de la console.

Étape 6 — Carte mère

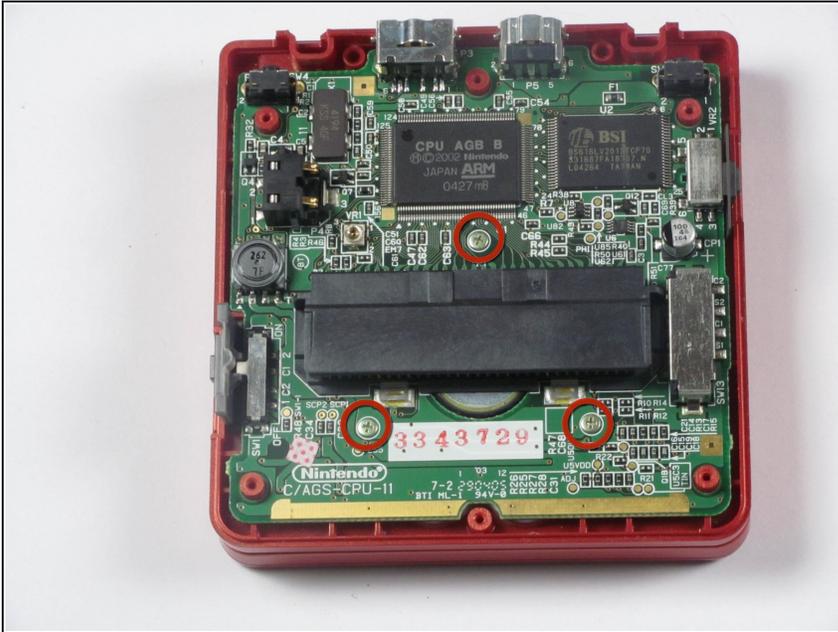


- En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.

Étape 7



- ⚠️ Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
- Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.

Étape 8 — Haut-parleur

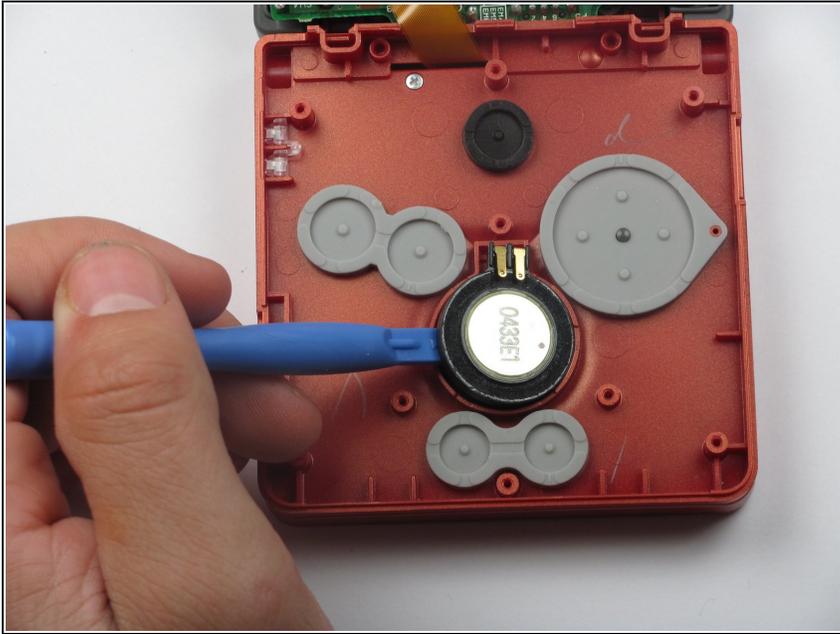

- Soulevez le haut-parleur hors de son compartiment en utilisant un outil en plastique ou une pincette.
- ⓘ Laissez le cercle de mousse à l'intérieur du compartiment. Il empêche le haut-parleur de bouger et améliore la qualité sonore.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.