




Remplacement des pavés tactiles de la Nintendo Game Boy Advance SP

Pour plus de précision, les trackpads et le...

Rédigé par: DJ Pantone

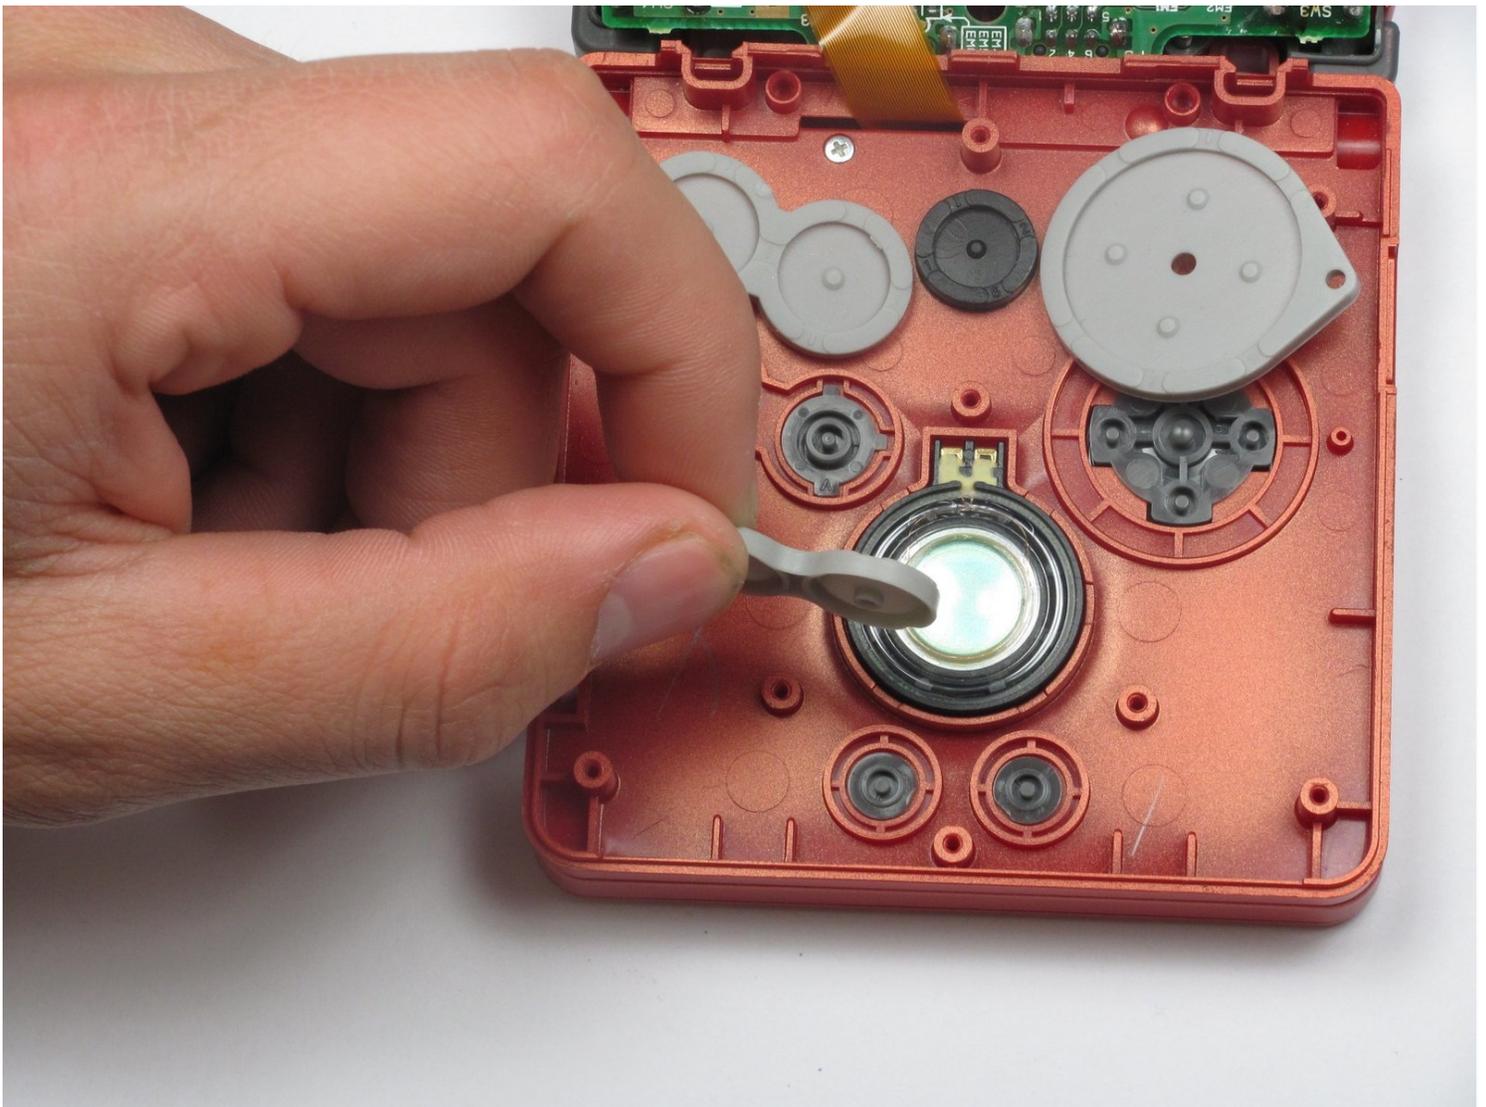

INTRODUCTION

Pour plus de précision, les trackpads et le pavé directionnel ne sont pas les mêmes. Ce guide sert à remplacer les coussinets en caoutchouc sous les boutons, pas les boutons eux-mêmes.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Game Boy Advance SP Track Pads](#) (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3




- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
- ⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière




- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
 - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
 - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5

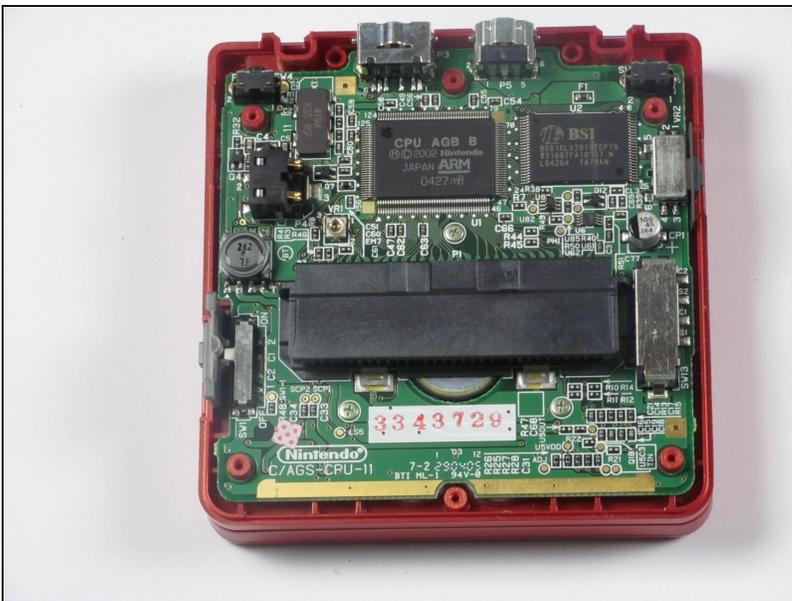

- Soulevez la coque arrière de la console.

Étape 6 — Carte mère

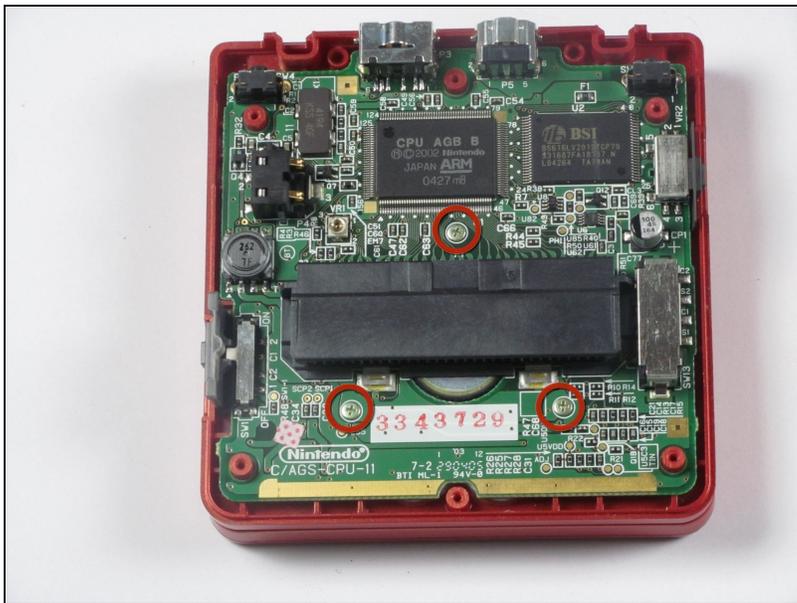


- En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.

Étape 7



- ⚠️ Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
- Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.

Étape 8 — Retrait des pavés tactiles

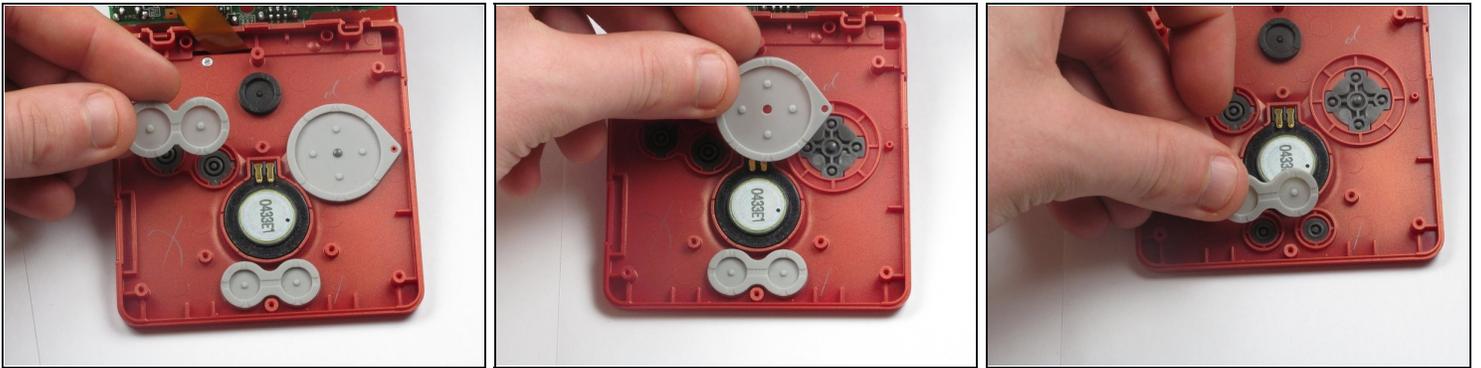

- À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
 - Boutons « A » et « B »
 - Pavé de boutons de contrôle directionnel
 - Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
-

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.