




Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U

Avec ce tutoriel installez un nouveau lecteur...

Rédigé par: Kim Arre

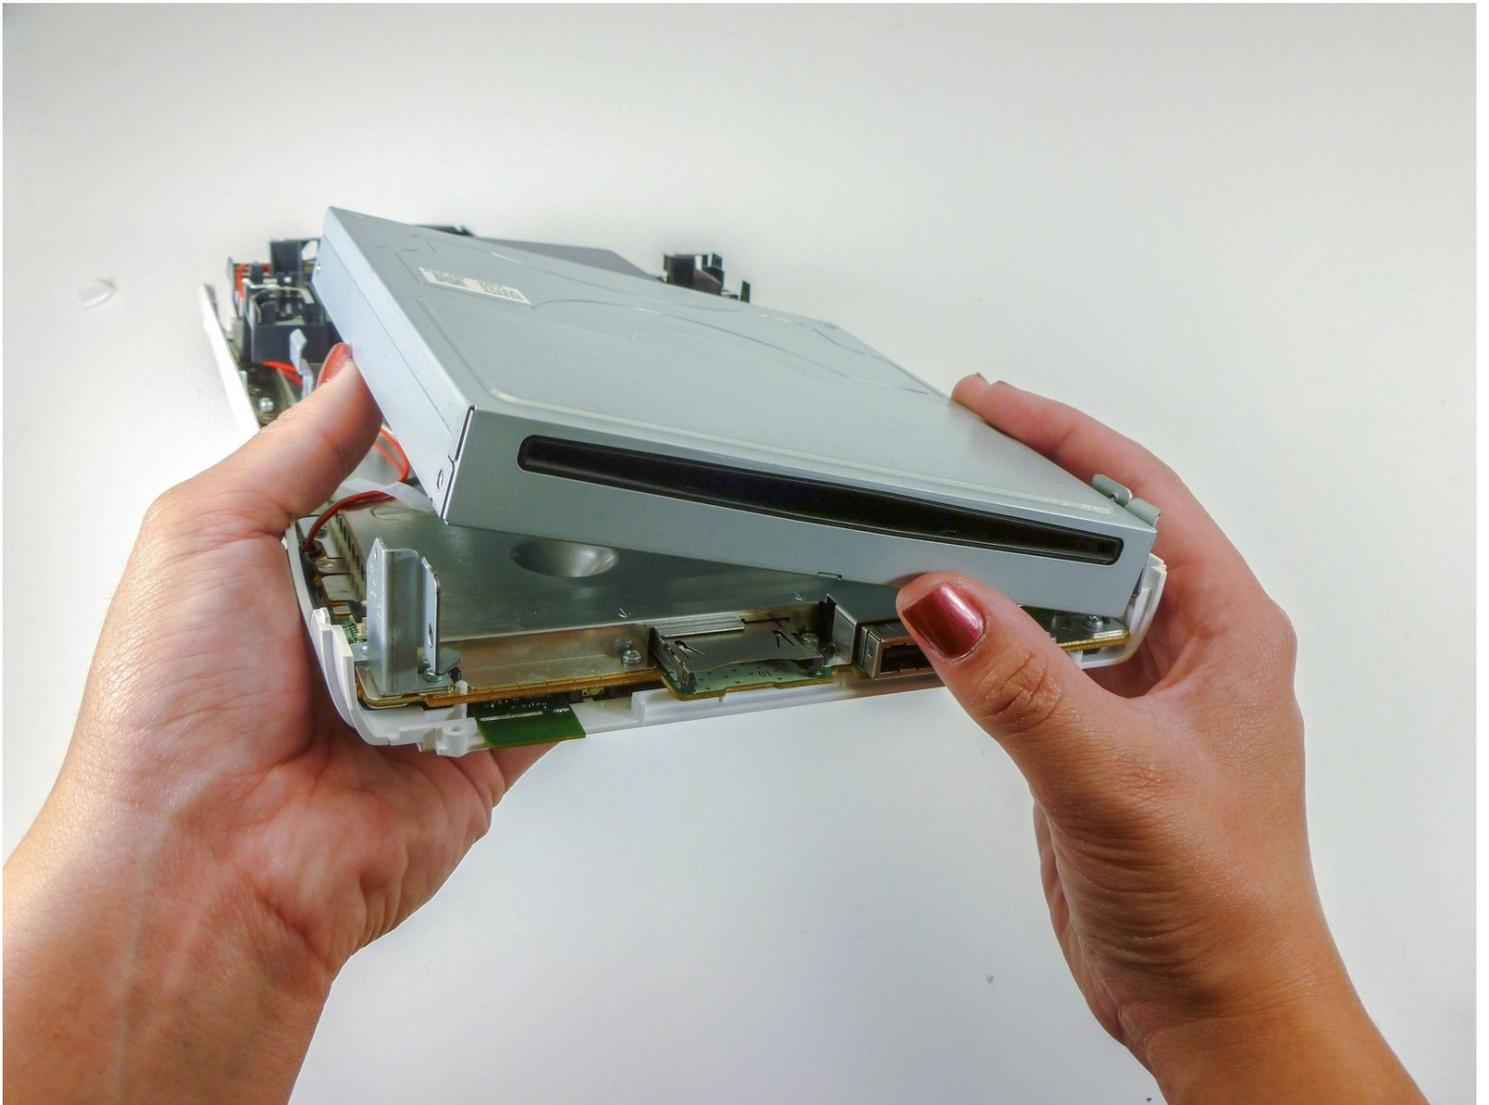

INTRODUCTION

Avec ce tutoriel installez un nouveau lecteur DVD sur votre Nintendo Wii U.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier extérieur de la console



- Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
 - Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
 - Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
 - Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm

Étape 2




- Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
- Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.

Étape 3




- Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.

Étape 4

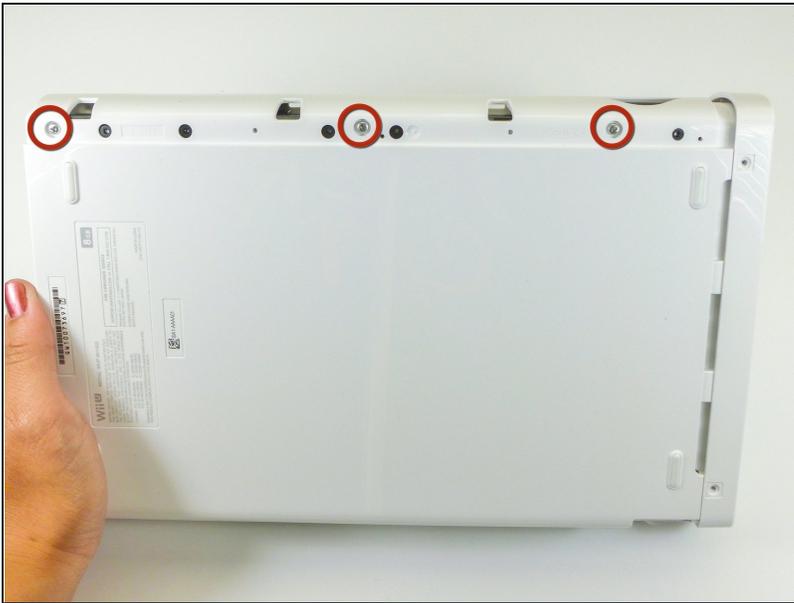

- En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.

Étape 5

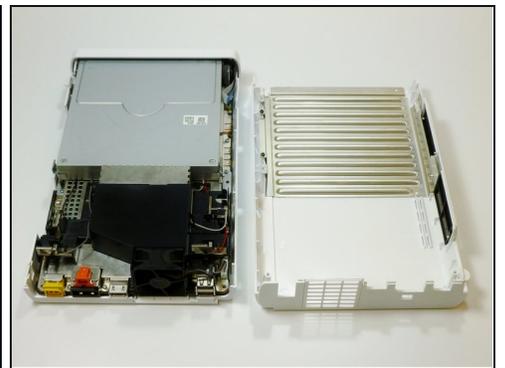

- A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.

Étape 6 — Façade avant




- Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
- De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.

Étape 7



- Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
- La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
- Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.

Étape 8

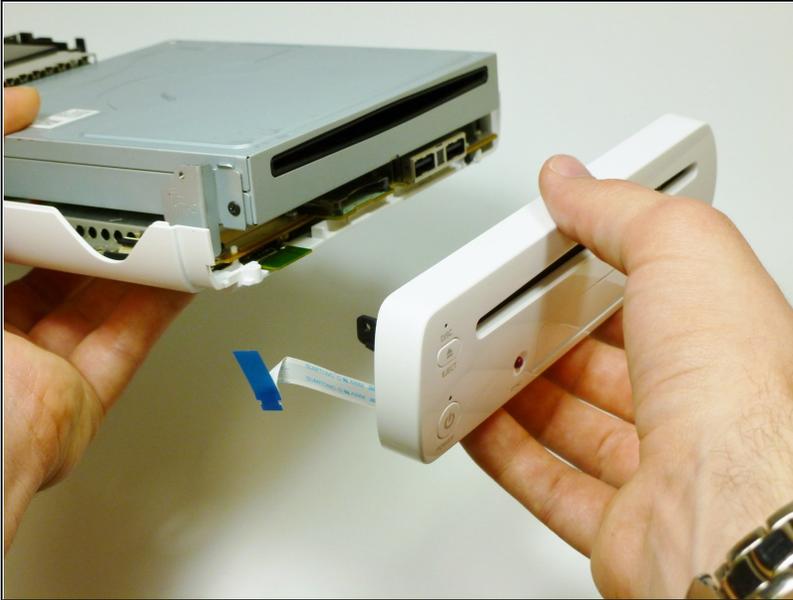



- Retirez la façade avant.

Étape 9 — Lecteur DVD



- Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.

Étape 10

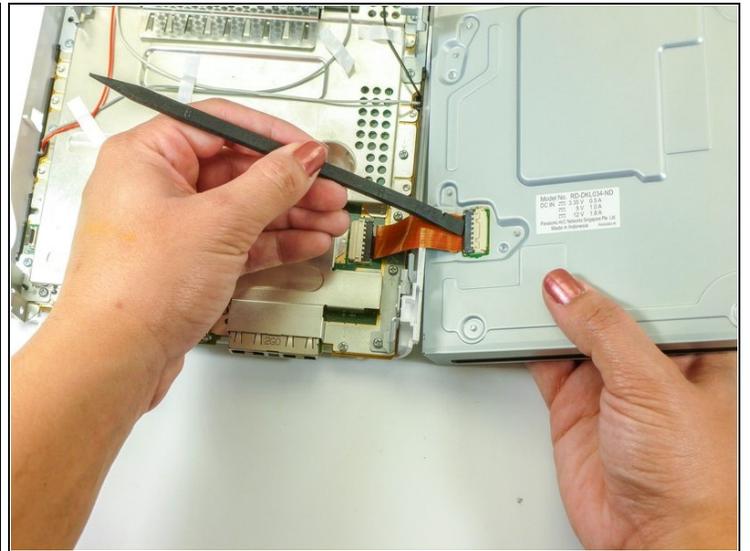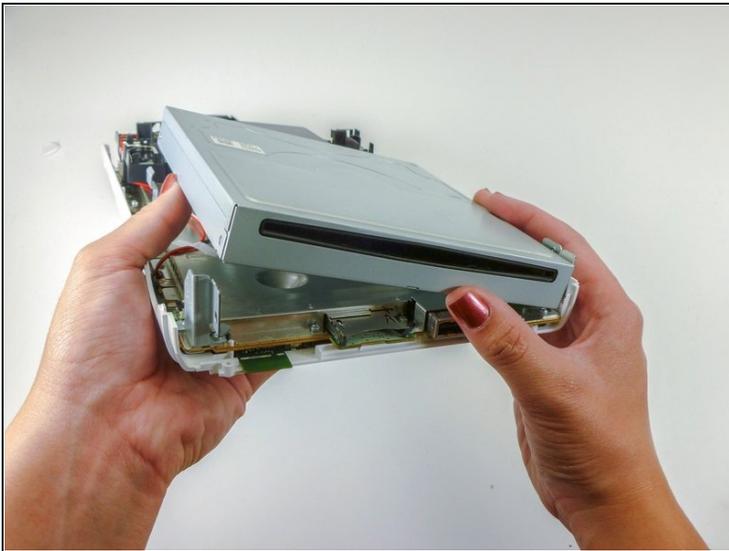


- Tournez la console de sorte que la fente DVD est visible.

⚠ Une nappe est fixée en bas à droite du lecteur DVD. Elle peut se déchirer si elle n'est pas retirée correctement.

- Soulevez le lecteur DVD hors de la console et tournez-le vers la droite de façon à ce qu'il soit ouvert comme un livre.
- Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe.

Étape 11

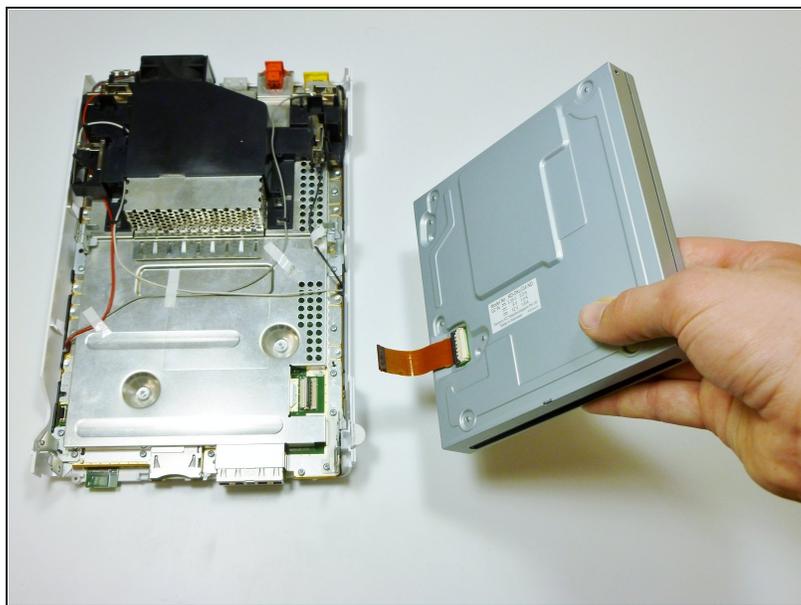

- Retirez le lecteur DVD.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.