



# Remplacement du haut-parleur du OnePlus 6T

Si le son provenant de vos haut-parleurs...

Rédigé par: Quinn Jones



## INTRODUCTION

Si le son provenant de vos haut-parleurs OnePlus 6T semble déformé et que le dépannage ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer vos haut-parleurs.

### Outils:

[Hairdryer or Heat tool](#) (1)  
[iOpener](#) (1)  
[Plastic Cards](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)  
[Jimmy](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Halberd Spudger](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

### Pièces:

[OnePlus 6T SIM Card Tray](#) (1)  
[OnePlus 6T Back Cover](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière




- Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.

## Étape 2



- Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
- Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.

## Étape 3

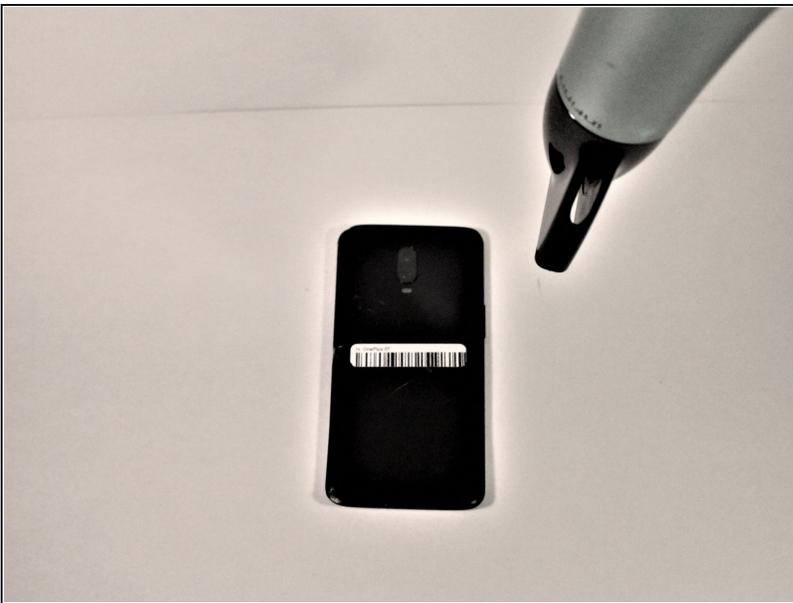

- Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un [iOpener](#).
- ⓘ Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.

## Étape 4



- Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
- Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
- ⓘ Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.
- Retirez la coque arrière du téléphone.
- ✦ Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.

## Étape 5 — Haut-parleur



- Retirez sept vis Phillips #00 de 3 mm du haut-parleur.

## Étape 6



- Utilisez un spudger pour soulever et retirer le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.