




Remplacement du boîtier extérieur du Wii U GamePad

Avec ce tutoriel remplacez le boîtier extérieur...

Rédigé par: Kim Arre

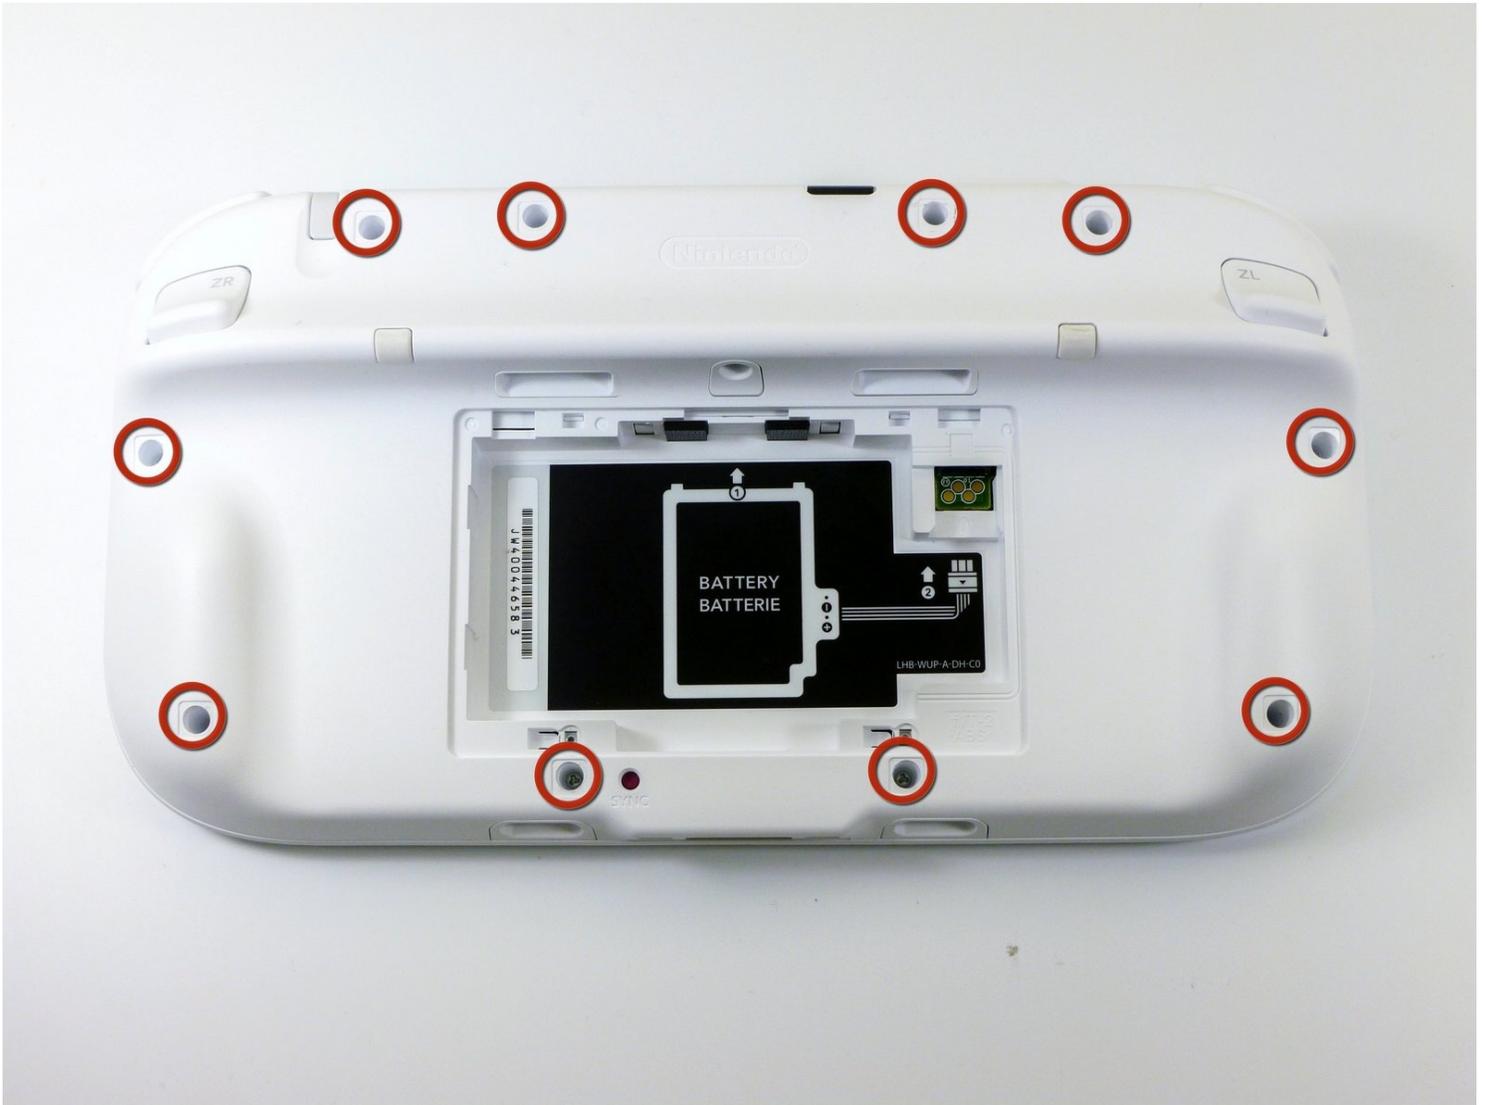

INTRODUCTION

Avec ce tutoriel remplacez le boîtier extérieur de votre Wii U GamePad Nintendo.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie




- Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 fixées au cache de la batterie.
- Soulevez et retirez le cache de la batterie.

Étape 2



- Le doigt posé sur le connecteur de la batterie, tirez-le en direction de la base du GamePad pour le déconnecter.
- Pour enlever la batterie, tirez-la vers le haut en la saisissant par le bas.



Étape 3 — Boîtier extérieur

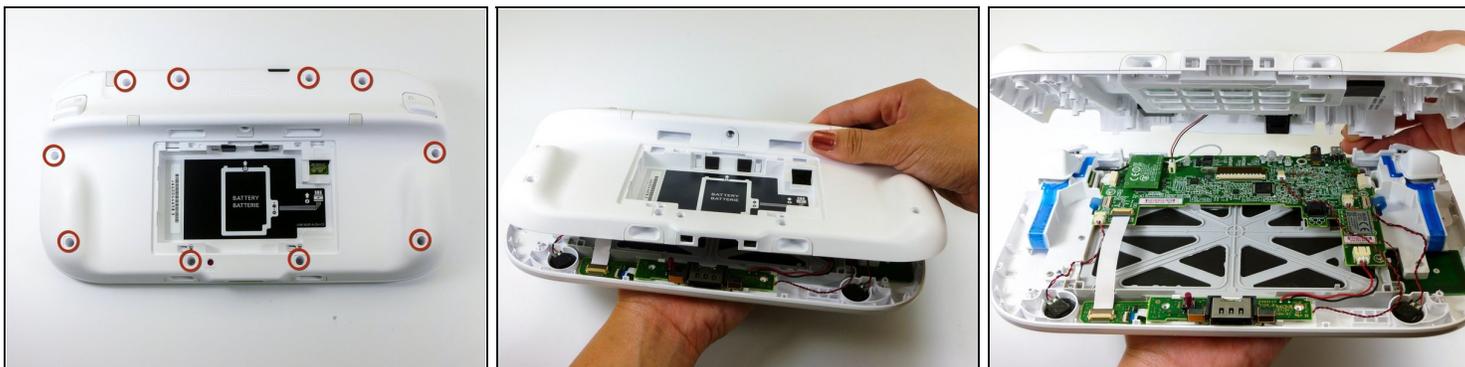

- Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
- Retirez la coque arrière.

⚠ La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.

Étape 4

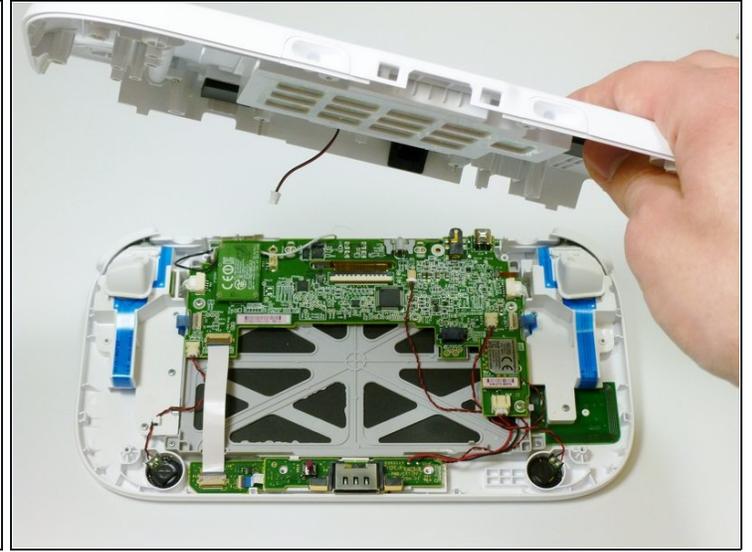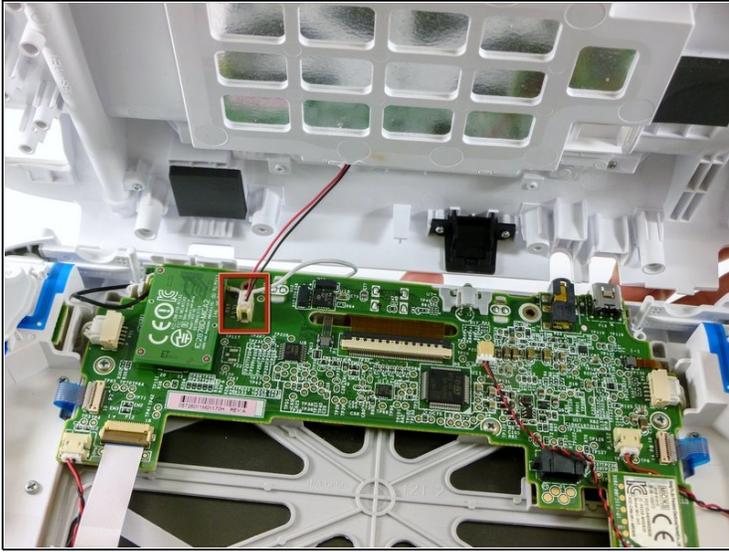

- Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
- Retirez la coque arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.