




Retrait de la molette de défilement de la souris

Logitech MBJ58

Après avoir retiré le couvercle, retirer la...

Rédigé par: Conor Whatley

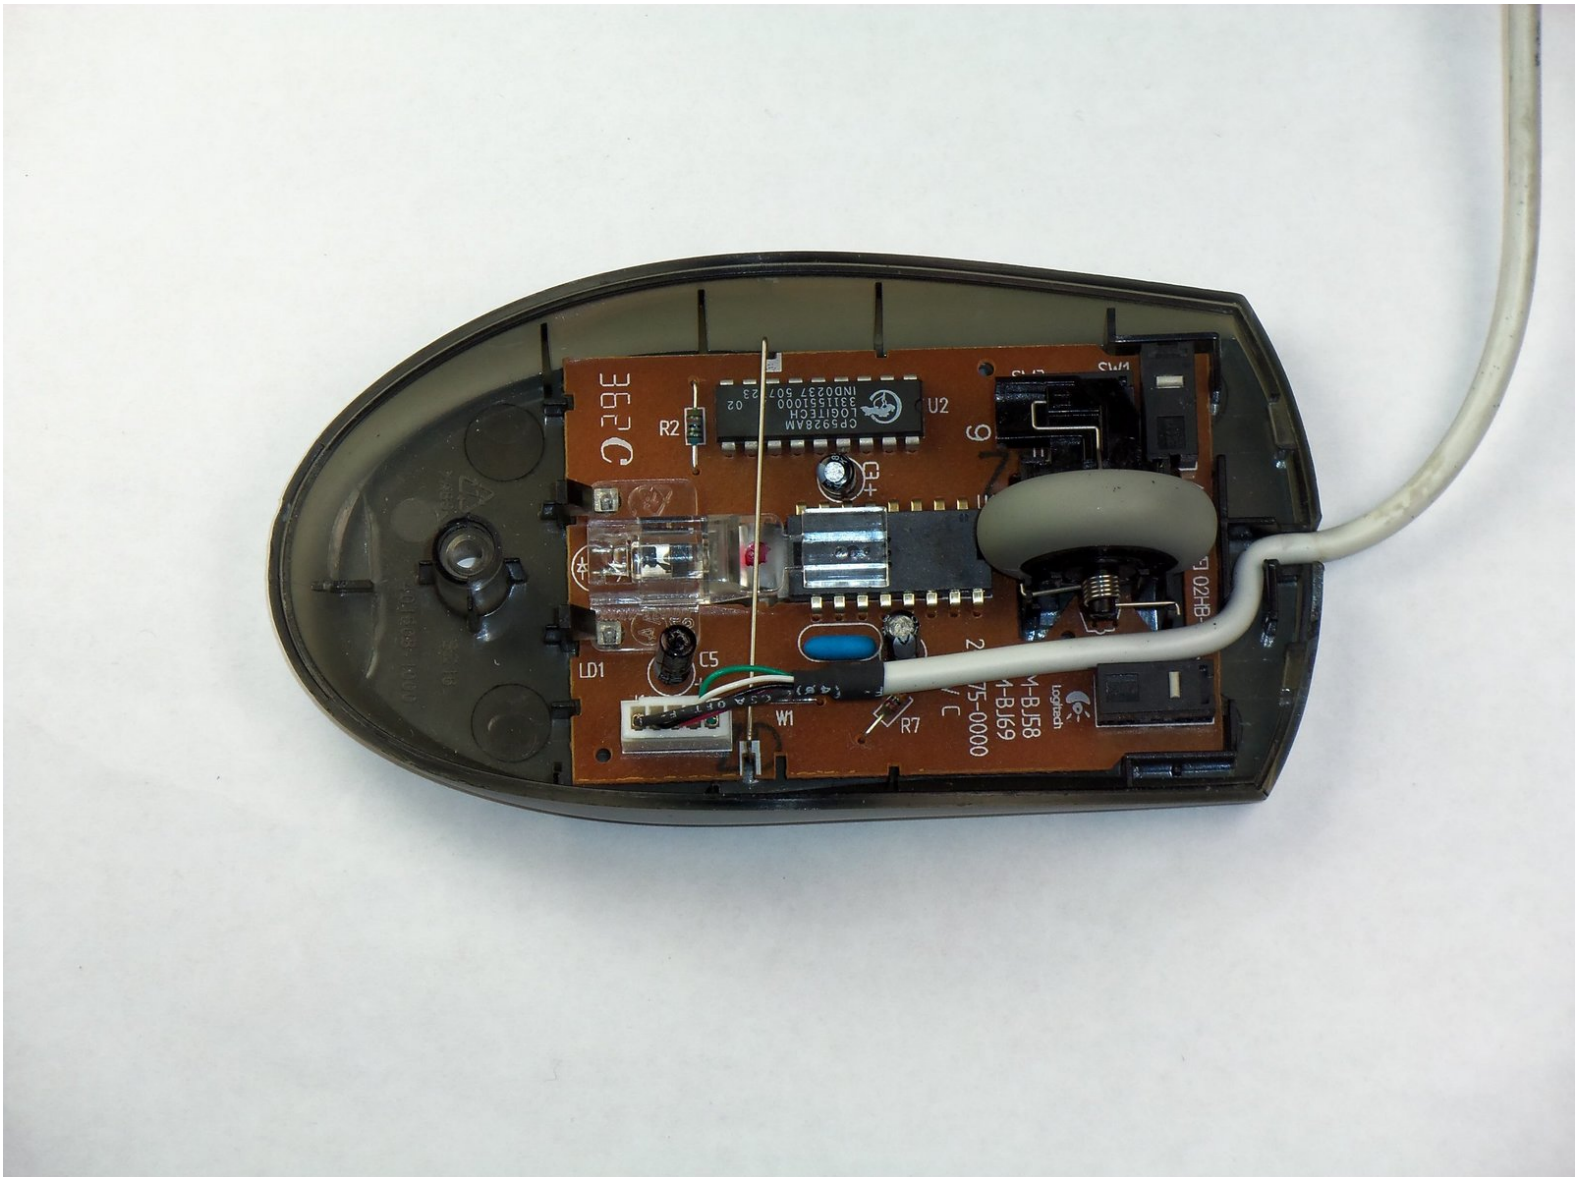

INTRODUCTION

Après avoir retiré le couvercle, retirer la molette de défilement permettra d'accéder aux ressorts et à la molette elle-même.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Le couvercle supérieur




- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

Étape 2



- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58

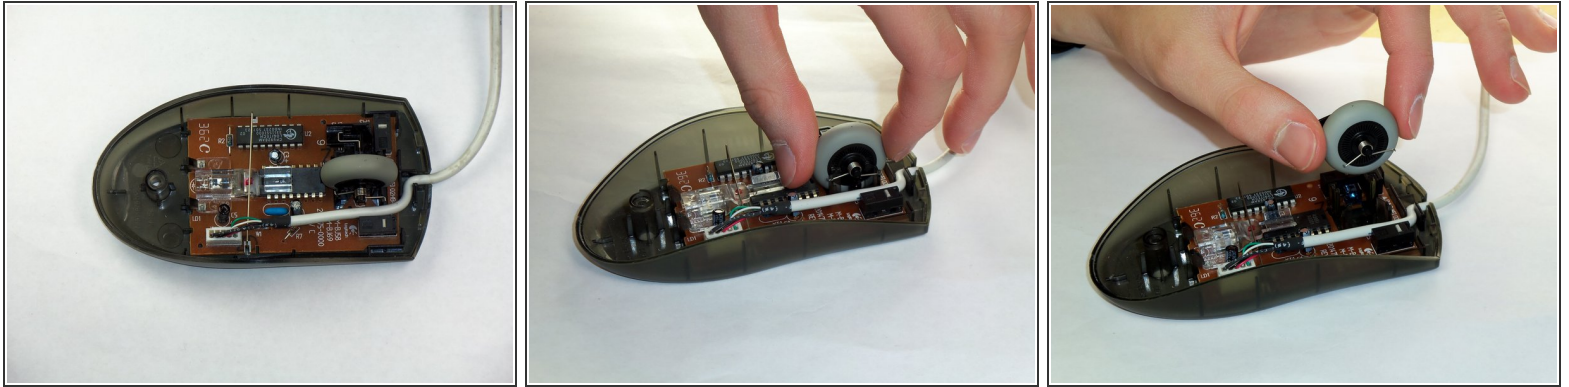

- Localisez la molette de défilement de la souris.
- Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
- Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.