



Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58

Utilisez ce guide pour remplacer un ressort de...

Rédigé par: Conor Whatley



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un ressort de support défectueux dans votre souris Logitech MBJ58.

Ce ressort est chargé de maintenir la molette de défilement dans un alignement correct avec les composants de la souris. Au fil du temps, ce ressort peut commencer à s'user et perdre sa capacité à le faire. Une fois que cela se produit, c'est une bonne idée de commencer à envisager de remplacer le ressort pour que la molette de la souris fonctionne correctement.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Le couvercle supérieur




- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

Étape 2




- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58

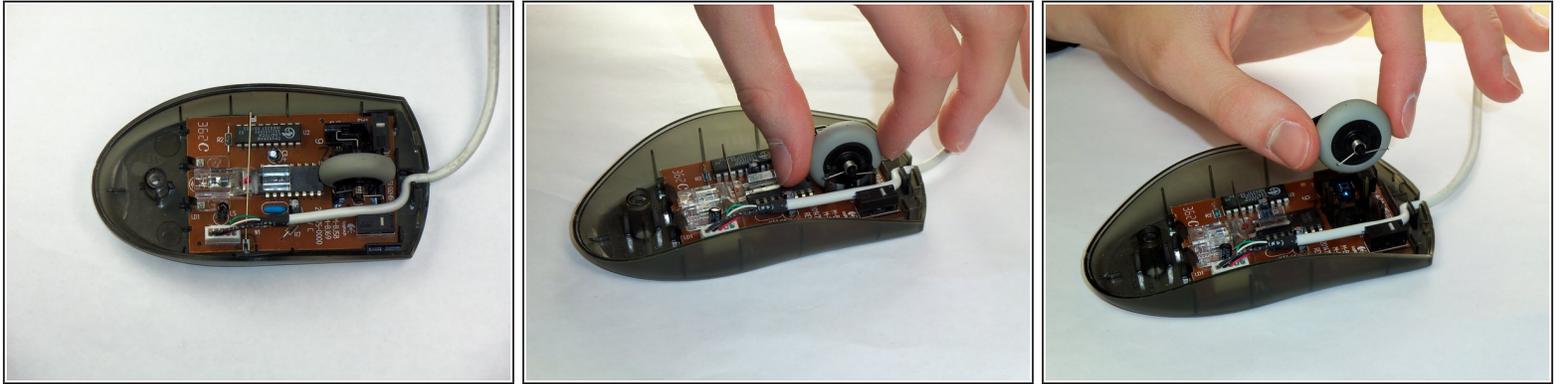



- Localisez la molette de défilement de la souris.
- Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
- Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.

Étape 4 — Ressort de soutien

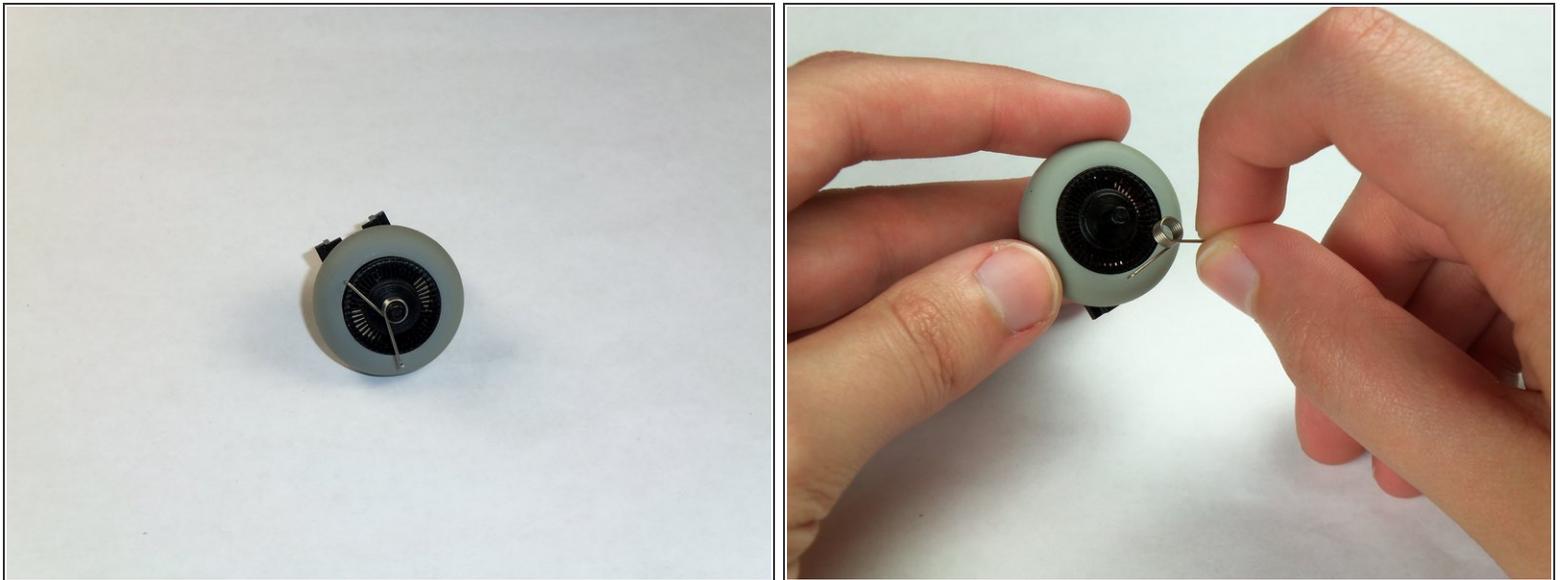

- Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.

Étape 5 — Attacher le nouveau ressort

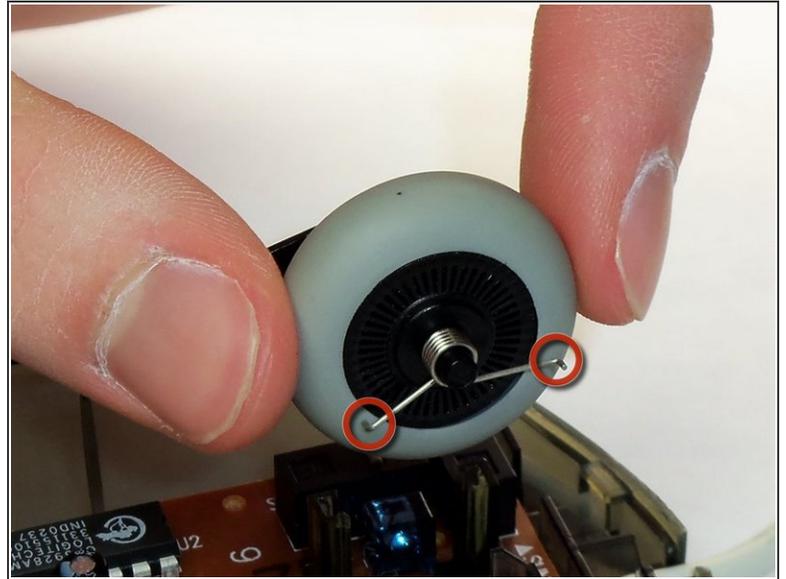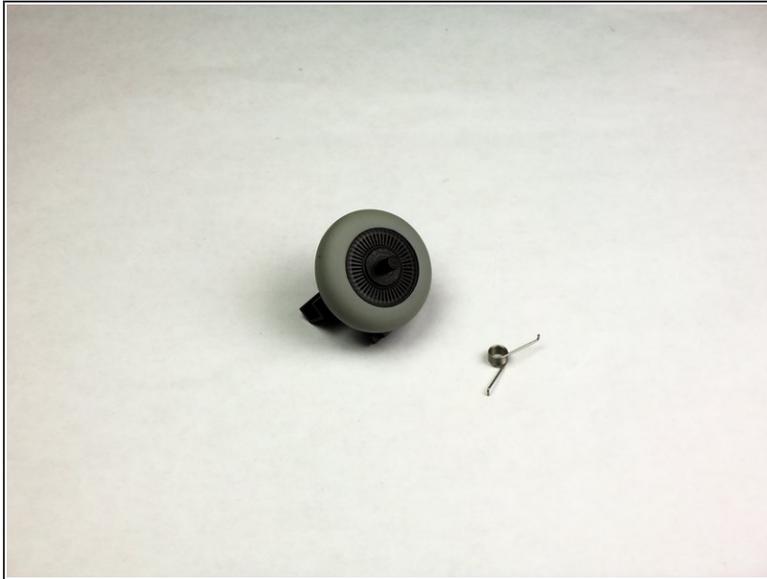

- Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.