


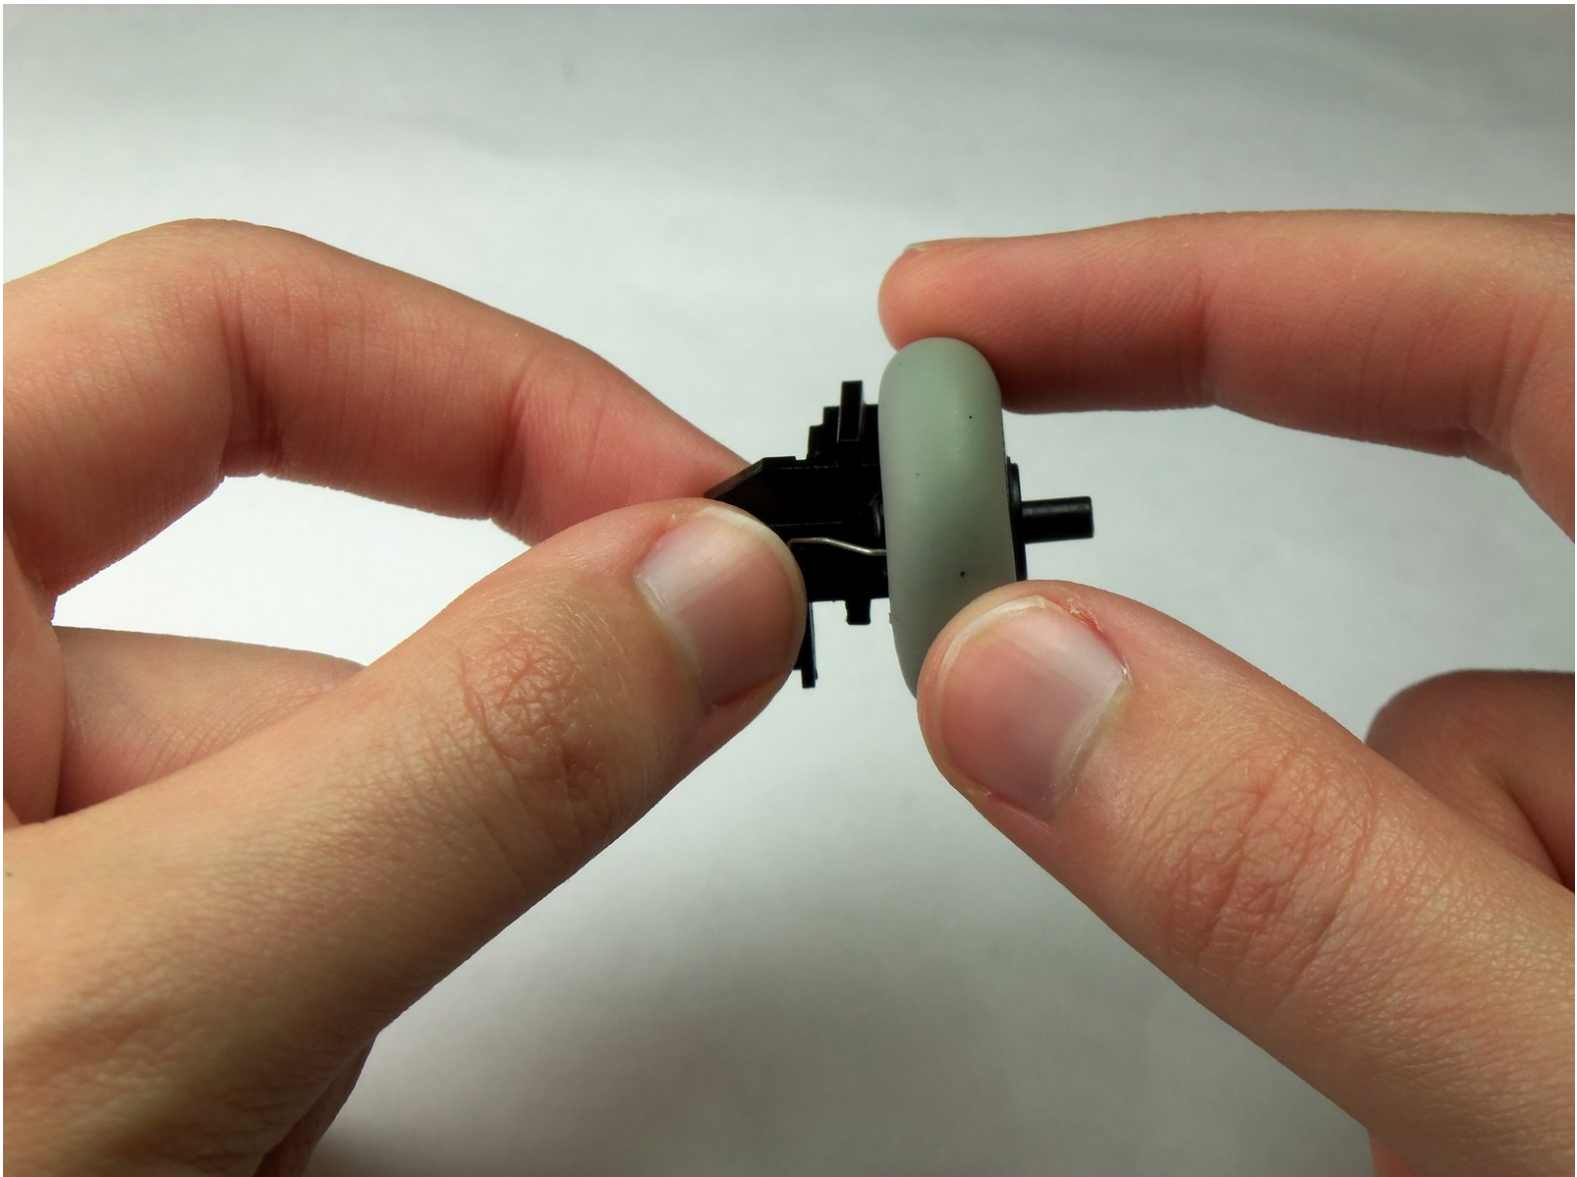

Retrait de la molette de défilement Logitech MBJ58 de son support

Vous apprendrez comment retirer la molette de...

Rédigé par: Conor Whatley



INTRODUCTION

Vous apprendrez comment retirer la molette de défilement du support de molette.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Le couvercle supérieur




- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

Étape 2




- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58

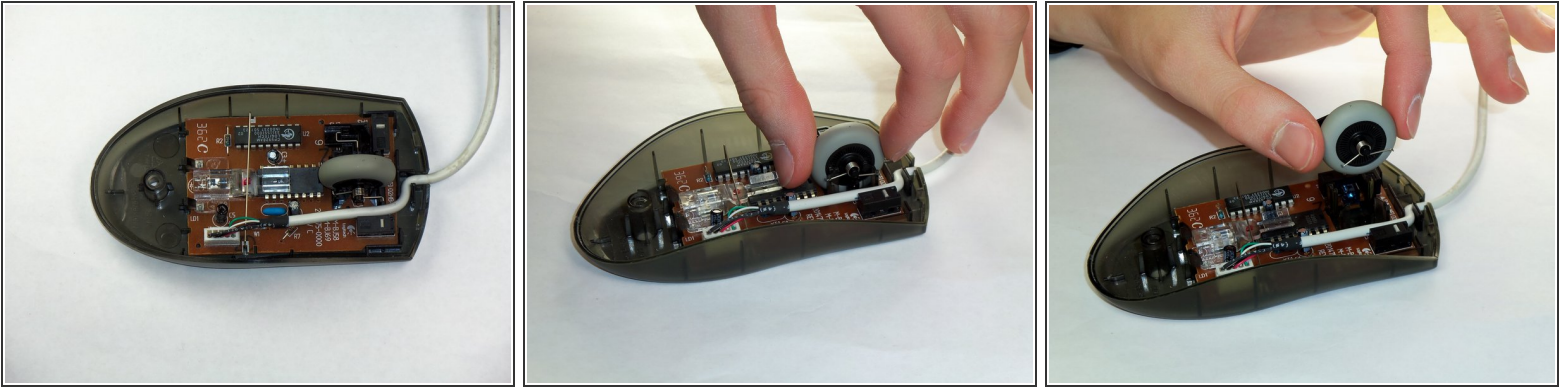


- Localisez la molette de défilement de la souris.
- Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
- Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.

Étape 4 — Ressort de soutien

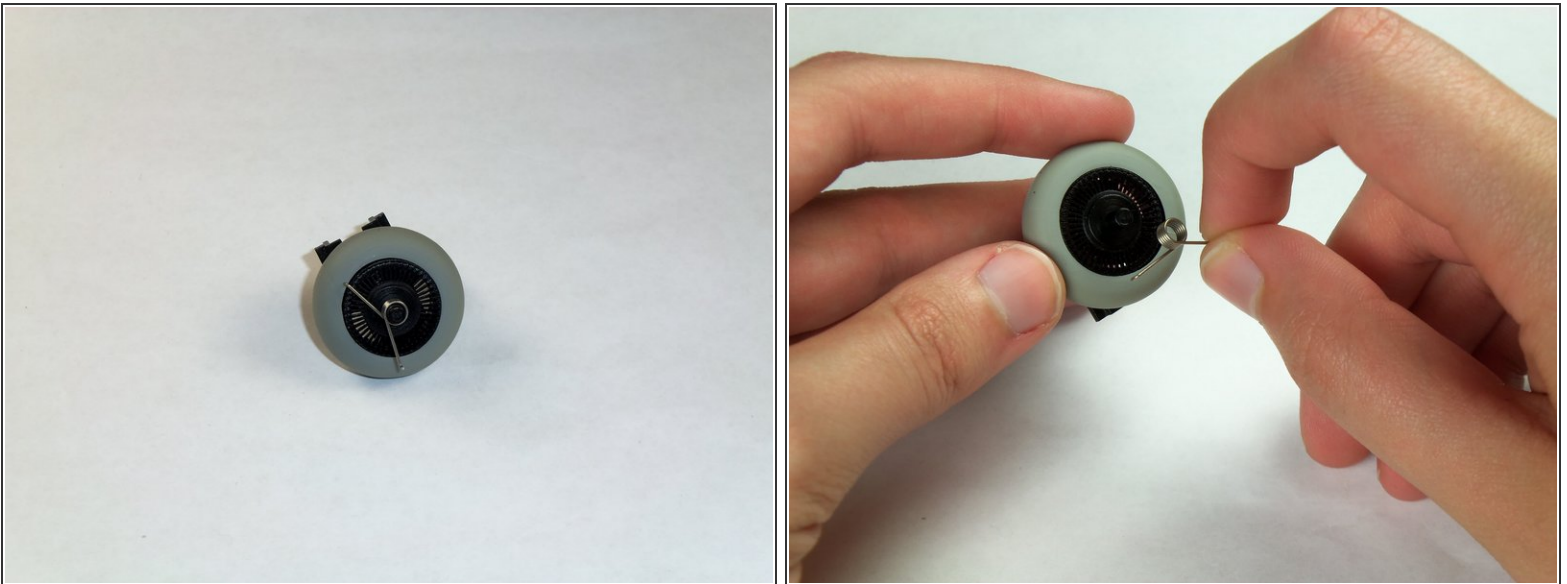


- Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.

Étape 5 — Attacher le nouveau ressort

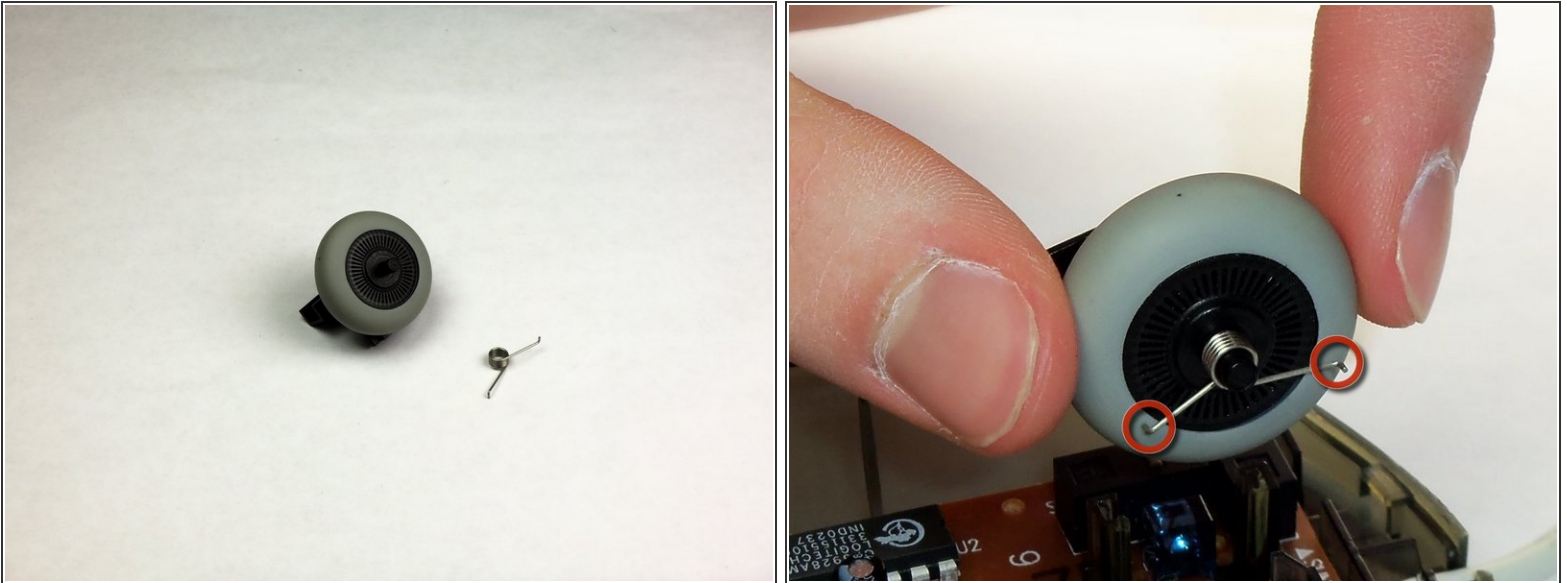

- Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.

Étape 6 — Retrait de la molette de défilement Logitech MBJ58 de son support

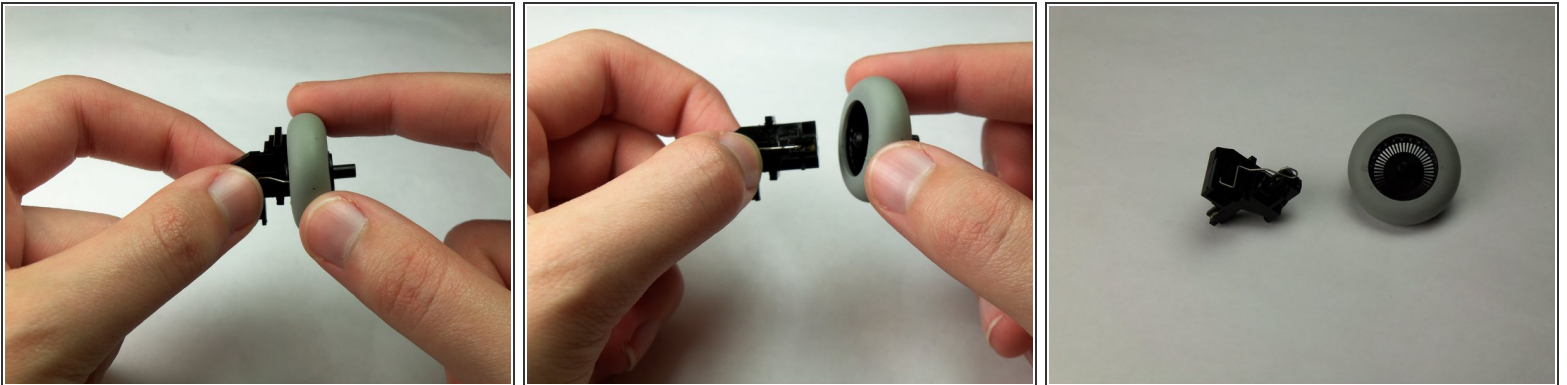

- Localisez le support de roue noir.
- ⓘ Remarque : Assurez-vous que le ressort caché dans le support ne tombe pas.
- Séparez la roue de son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.