


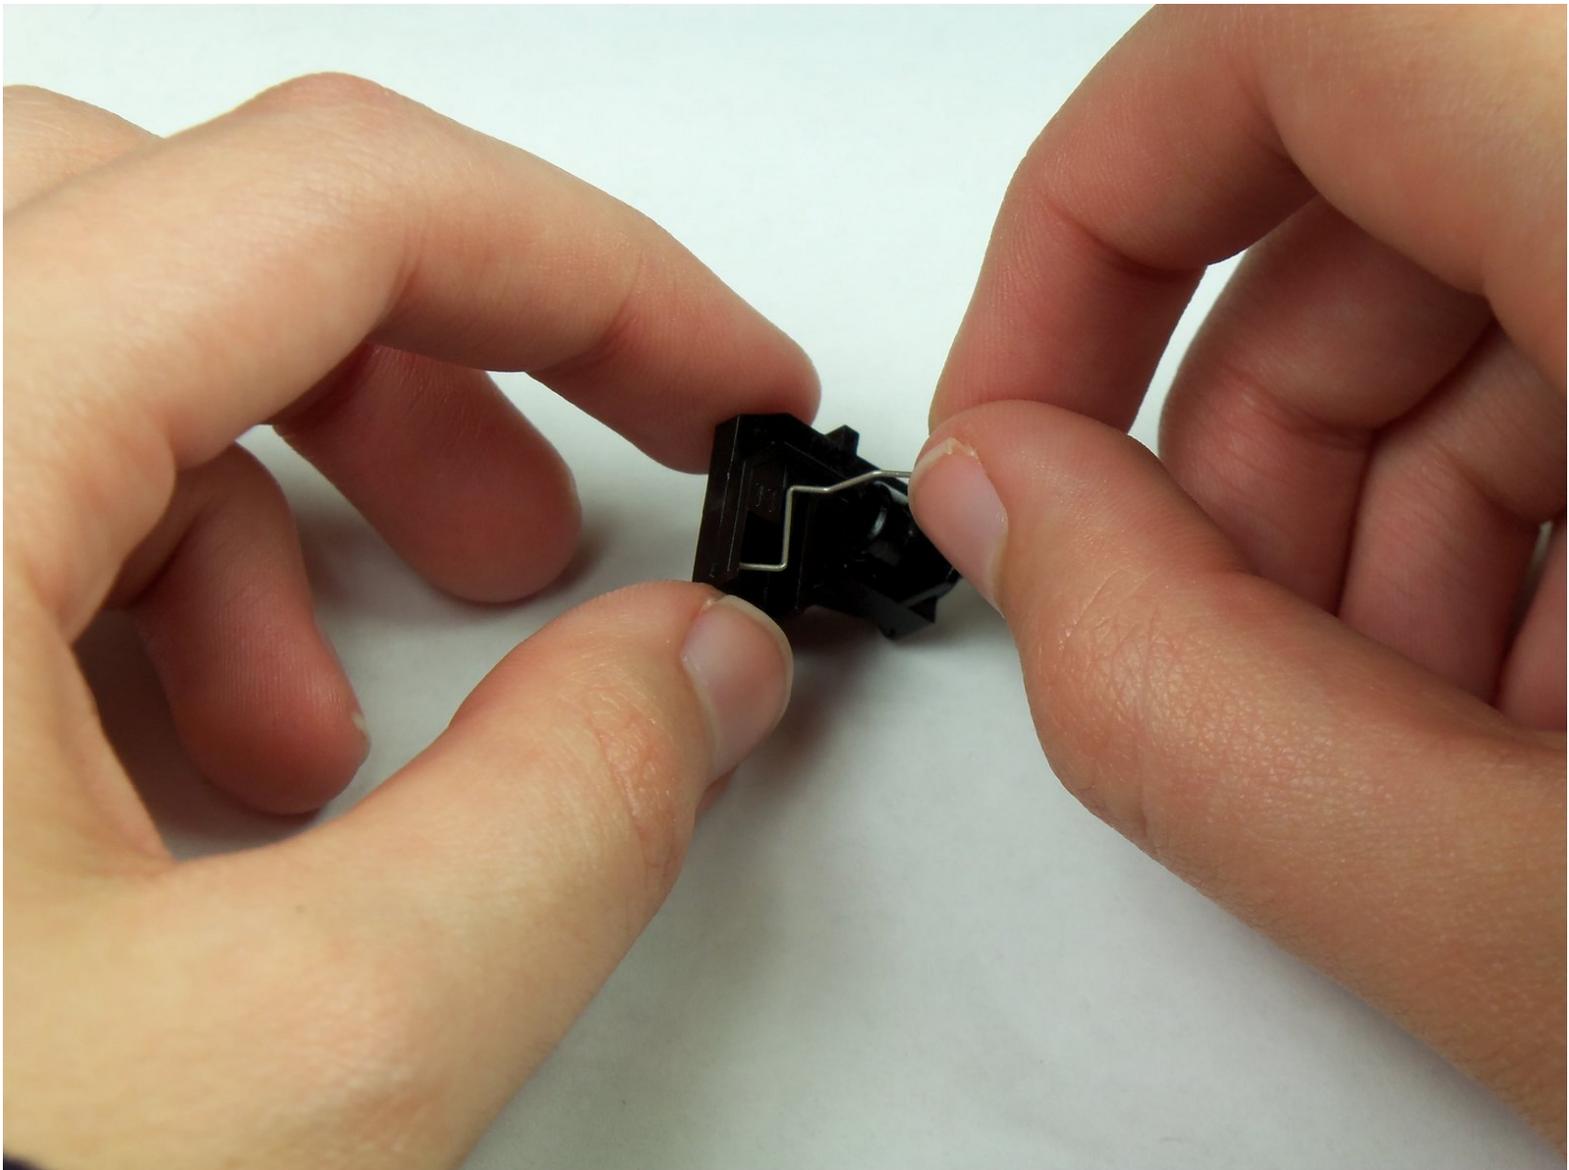

Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58

Le ressort de la souris Logitech MBJ58 peut...

Rédigé par: Maximilian Betkowski



INTRODUCTION

Le ressort de la souris Logitech MBJ58 peut s'user avec le temps, ce qui rend difficile le défilement fluide avec des encoches cohérentes. Cela peut nécessiter un remplacement facile du ressort pour rétablir la fonctionnalité normale de la souris. Ce guide vous aidera à apprendre comment retirer et installer le ressort de résistance de votre souris.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Le couvercle supérieur




- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

Étape 2




- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58

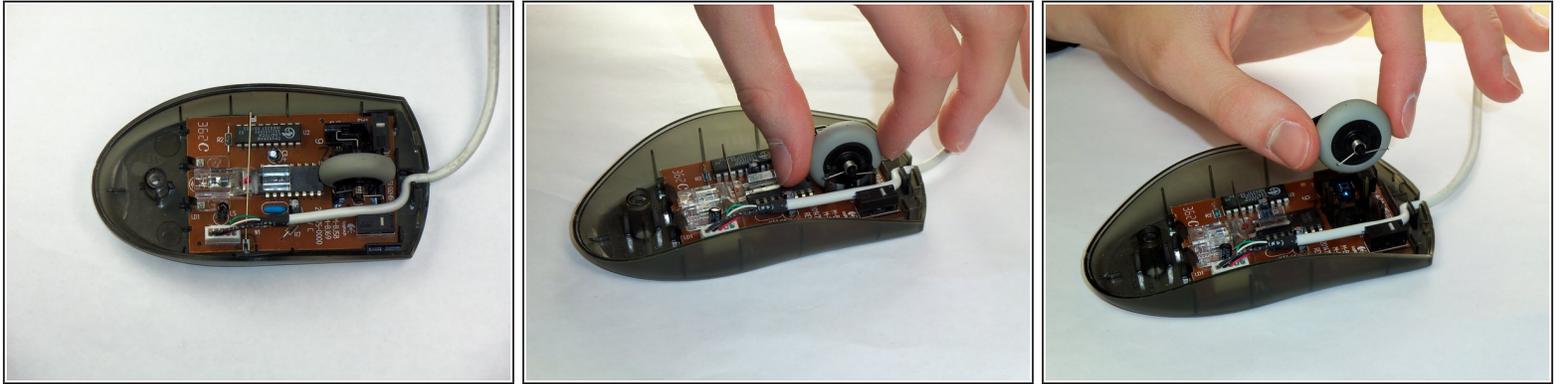


- Localisez la molette de défilement de la souris.
- Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
- Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.

Étape 4 — Ressort de soutien

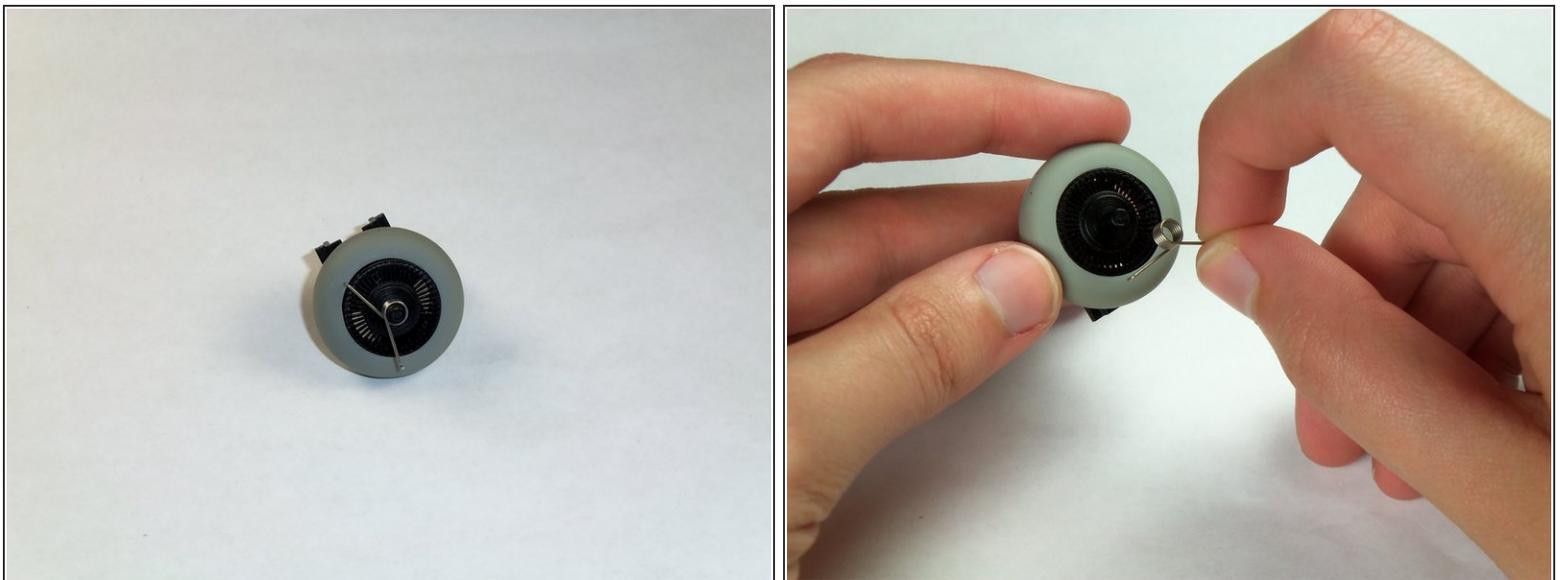


- Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.

Étape 5 — Attacher le nouveau ressort

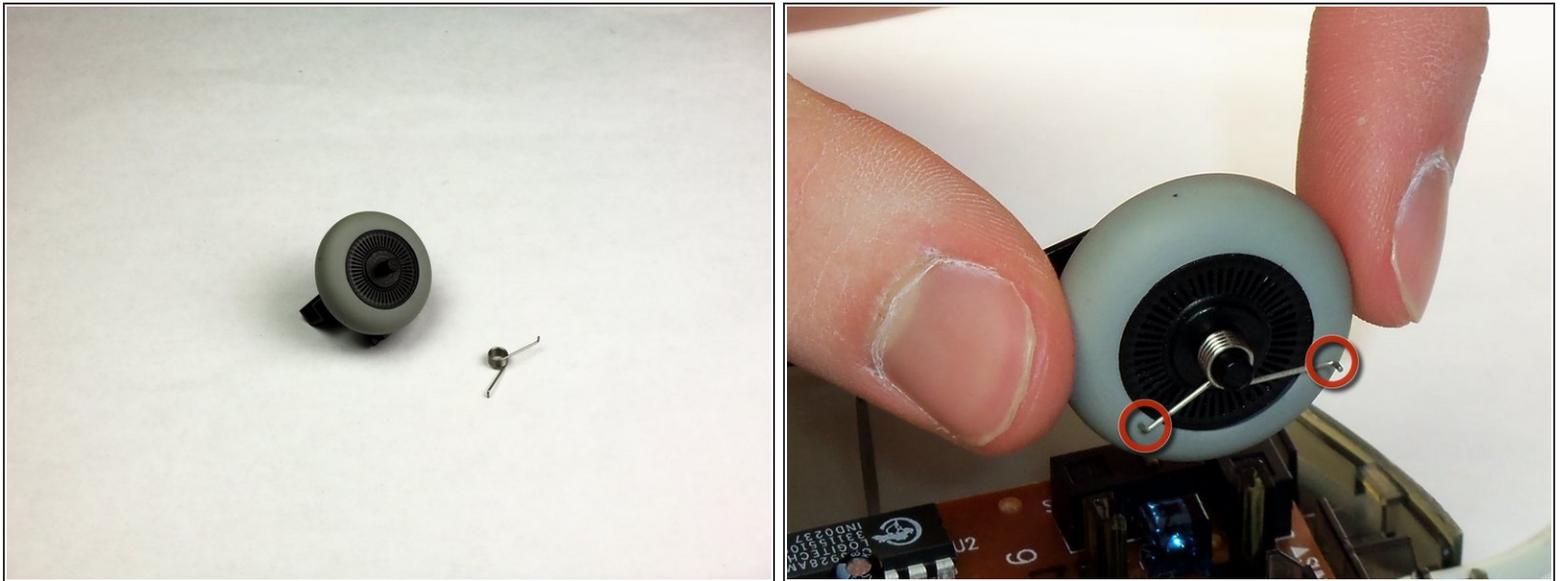

- Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.

Étape 6 — Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support


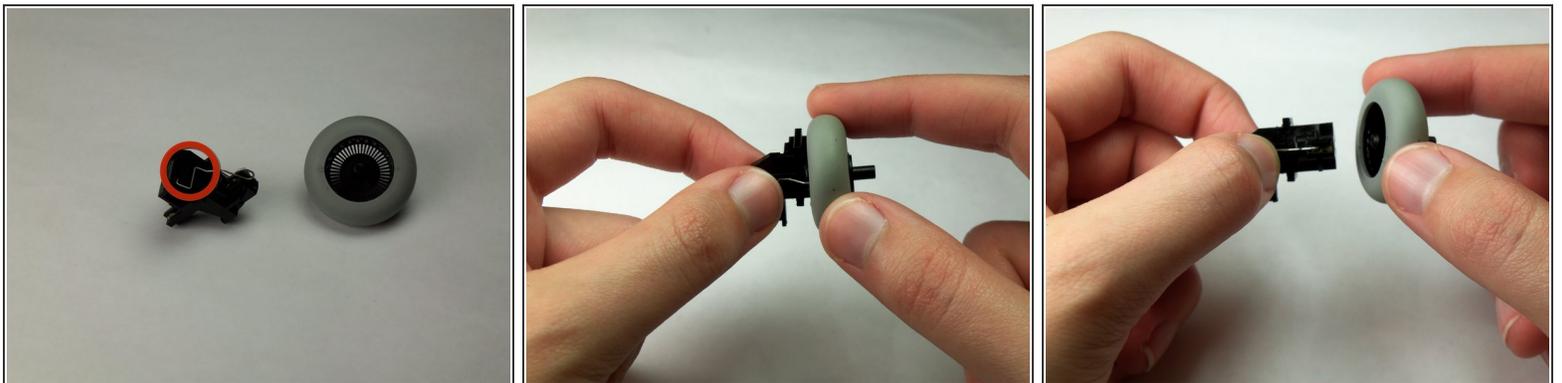


- Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.

⚠ Ce ressort tombera facilement.


- Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.

Étape 7 — Ressort de résistance

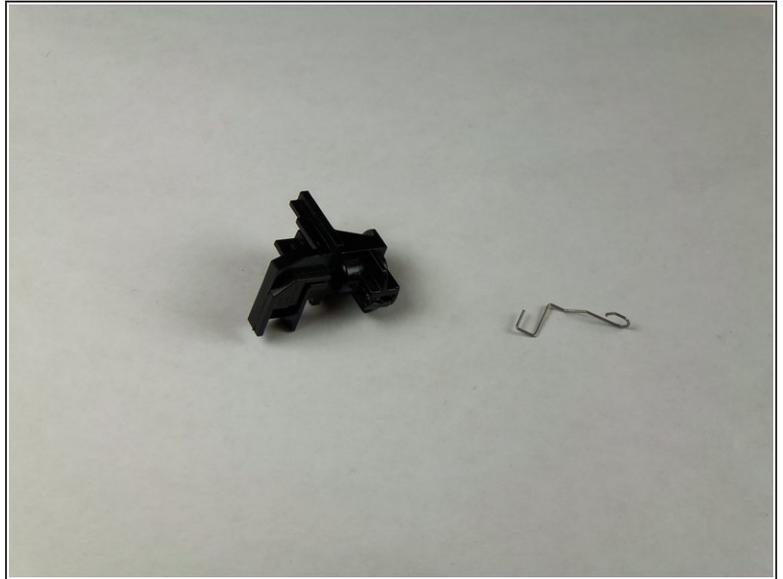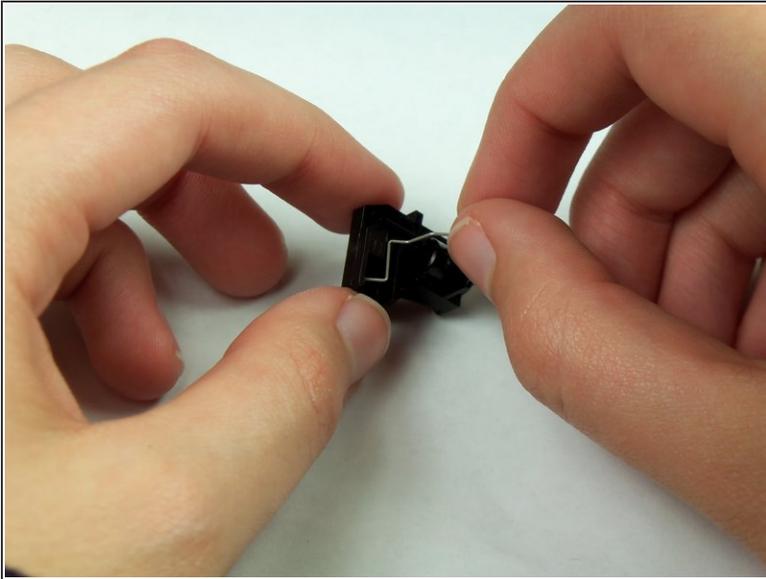

- Saisissez le haut du ressort de résistance et tirez-le vers vous en laissant glisser le crochet hors de son trou.

Étape 8

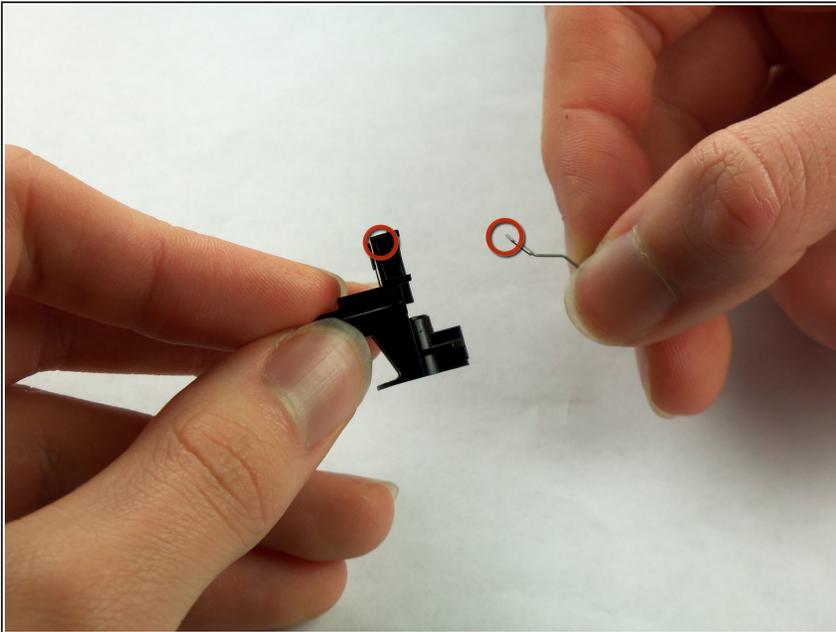

- Insérez la section crochue du ressort de rechange dans le trou correspondant sur le support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-12-19 06:53:36 AM (MST).

