

Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support

Ce guide montre comment démonter et retirer la...

Rédigé par: Maximilian Betkowski



ID de tutoriel: 12833 - Brouillon: 2022-12-05

INTRODUCTION

Ce guide montre comment démonter et retirer la molette de défilement de la souris à molette optique Logitech MBJ58. Cela peut être nécessaire si la roue est bloquée, difficile à tourner ou délogée. S'il se déloge, il peut endommager davantage la carte mère de la souris, située sous la molette.

La molette de défilement peut se coincer si le ressort de support qui la maintient en place est délogé. Pour voir comment réparer cela, ainsi que comment déconstruire d'autres parties de la souris, consultez la souris Logitech MBJ58 guide de dépannage.



OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Le couvercle supérieur



- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.


Étape 2







- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58

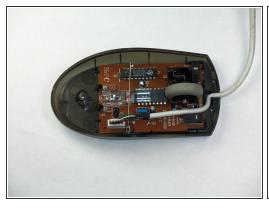


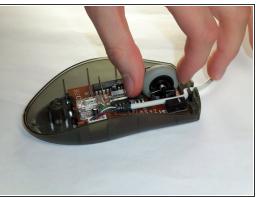


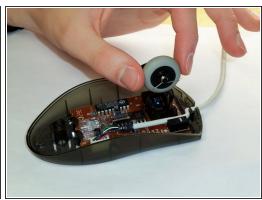

- Localisez la molette de défilement de la souris.
- Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
- Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.

Étape 4 — Ressort de soutien

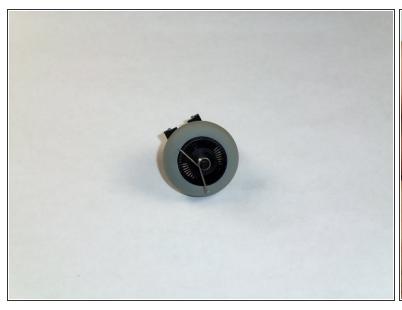


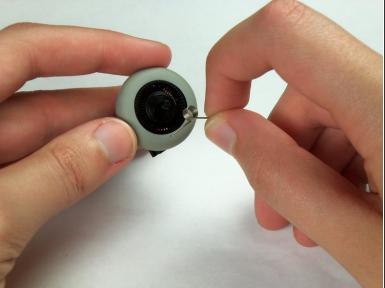

Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.

Étape 5 — Attacher le nouveau ressort




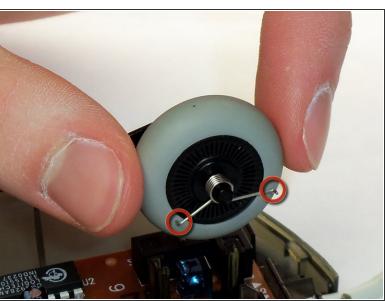


 Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.

Étape 6 — Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support



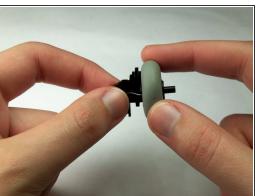

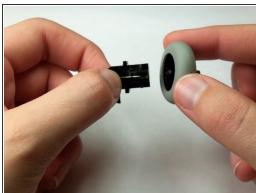

• Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.

↑ Ce ressort tombera facilement.

Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.