




Remplacement de la coque arrière de l'iPhone

11

Consultez ce tutoriel pour retirer tous les composants de la coque arrière de votre iPhone 11.

Rédigé par: Arty

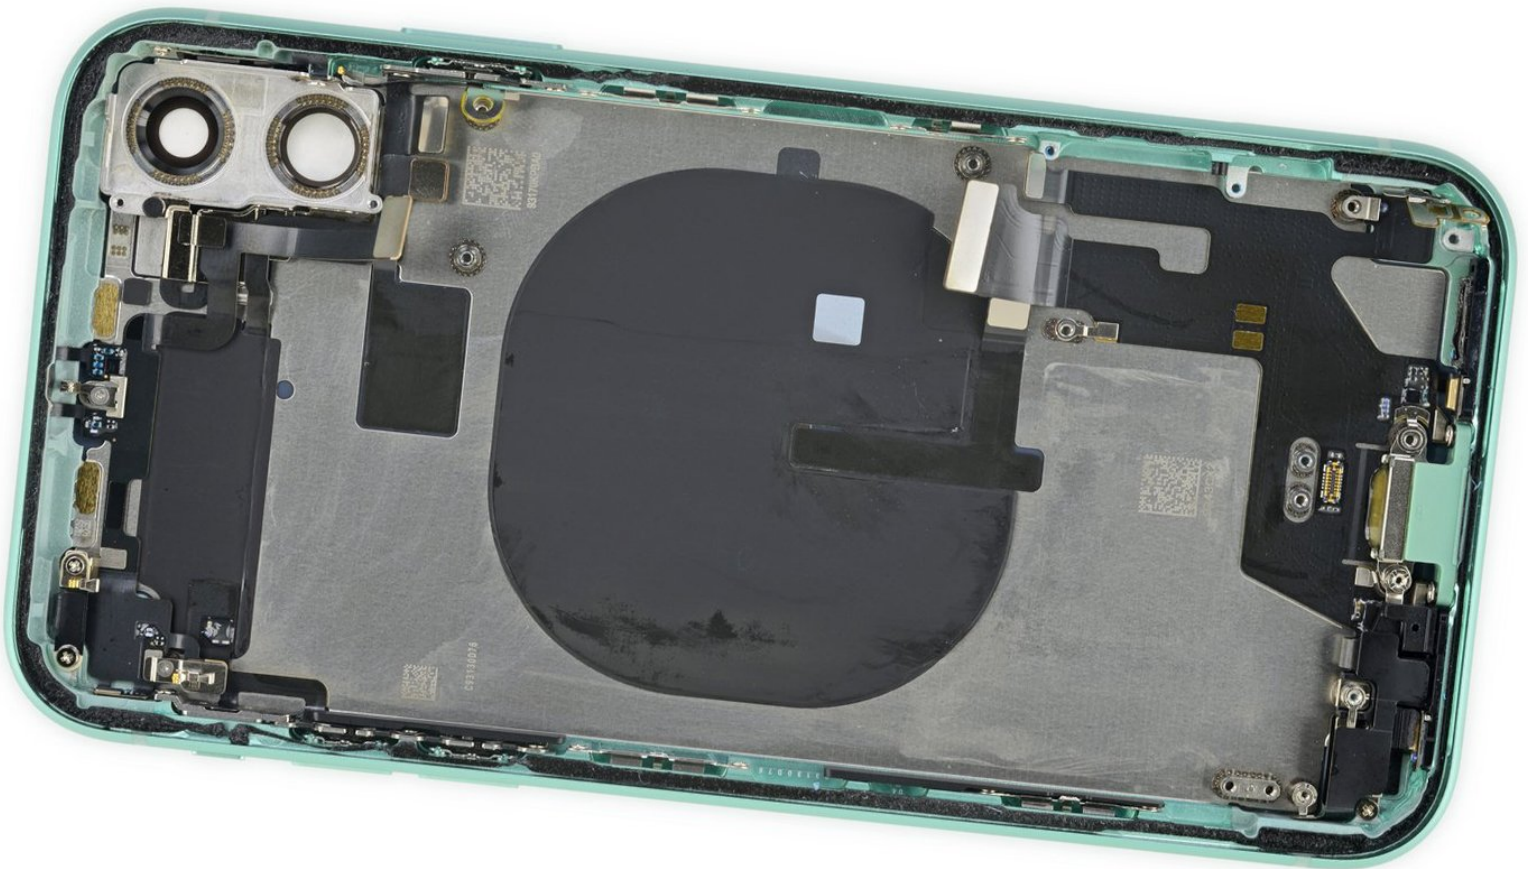

INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=49bbhKiEf2g>]

Consultez ce tutoriel pour retirer tous les composants de la coque arrière de votre iPhone 11. Ce tutoriel vous montrera comment retirer le haut-parleur, les nappes, le Taptic Engine, la batterie, la carte mère et les parties externes des boutons afin de pouvoir remplacer une coque abîmée ou déformée.



OUTILS:

- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 11 Rear Case](#) (1)
- [iPhone 11 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 11 Battery Adhesive Strips](#) (1)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.