


Remplacement du stick analogique du Wii U GamePad Nintendo

Avec ce tutoriel remplacez le stick analogique...

Rédigé par: Kim Arre

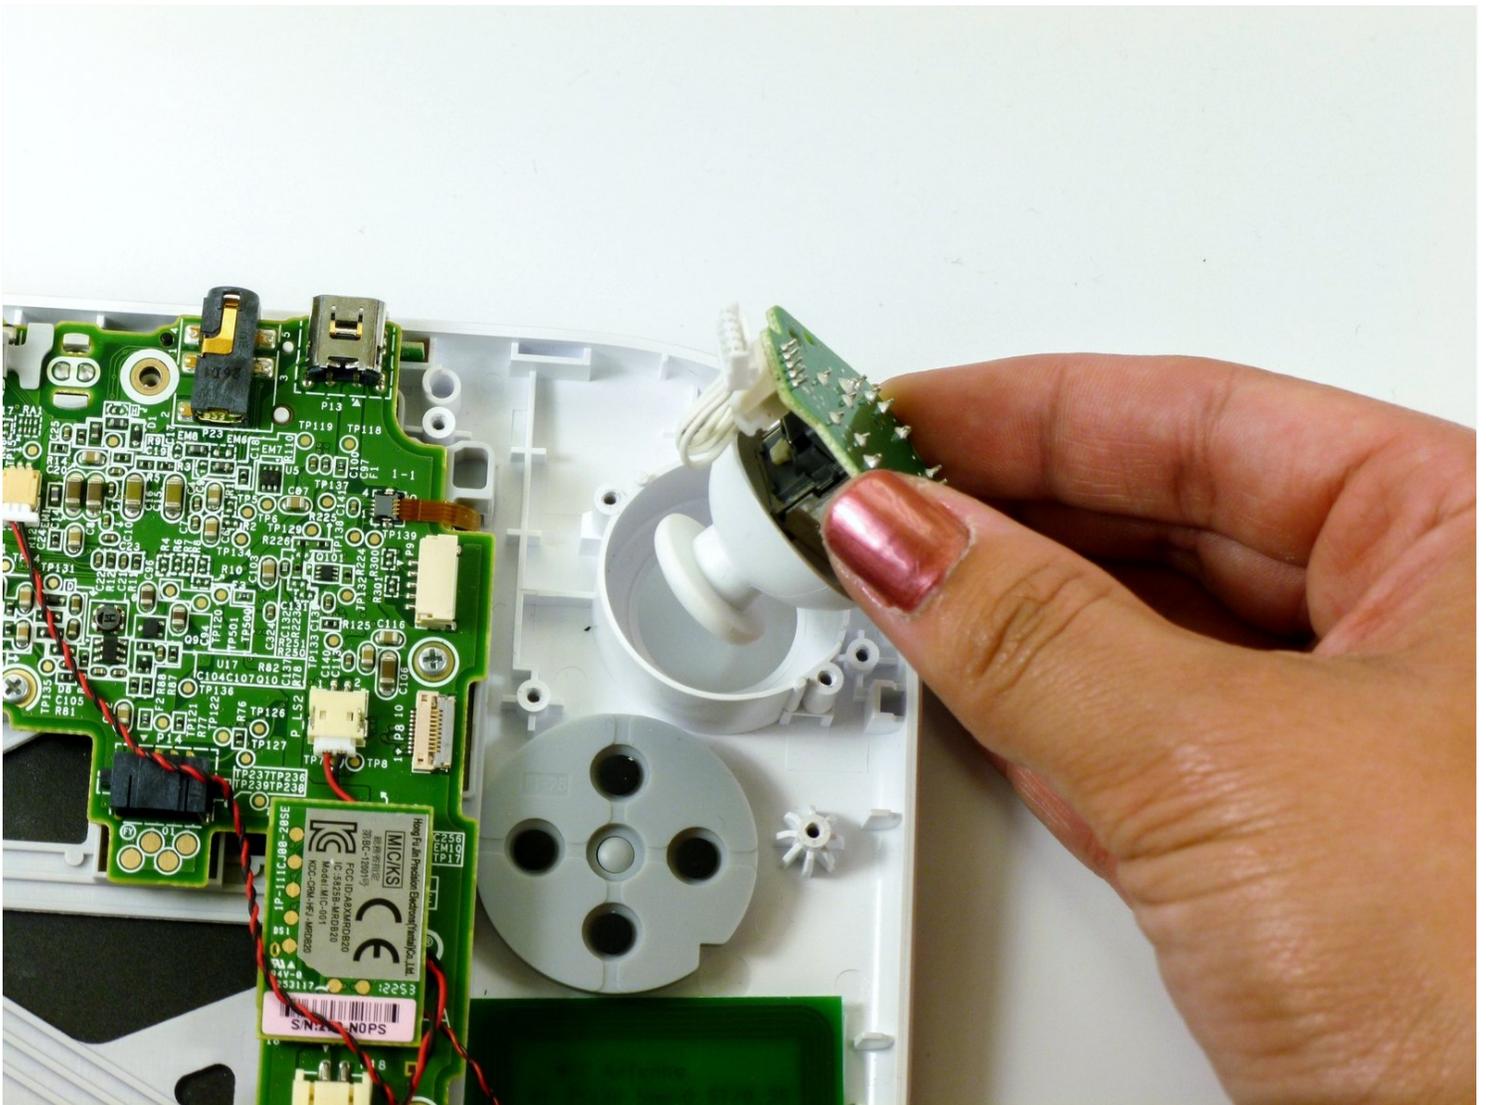

INTRODUCTION

Avec ce tutoriel remplacez le stick analogique de votre Wii U GamePad Nintendo.

🔧 OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

⚙️ PIÈCES:

- Nintendo Wii U GamePad Joystick (1)
- Nintendo Wii U GamePad Right Joystick Board (1)
- Nintendo Wii U GamePad Left Joystick Board (1)

Étape 1 — Batterie




- Le GamePad tourné vers le bas, dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 fixées au cache de la batterie.
- Soulevez et retirez le cache de la batterie.

Étape 2



- Le doigt posé sur le connecteur de la batterie, tirez-le en direction de la base du GamePad pour le déconnecter.
- Pour enlever la batterie, tirez-la vers le haut en la saisissant par le bas.



Étape 3 — Boîtier extérieur

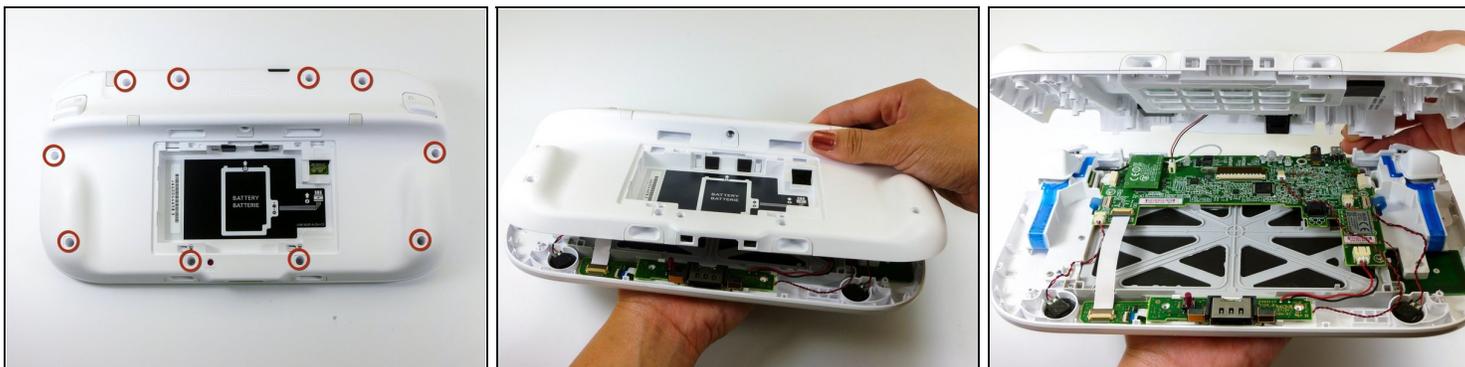

- Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
- Retirez la coque arrière.



⚠ La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.

Étape 4

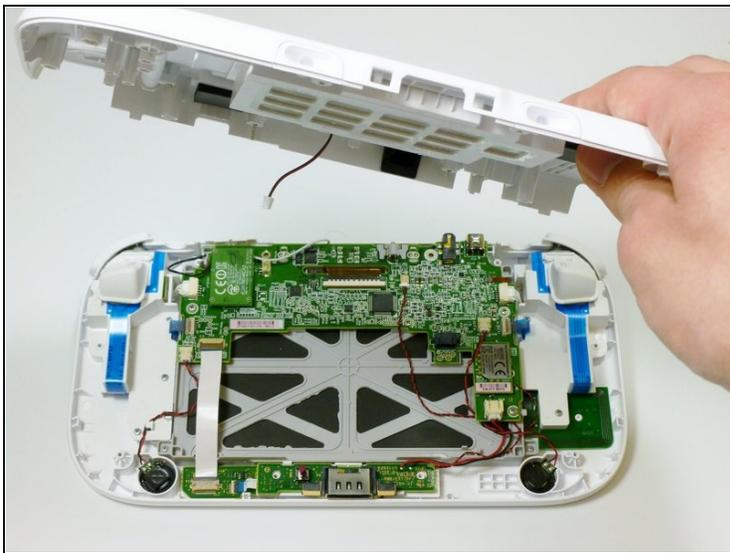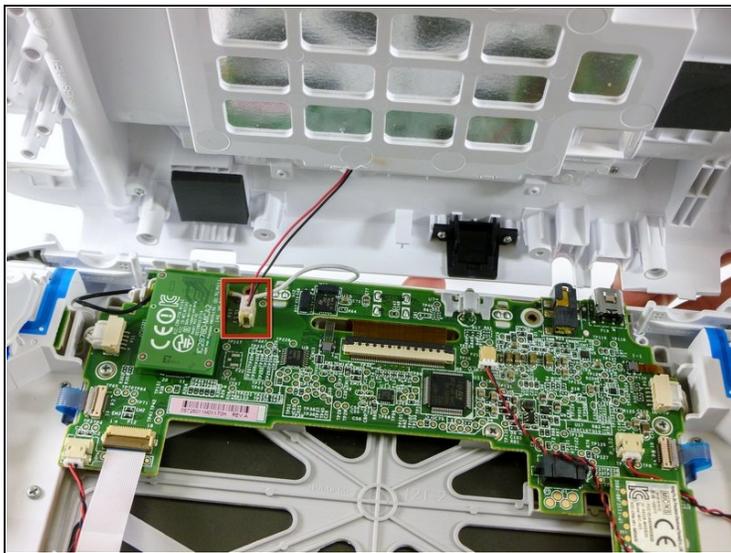



- Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
- Retirez la coque arrière.

Étape 5 — Stick analogique

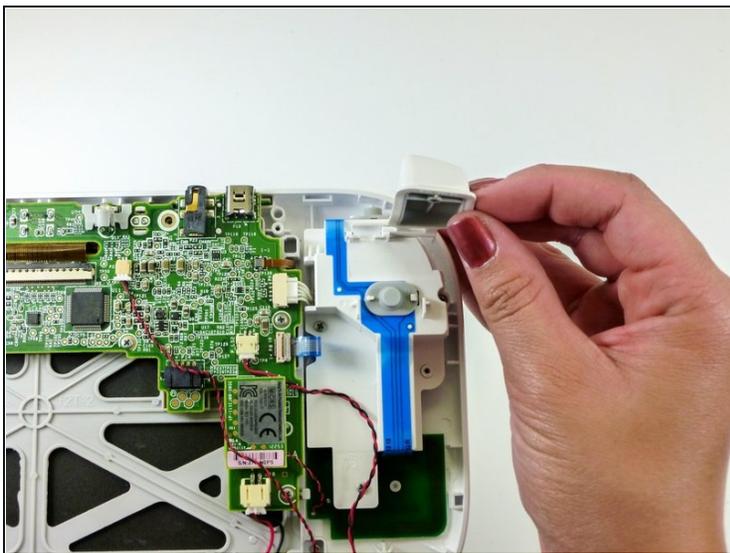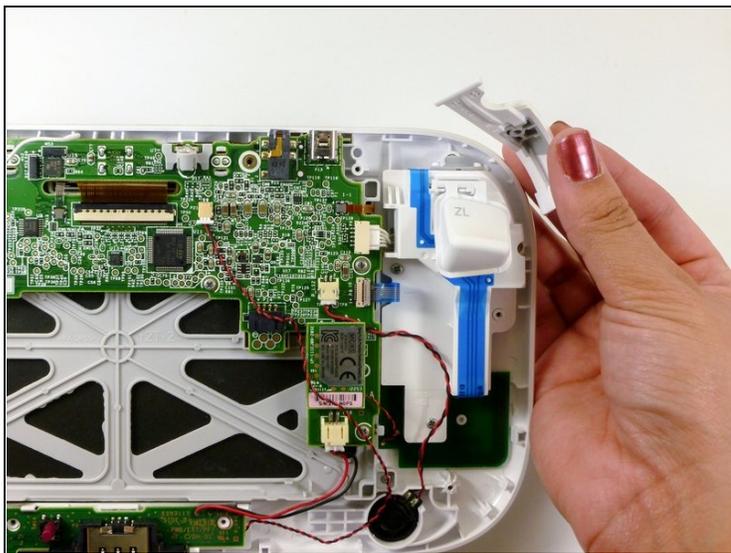



- Ôtez les gâchettes gauche et droite dans les coins supérieurs.
- Retirez les gâchettes ZR et ZL en les soulevant et faisant glisser vers l'extérieur.

Étape 6

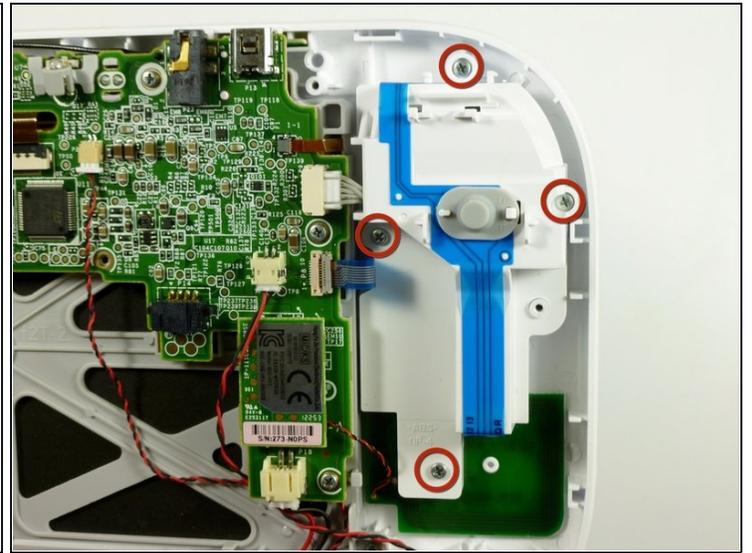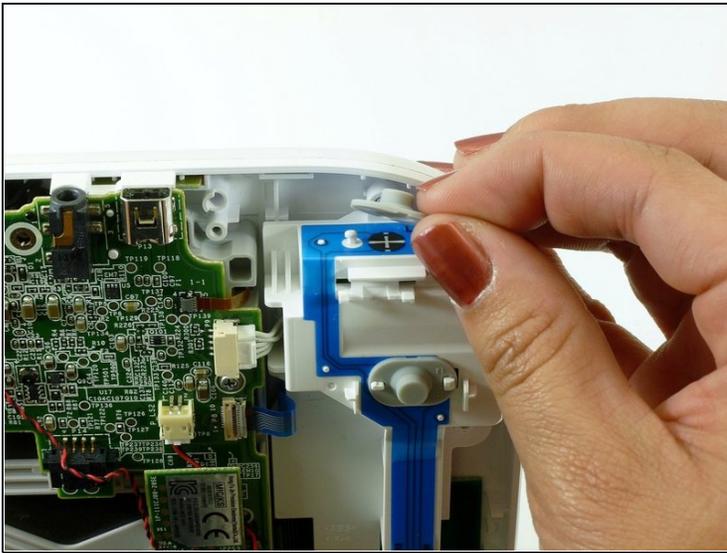


- Retirez le cache en caoutchouc en le détachant de ses fixations pour accéder à une des vis de montage.
- Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 5,2 mm.

Étape 7

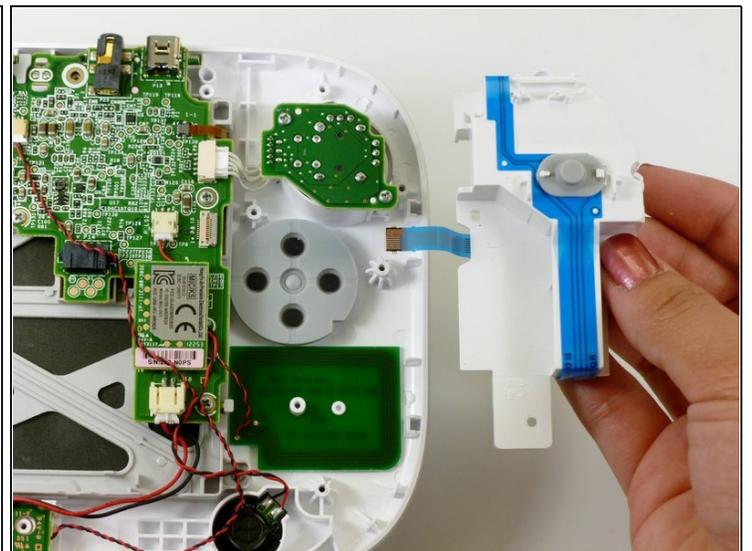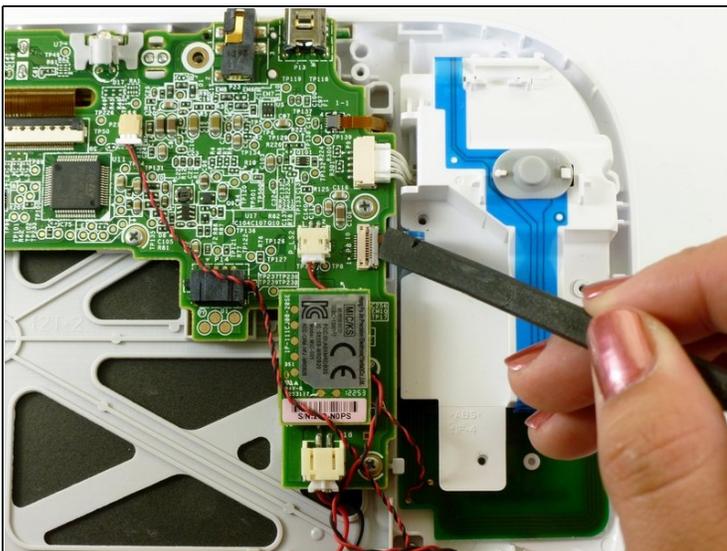



- A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette qui déconnecte la nappe bleue.
- Retirez le cache du stick analogique et du bouton.

Étape 8

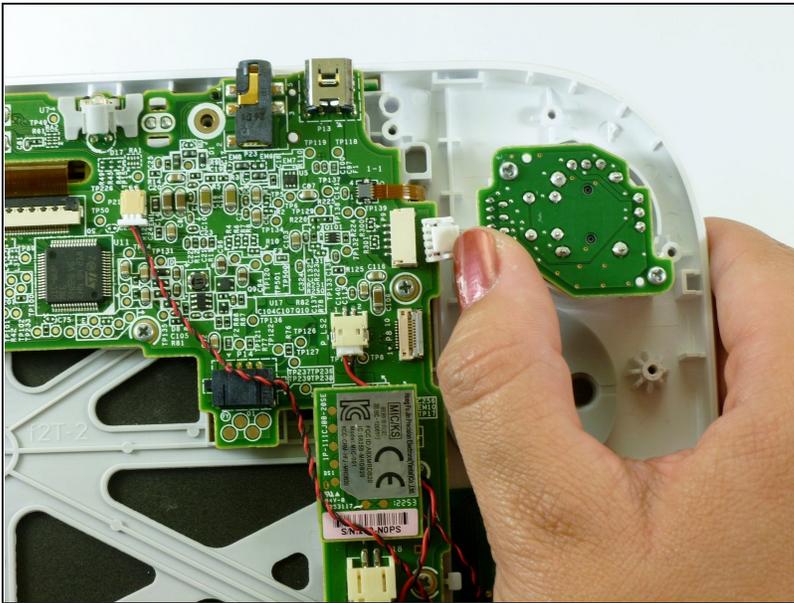

- Avec votre pouce poussez le connecteur vers le bord le plus à droite pour déconnecter le connecteur de la nappe du stick analogique.

Étape 9

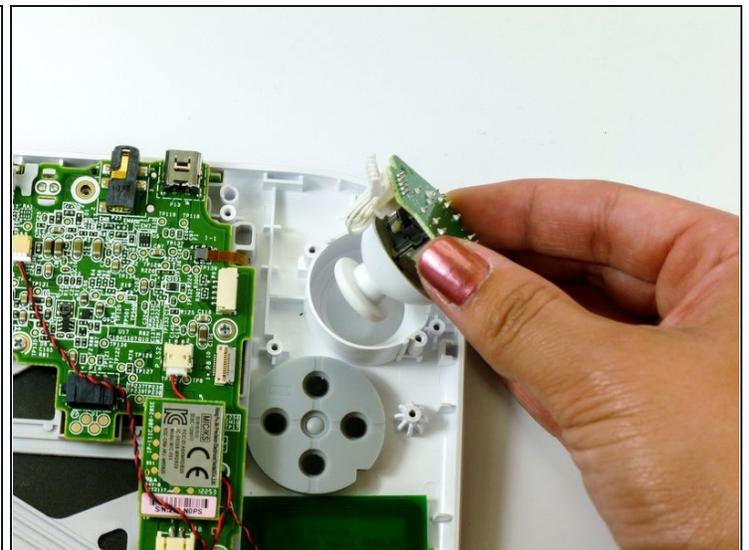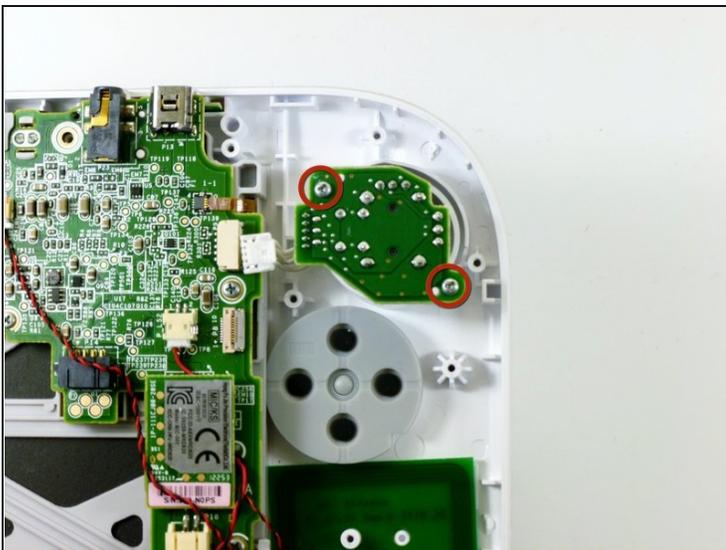

- Retirez les deux vis YO Tri-wing d 9,0 mm.
- Enlevez le stick analogique.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.