



Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP

Le bouton de réglage de la luminosité est le...

Rédigé par: DJ Pantone



INTRODUCTION

Le bouton de réglage de la luminosité est le petit bouton circulaire avec un soleil de gravé. Il se situe en haut de la coque avec les boutons.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tri-point Y00 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Nintendo Game Boy Advance SP
Brightness Button (1)

Étape 1 — Remplacement de la batterie Batterie



- Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.

Étape 2



- Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
- ⓘ La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.

Étape 3




- Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
- ⚠ Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.

Étape 4 — Coque arrière




- En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
 - Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
 - Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.

Étape 5

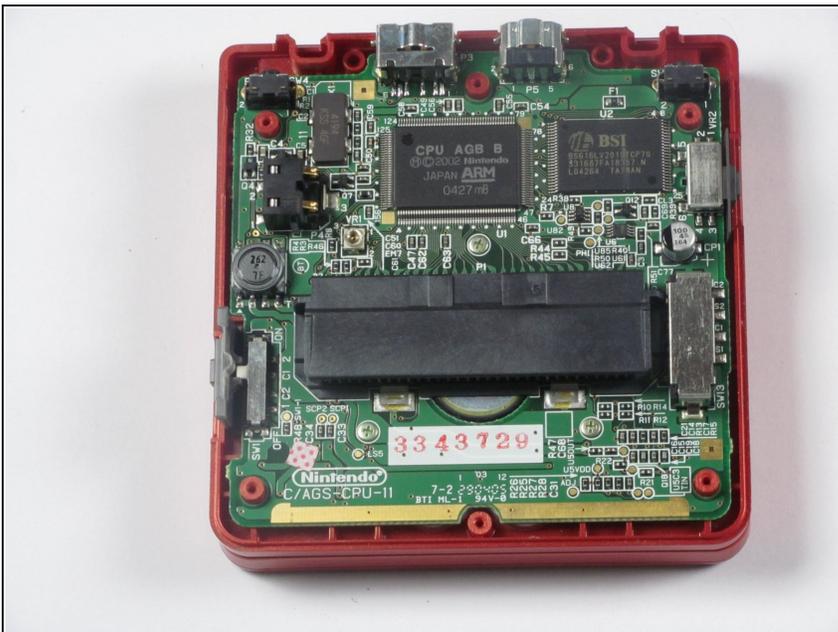

- Soulevez la coque arrière de la console.

Étape 6 — Carte mère

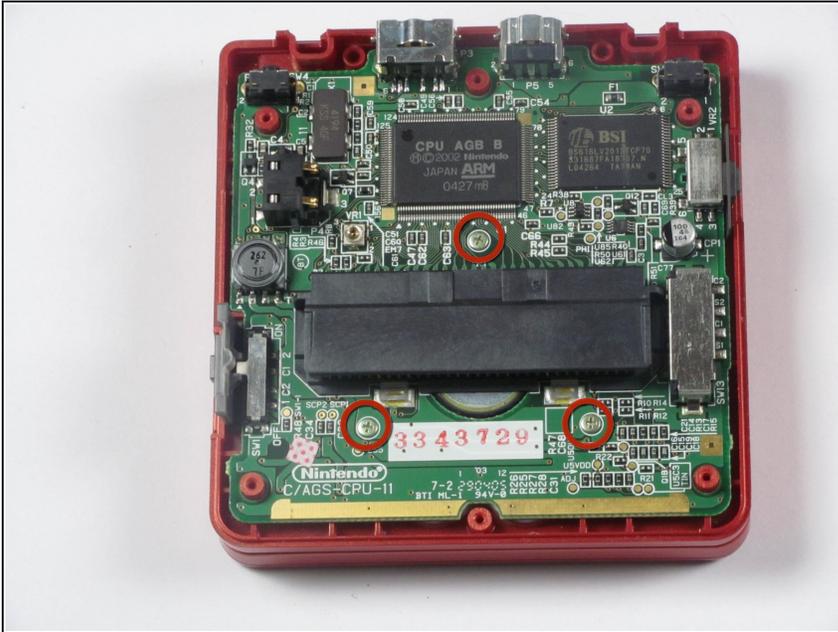


- En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.

Étape 7




- ⚠️ Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
- Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.

Étape 8 — Bouton de réglage de la luminosité

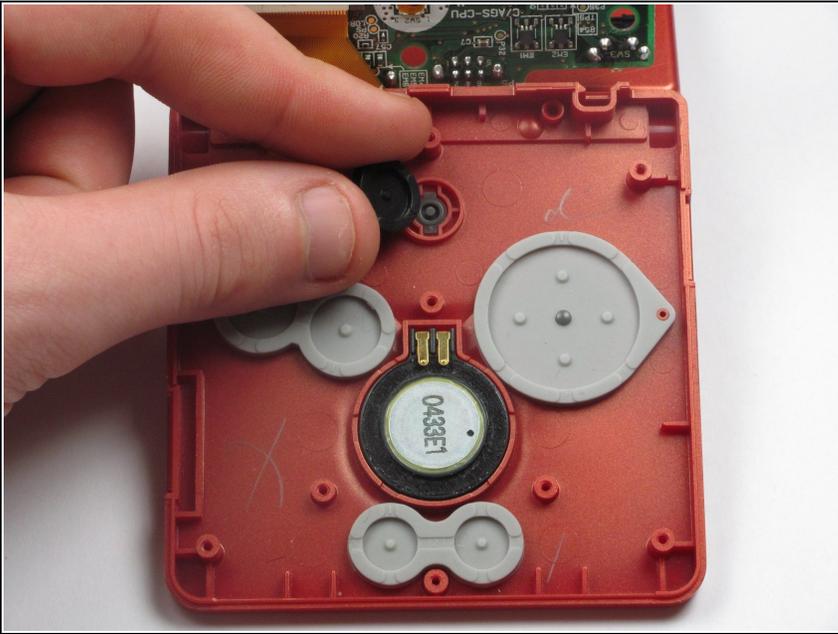

- Avec vos doigts, soulevez la plaquette du bouton de réglage.
- ⓘ Gardez la plaquette propre. Une plaquette sale ou poussiéreuse empêchera le bouton de fonctionner.

Étape 9

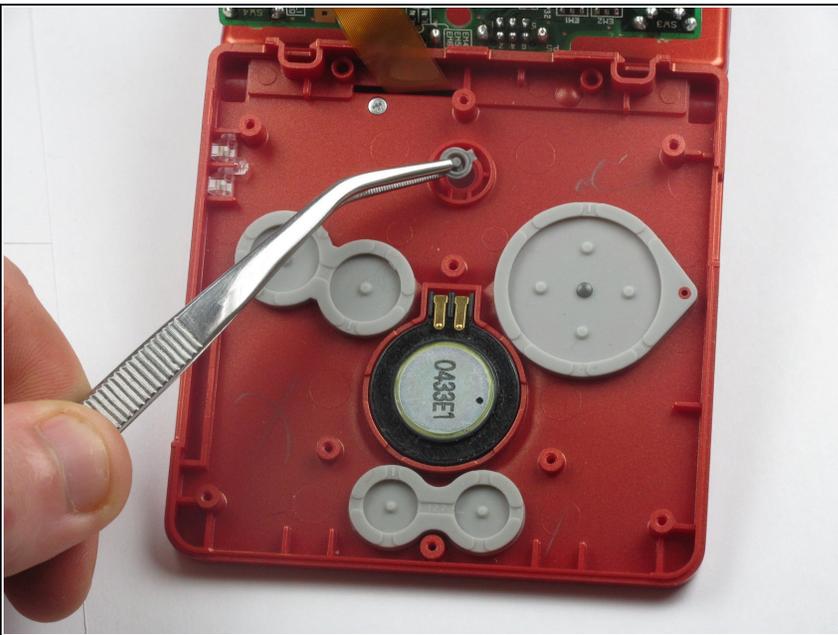

- En utilisant une pincette, enlevez le bouton de réglage de la luminosité de la console.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.