



Remplacement de l'écran du Nokia 6061

Ce guide fournit des instructions étape par étape avec des photos sur le retrait et la réinstallation d'un écran de Nokia 6061.

Rédigé par: rosin7



INTRODUCTION

Rassemblez les outils nécessaires. Avoir un petit plateau ou un conteneur à portée de main pour tenir les vis et les pièces de téléphone portable pendant que vous démontez et réassemblez le Nokia 6061.




OUTILS:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)

Size #2


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

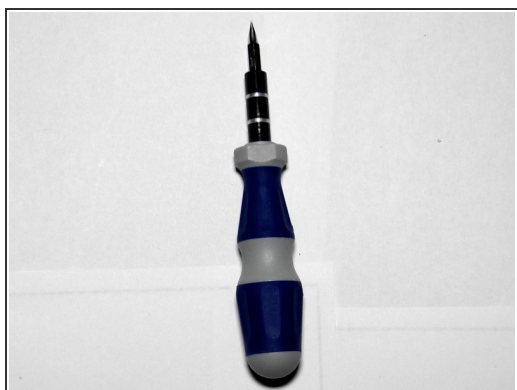

- Rassemblez les outils nécessaires:
- Tournevis Torx T6
- Outil d'ouverture en plastique
- Petit tournevis à tête plate

Étape 2

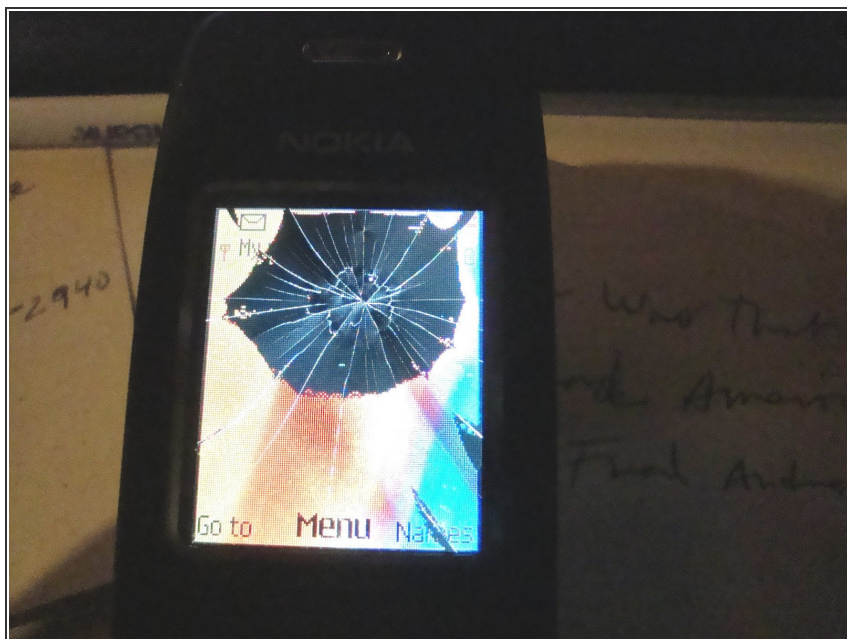


- Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD, après qu'il soit tombé un trop grand nombre de fois.

Étape 3




- À l'aide d'un tournevis à tête plate taille 2.0, soulevez-le et retirez la bande de plastique noire (sous l'écran) pour faire apparaître les 2 vis maintenant l'écran en place.

Étape 4

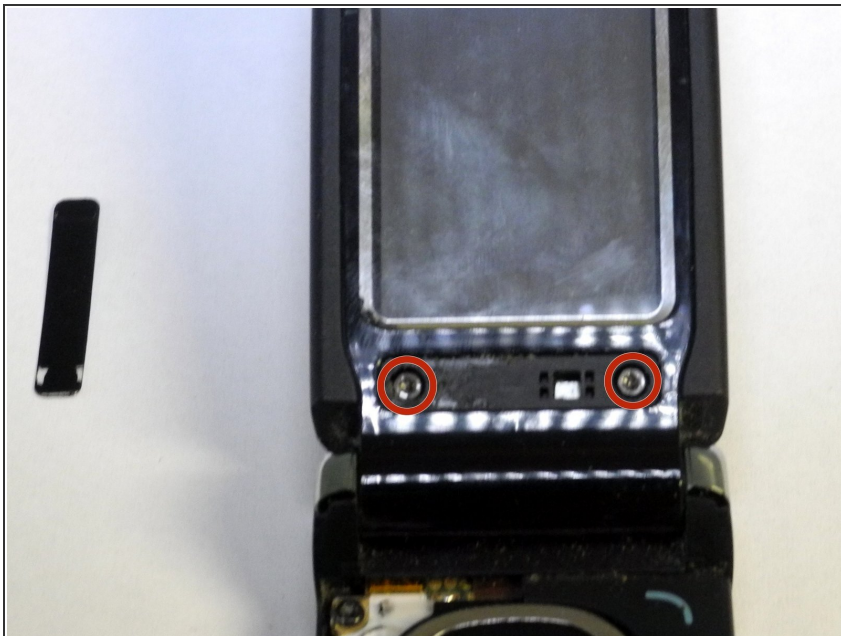


- Retirez les deux vis Torx T6 de la base de l'écran.

Étape 5

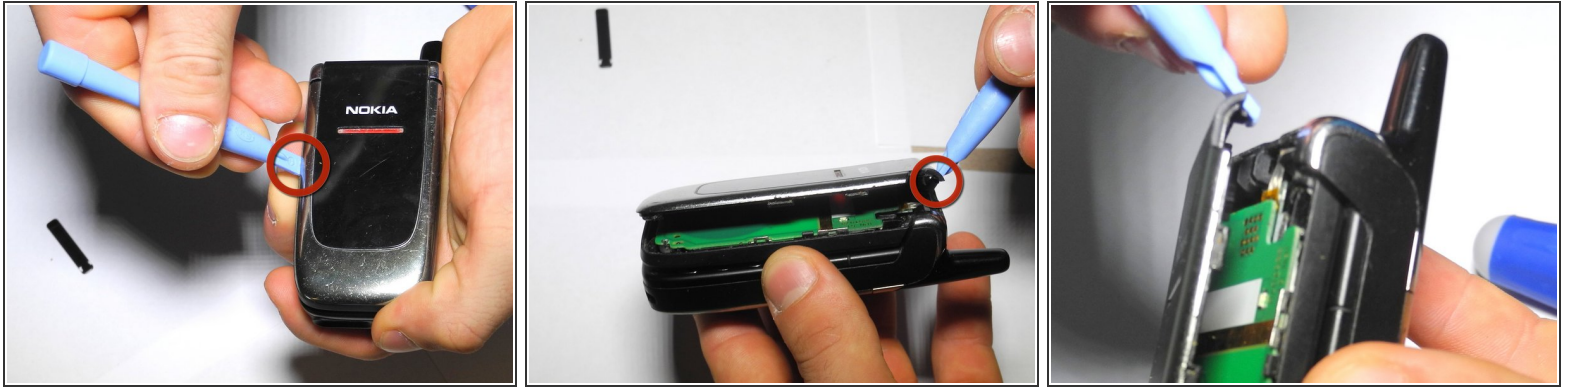

- Une fois les vis retirées, fermez le téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la position indiquée et faites levier le long de la couture entre le capot avant et l'écran.
- Continuez à suivre le long du périmètre de la couverture avant jusqu'à ce qu'elle soit libre du téléphone.

Étape 6

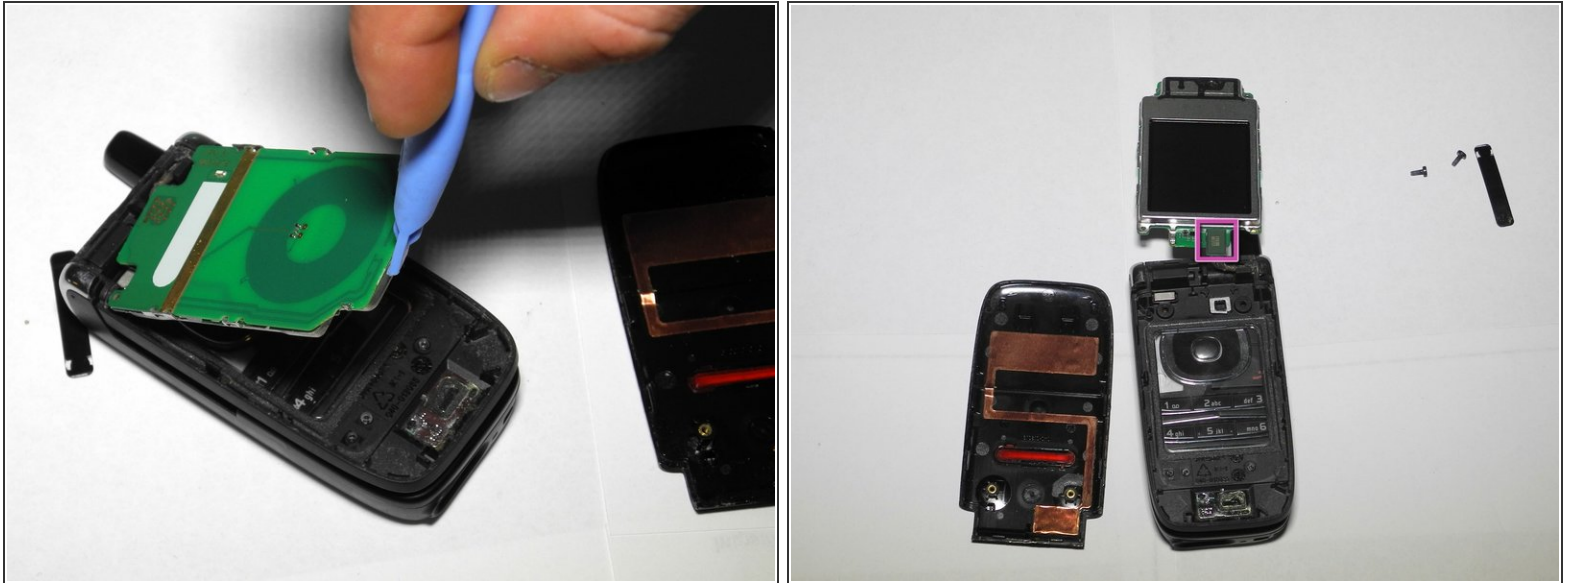


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte de circuit imprimé LCD et hors du téléphone.

⚠ Veillez à ne pas endommager la carte de circuit imprimé.

i Retournez l'affichage pour faire apparaître son connecteur de câble plat.

Étape 7

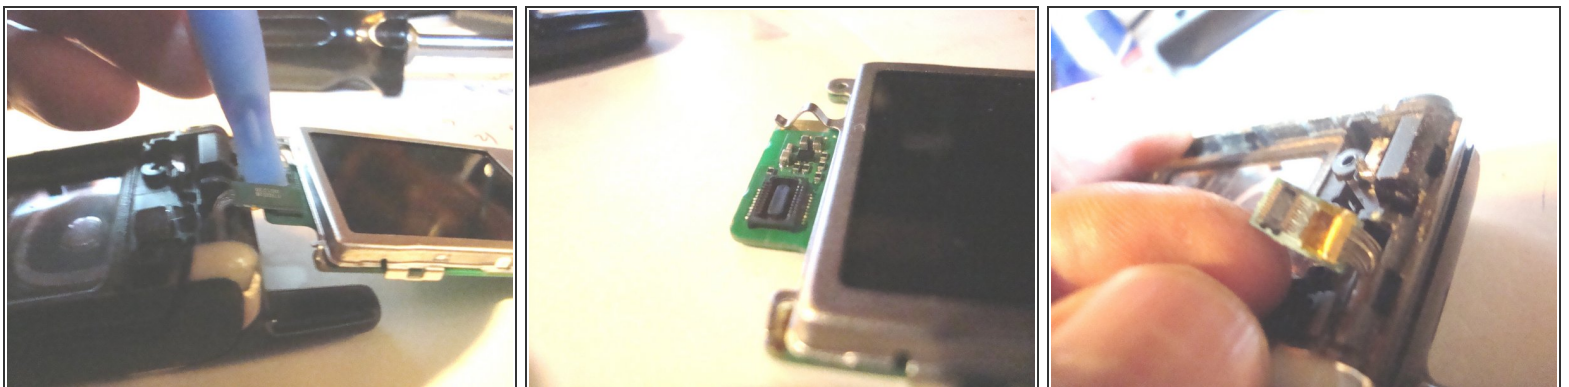

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur du câble ruban LCD de sa prise sur la carte de circuit imprimé LCD.
- Les deux autres photos montrent les côtés mâle et femelle du petit connecteur vert. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent fermement lorsque le nouvel écran est fixé.

Étape 8



- Pour réassembler votre téléphone, rattachiez l'écran au téléphone en rebranchant le câble plat de l'écran. Remplacez l'assemblage de l'écran dans le boîtier avant du téléphone.

Étape 9



- Remplacez le couvercle du téléphone en appliquant une pression jusqu'à ce qu'un clic soit entendu.

Étape 10



- Une fois le couvercle remis en place, mettez le téléphone en position ouverte et remplacez les vis retirées à l'étape 3. Les trous de vis sont indiqués sur la photo.
- Remplacez la bande de plastique noire en appliquant une pression jusqu'à ce que la bande s'enclenche de manière audible.