



# Remplacement de l'arrière de la caméra Nikon Coolpix 5600

Découvrez comment retirer l'arrière de l'appareil photo Nikon Coolpix 5600.

Rédigé par: Crista Riedy



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous explique comment retirer le boîtier en plastique à l'arrière de l'appareil photo.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Retirer les vis



- Retirez les vis des côtés inférieur, droit et gauche de la caméra.

## Étape 2 — Enlever l'arrière

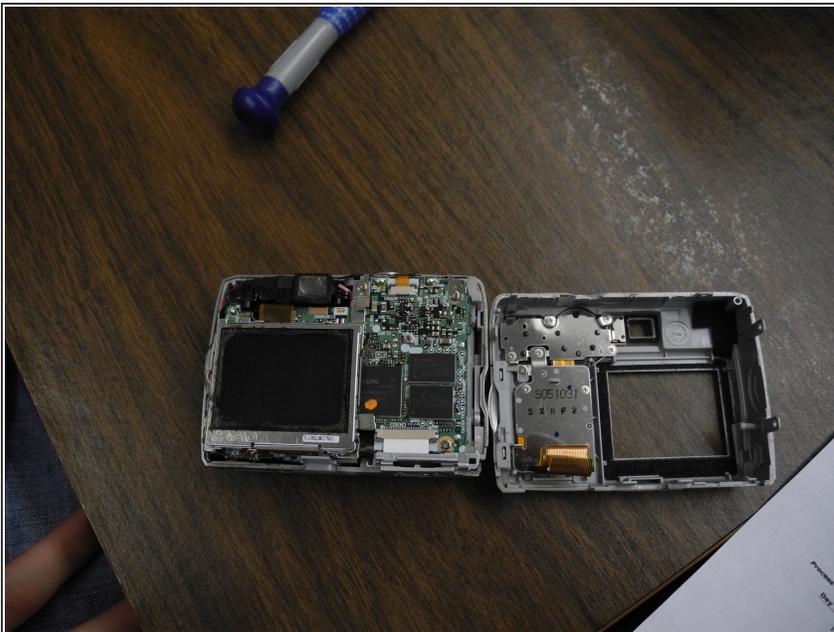

- Retirez l'arrière de la caméra, cela peut nécessiter un peu de force.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.