




Remplacement du support d'écran du Nikon Coolpix 5600

Ce guide est une procédure pas à pas pour retirer le support d'écran d'un Nikon Coolpix 5600.

Rédigé par: Melissa

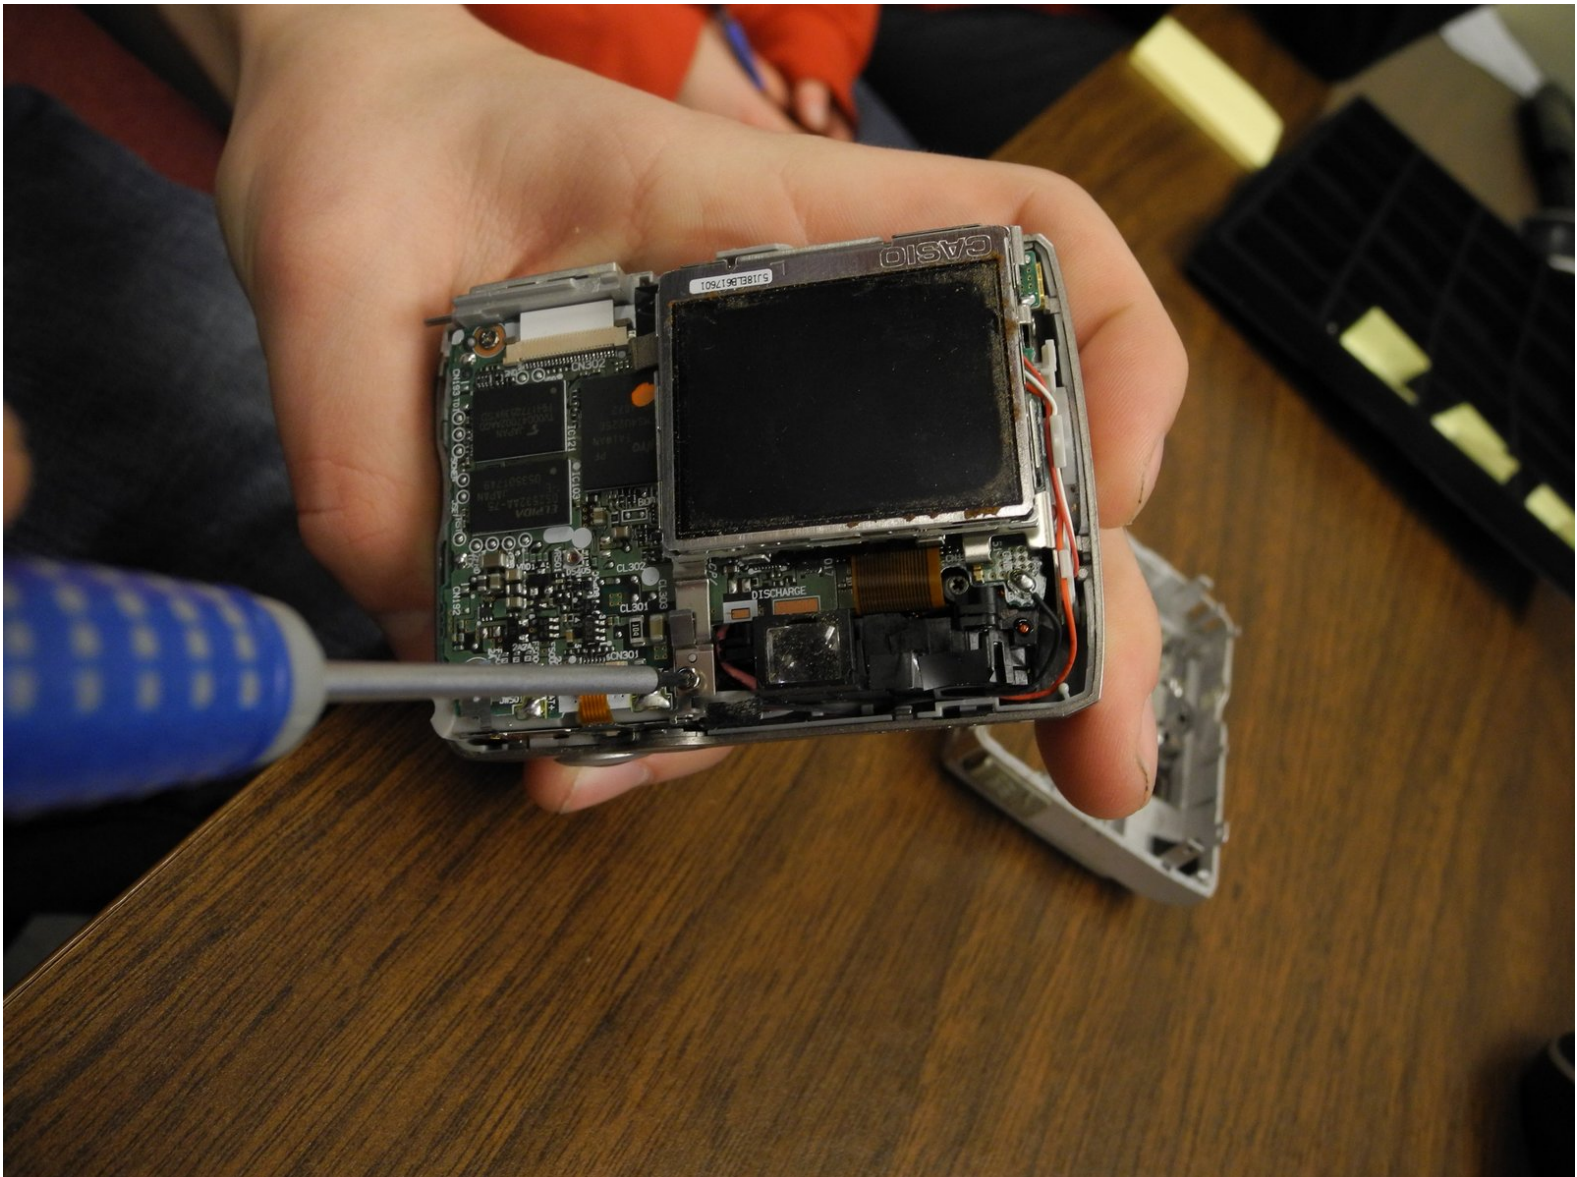




OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer les vis

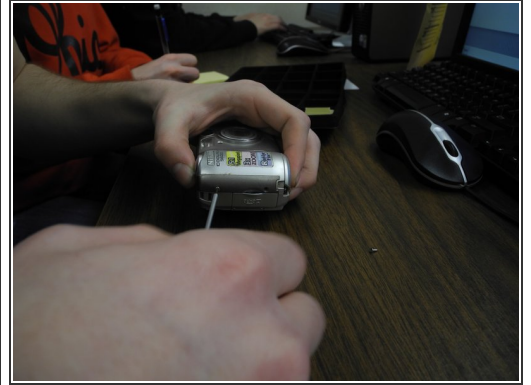

- Retirez les vis des côtés inférieur, droit et gauche de la caméra.

Étape 2 — Enlever l'arrière

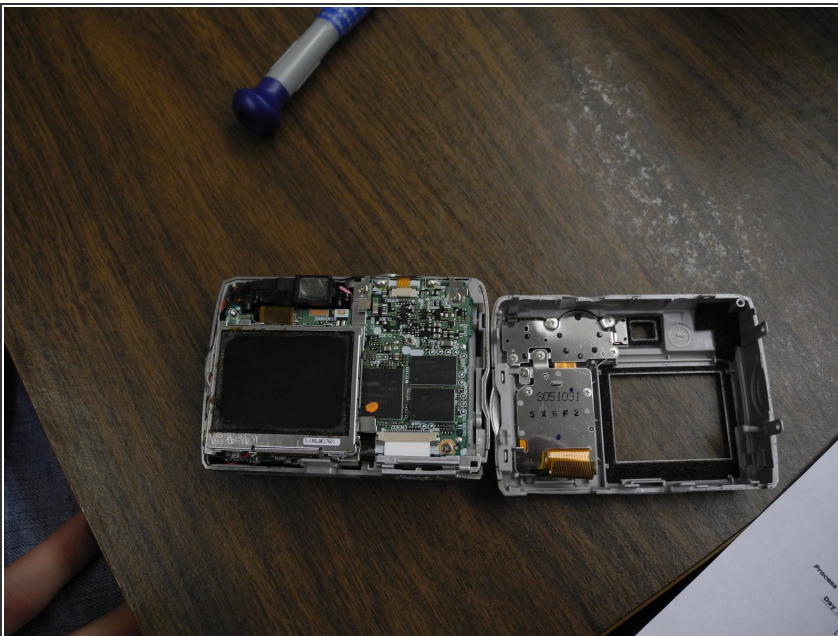

- Retirez l'arrière de la caméra, cela peut nécessiter un peu de force.

Étape 3 — Retirer le support métallique



- Dévissez le support métallique droit de la lentille de visualisation

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.