



Remplacement de l'ensemble SSD du MacBook Pro 13" Retina fin 2012

Prérequis pour retirer le boîtier supérieur et...


Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Prérequis pour retirer le boîtier supérieur et la batterie.

Étape 1 — Ensemble SSD

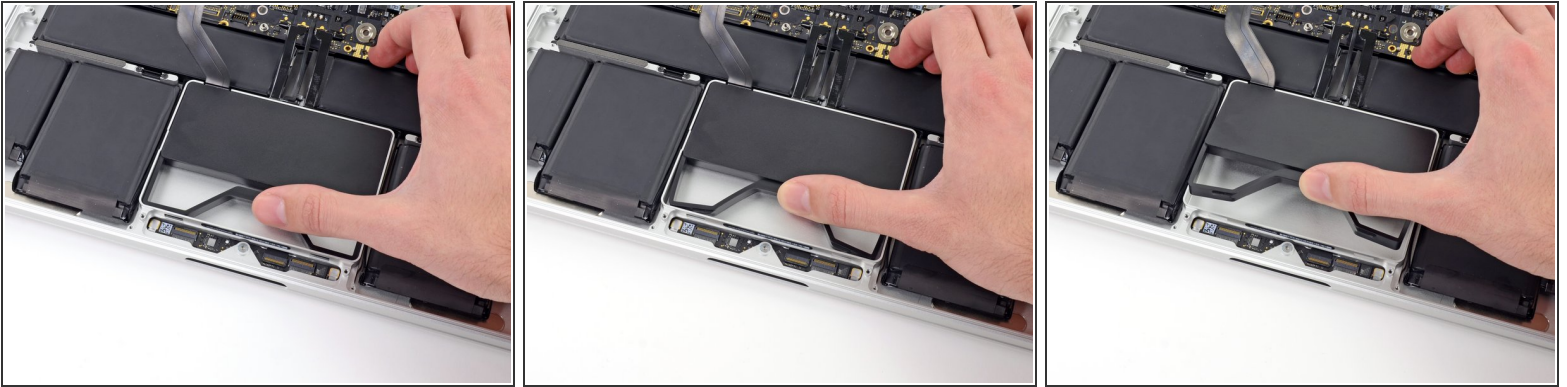

- Avec votre pouce ou un autre doigt, appuyez sur le dispositif en plastique flexible dans le compartiment du SSD pour ouvrir les deux attaches sur le côté avant de l'ordinateur.
- Tout en continuant à appuyer sur le dispositif flexible, faites pivoter l'ensemble SSD vers le haut pour le faire sortir de son compartiment.

Étape 2



- Retirez l'ensemble SSD du boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.