




# Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20

Comment retirer ou remplacer la vitre arrière cassée du Huawei P20.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

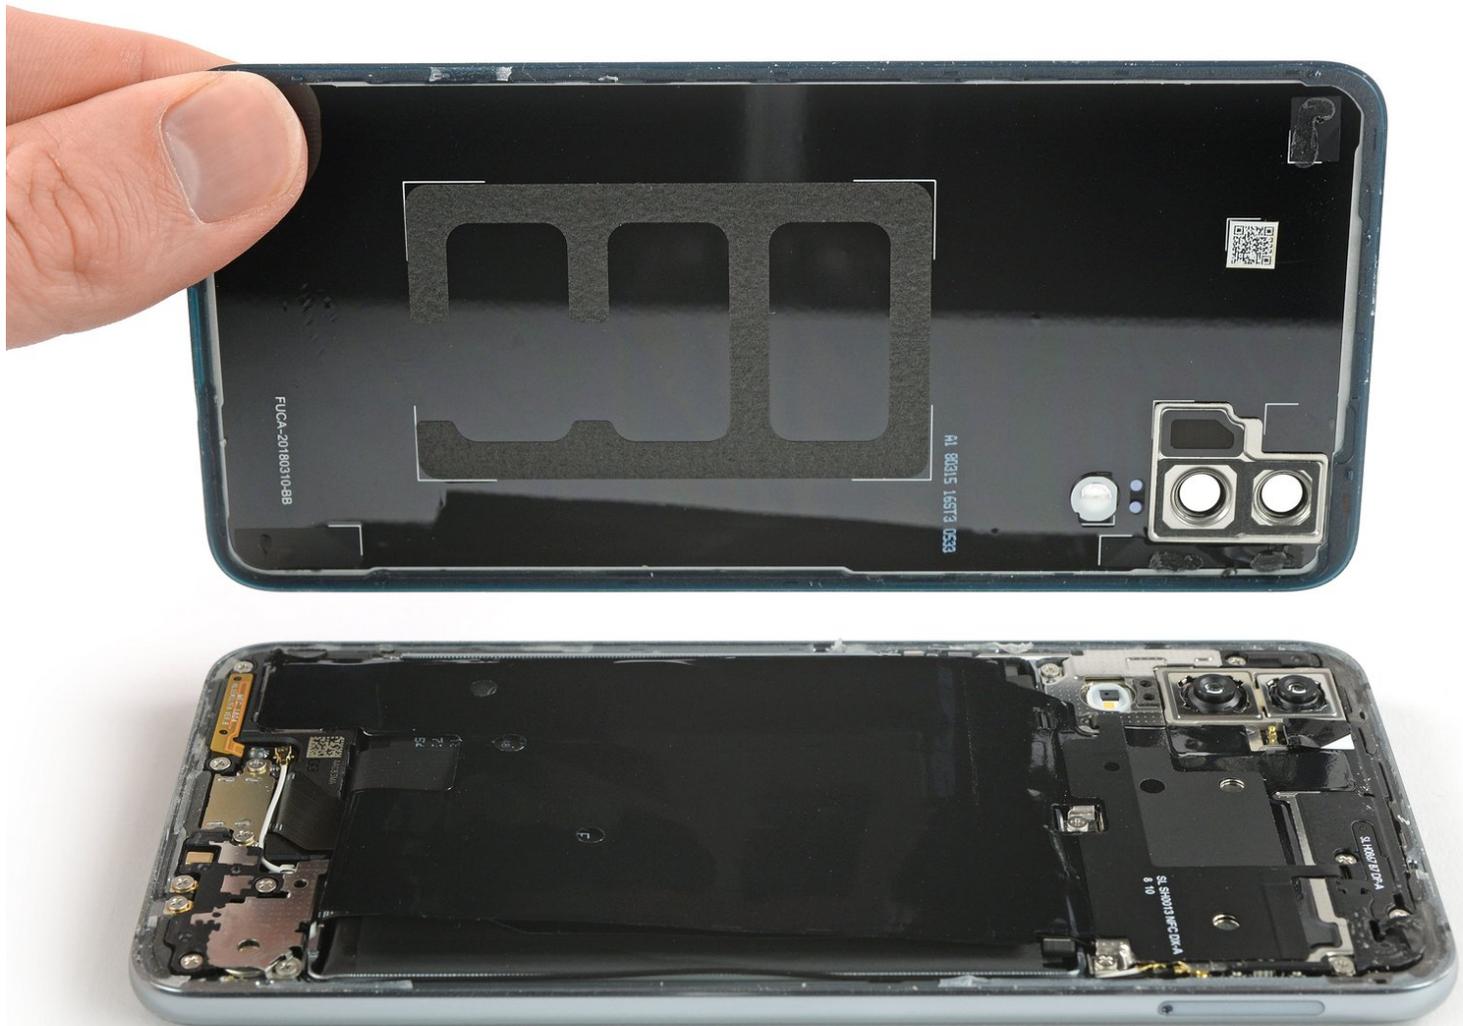

## INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la vitre arrière du Huawei P20.

Ouvrir le Huawei P20 **endommagera les joints étanches aux éclaboussures et à la poussière** de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais **ne sera plus étanche**.

Vous aurez besoin **d'adhésif de remplacement** pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.



### OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



### PIÈCES:

- [Precut Adhesive Card](#) (1)

## Étape 1 — Vitre arrière




- Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

## Étape 2



- Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
- ⓘ Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de [soulever avec du ruban adhésif épais](#), ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
- Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
- Insérez un médiateur dans l'espace.
- Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit.

### Étape 3

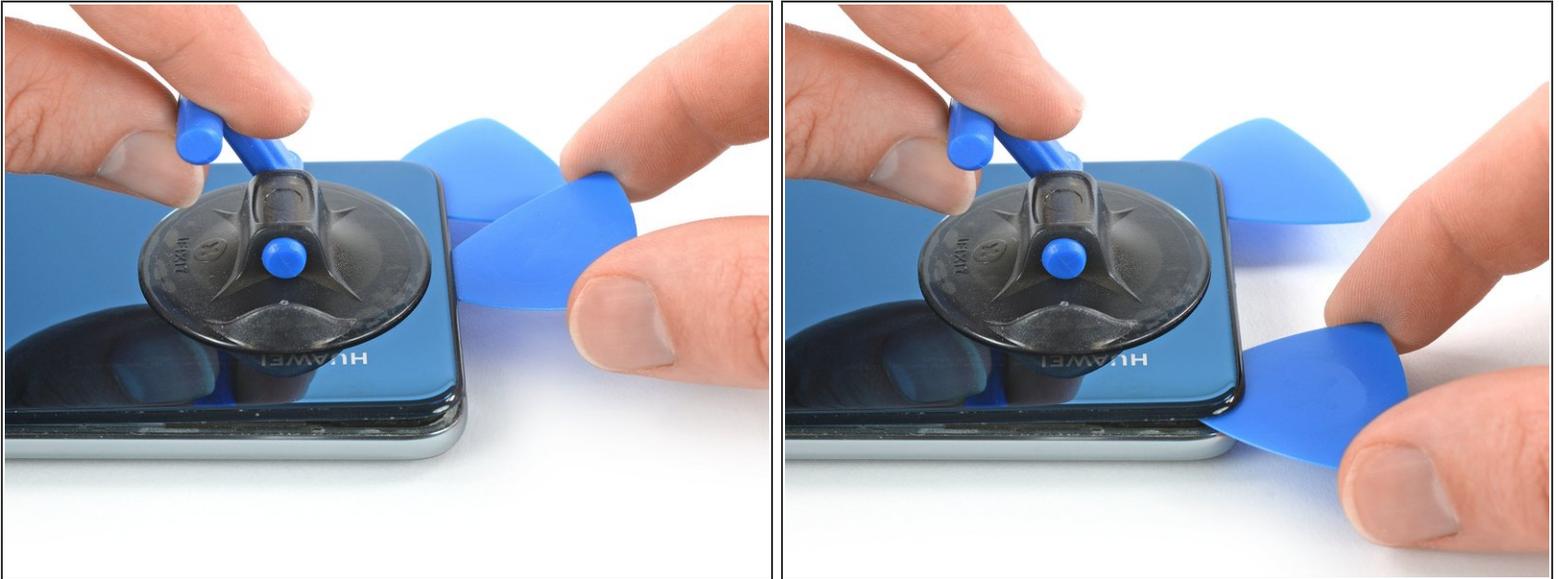

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place afin d'éviter que la colle réadhère.

## Étape 4



- Introduisez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

**⚠ Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour du bouton de marche et de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiateur pour éviter de couper la nappe, de salir la lentille ou d'endommager la caméra.**


- Commencez à faire glisser la pointe du médiateur qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
- Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.

## Étape 5




- Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. [Prenez votre iOpener](#) pour le refaire chauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
- Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.

## Étape 6

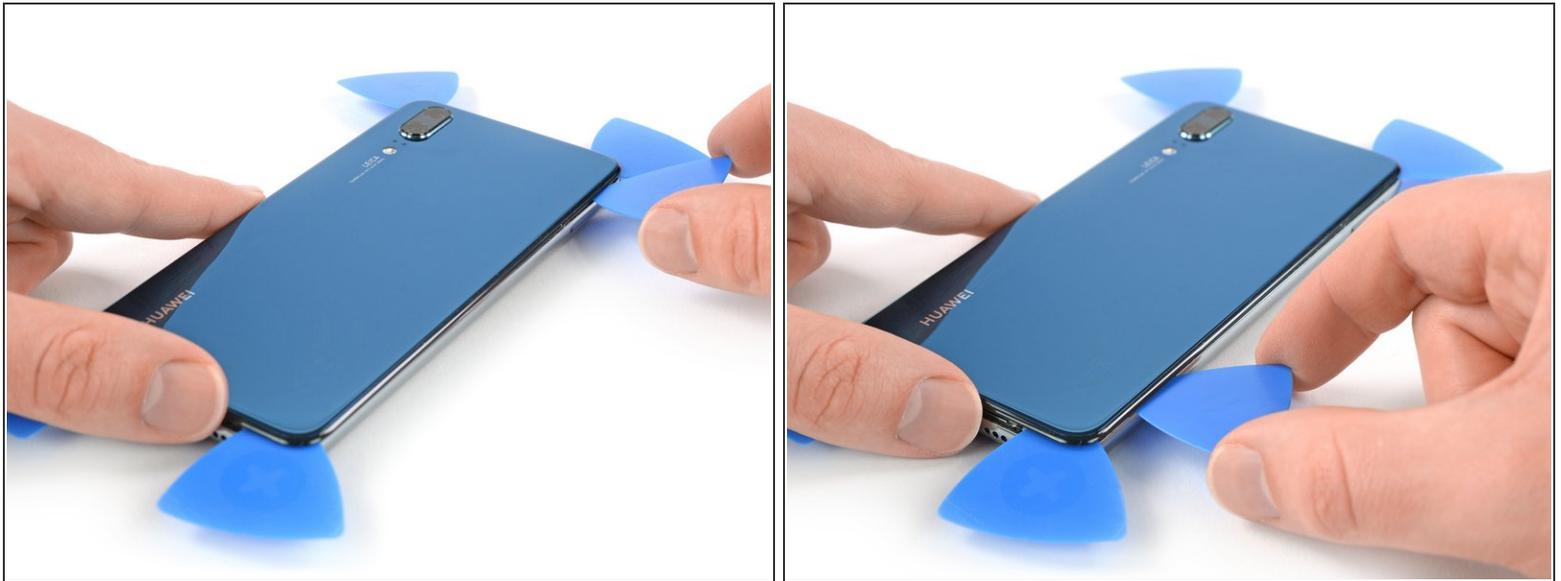

- Insérez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.

## Étape 7

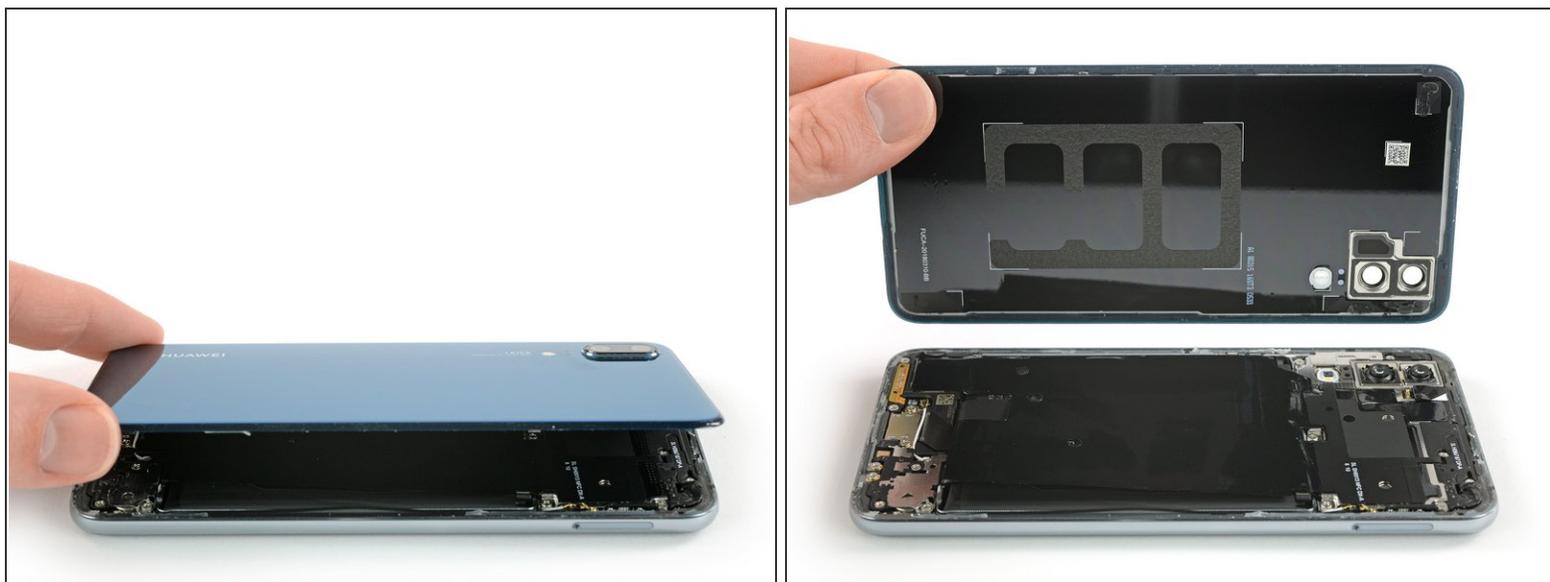

- Soulevez et retirez la coque arrière.
- Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de commencer le remontage, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

[Après avoir remonté la vitre arrière](#), appuyez pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.