




Remplacement du boîtier arrière du Samsung BlackJack II

Rédigé par: Ryan Rumsey

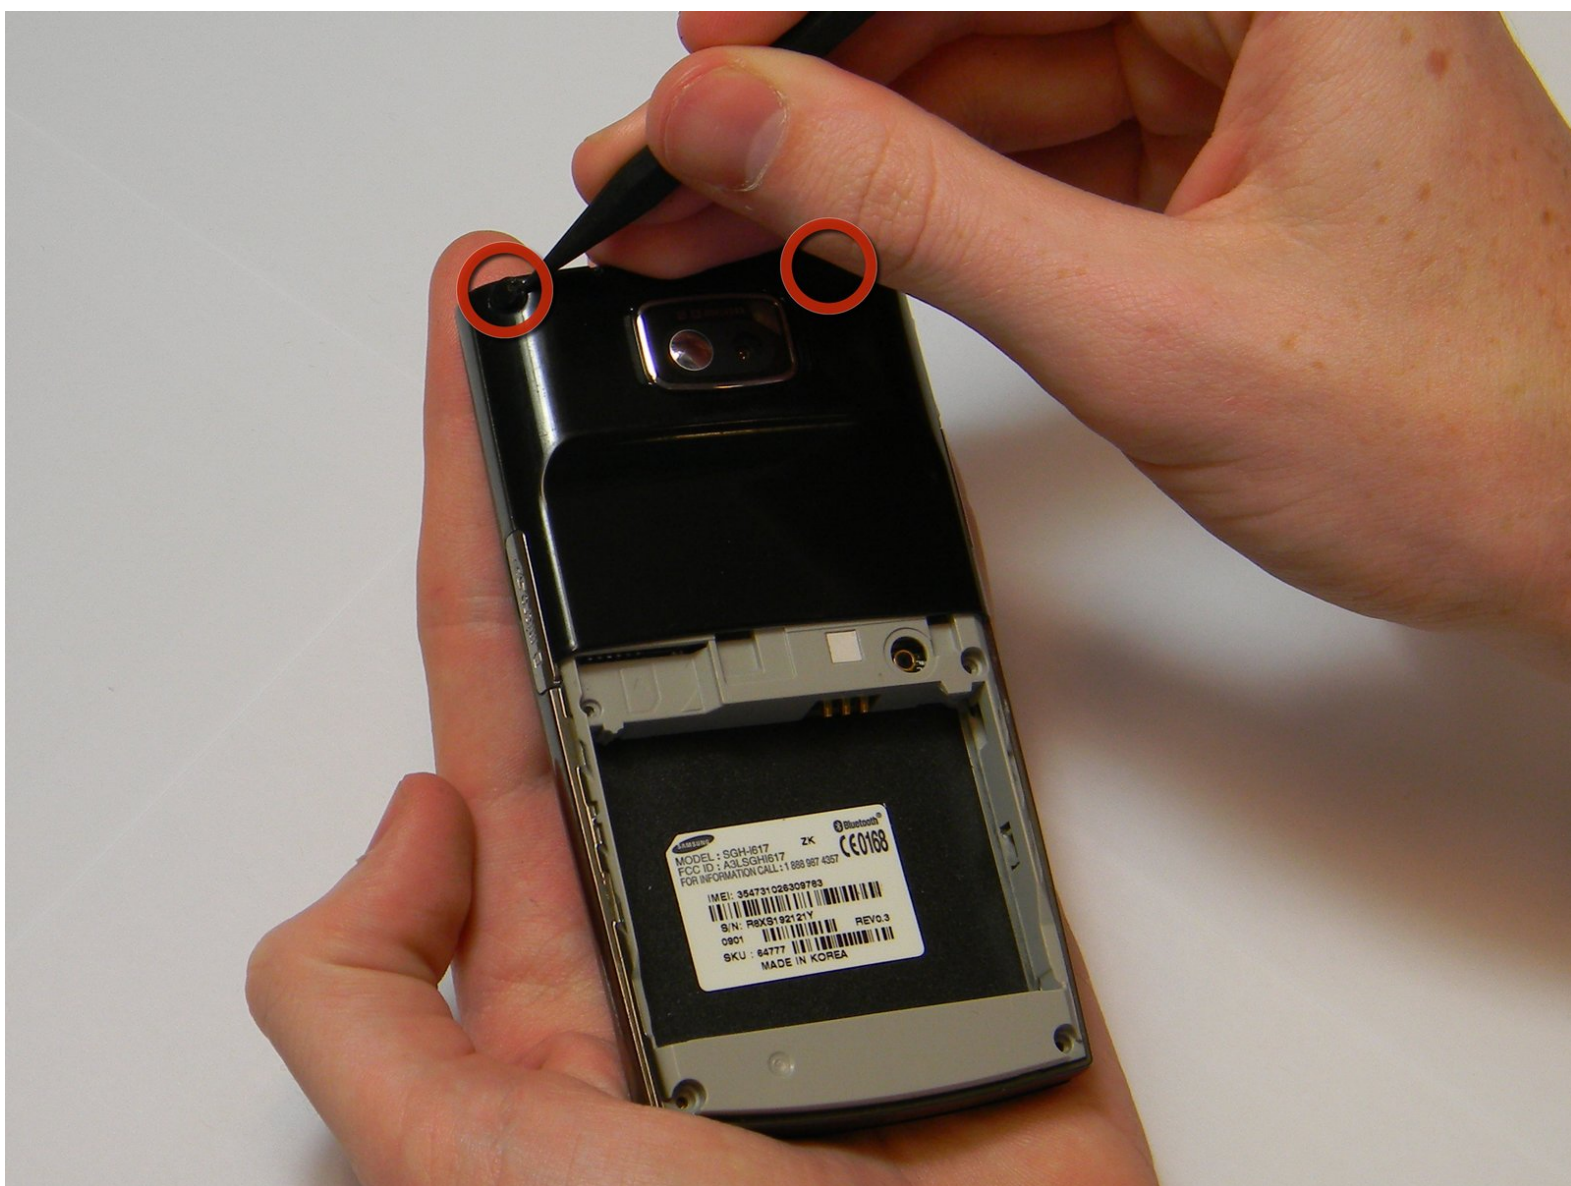


INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la coque arrière et retirer la coque arrière pour accéder à l'intérieur du téléphone.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

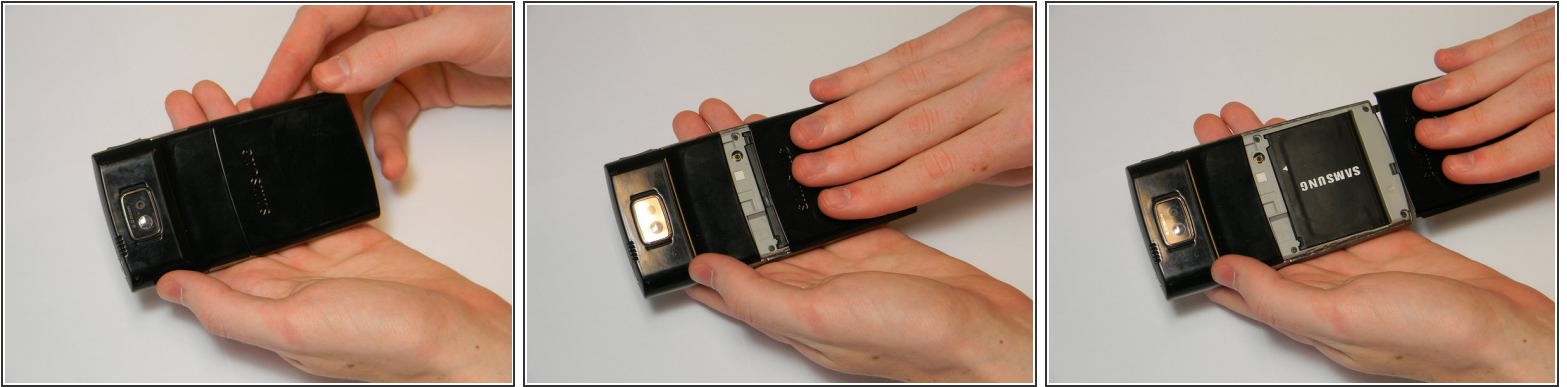


- Appliquez une pression vers le bas sur le haut du panneau de la batterie tout en tirant vers le bas pour le faire glisser hors du téléphone.

Étape 2

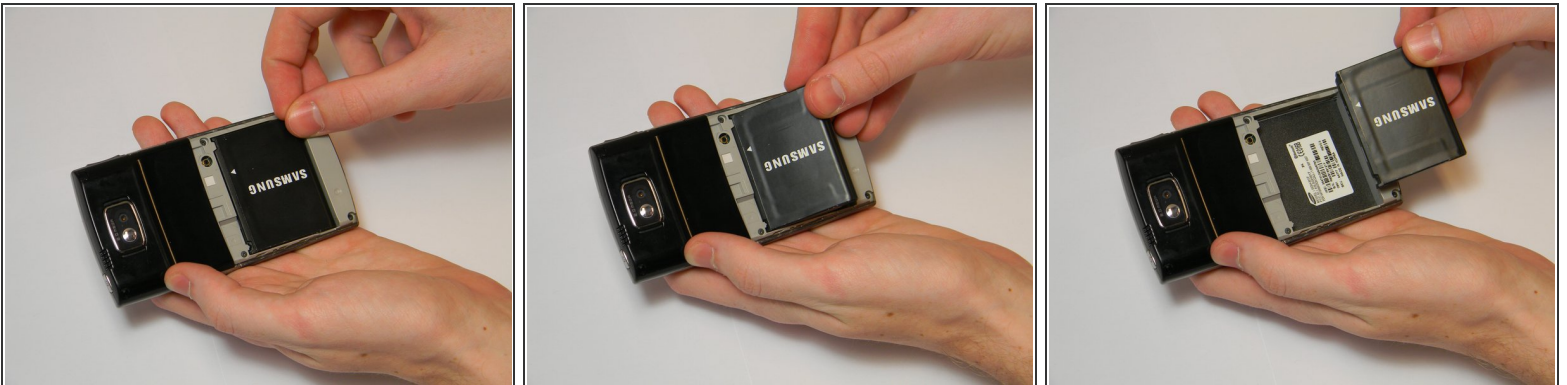


- Repérez les rainures sur les côtés de la batterie près du bas du téléphone. Utilisez vos doigts pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière

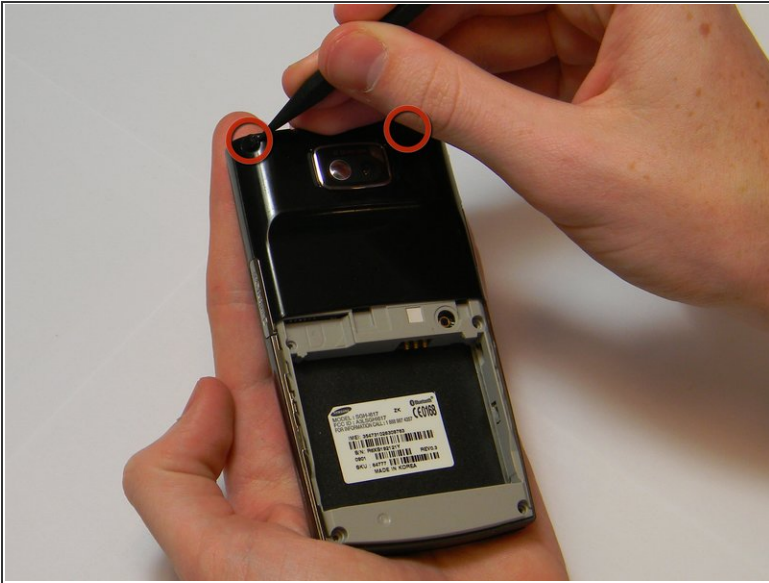



- Utilisez le spudger pour retirer les deux capuchons en plastique des coins supérieurs du boîtier du téléphone.
- ❗ Pour obtenir une meilleure prise en main, vous pouvez utiliser la pince à épiler pour finir de retirer les capuchons en plastique du téléphone.

Étape 4

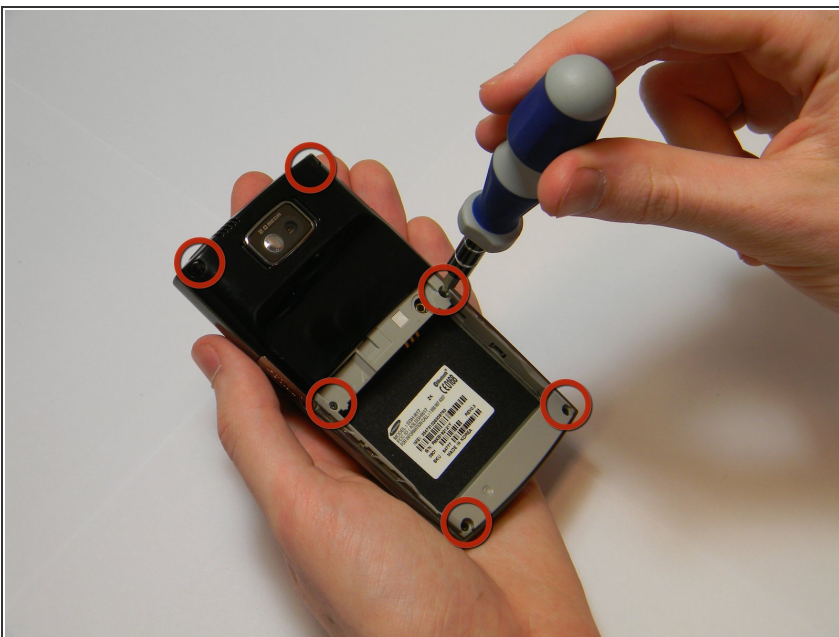

- Retirez les six vis de 4,0 mm à l'aide du tournevis Phillips 00.

Étape 5

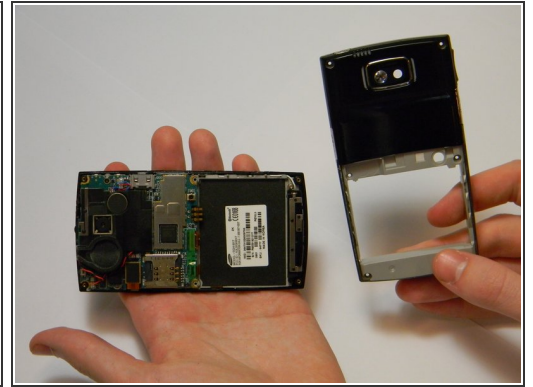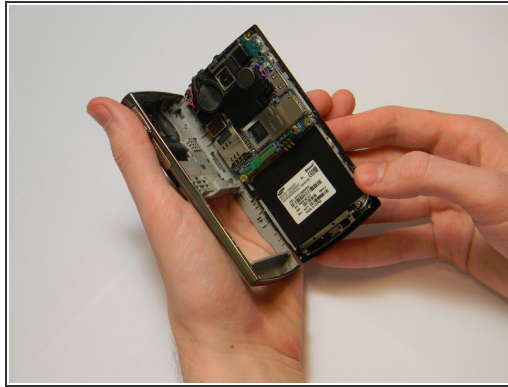

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le reste du corps.
- Faites glisser l'outil le long des bords jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.
- ⓘ Le circuit imprimé est fixé au boîtier avant. Les deux boîtiers doivent se séparer sans avoir à rompre les connexions électriques.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.