

Remplacement de la caméra frontale du OnePlus 6T

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra...

Rédigé par: Kristen Gismondi



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra frontale cassée ou fissurée d'un OnePlus 6T.

Outils:

[iOpener](#) (1)

[Plastic Cards](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Jimmy](#) (1)

[Hairdryer or Heat tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière




- Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.

Étape 2



- Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
- Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.

Étape 3

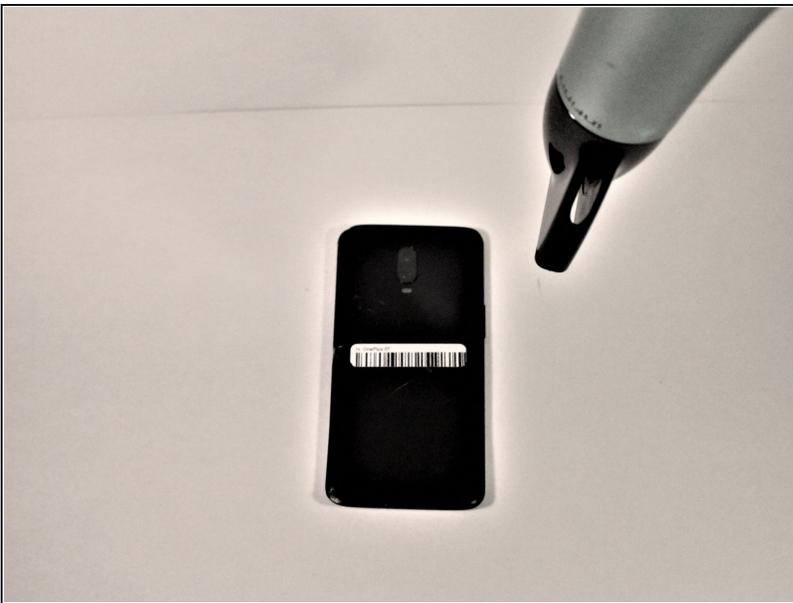


- Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un [iOpener](#).
- ⓘ Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.

Étape 4




- Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
- Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
- ⓘ Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.
- Retirez la coque arrière du téléphone.
- ✦ Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.

Étape 5 — Caméra frontale

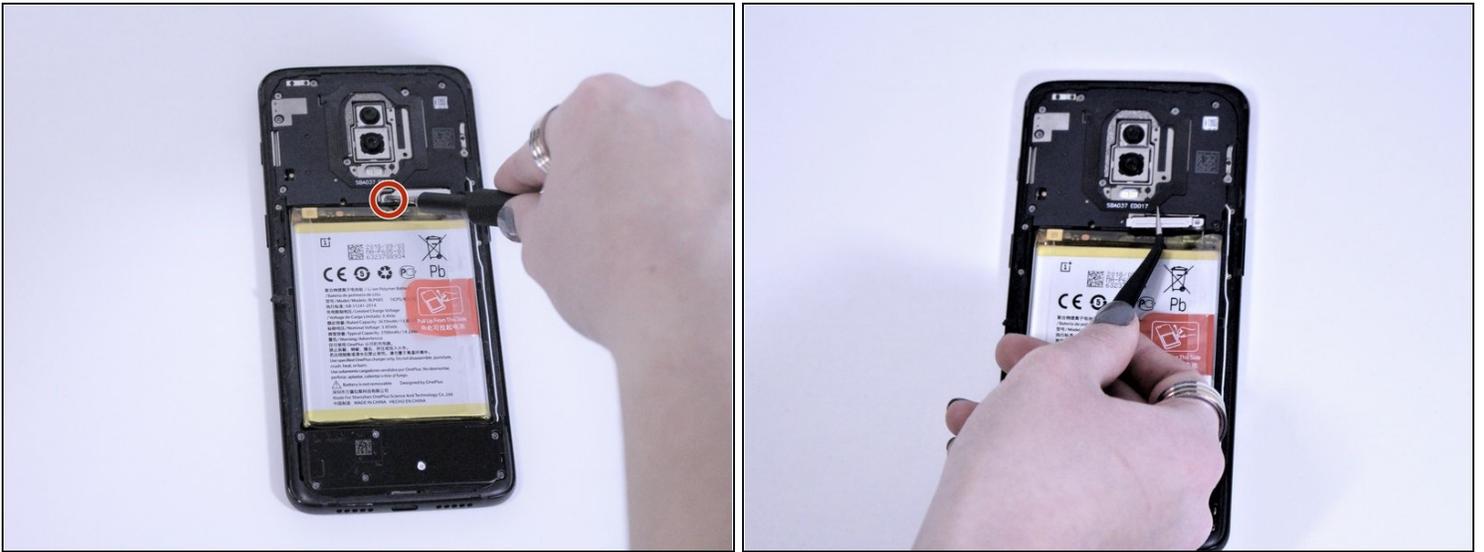

- Retirez la vis cruciforme #00 de 3 mm qui fixe le cache métallique de la batterie sur le téléphone.
- Utilisez une pincette pour retirer le cache de la batterie et mettez-le de côté.

Étape 6

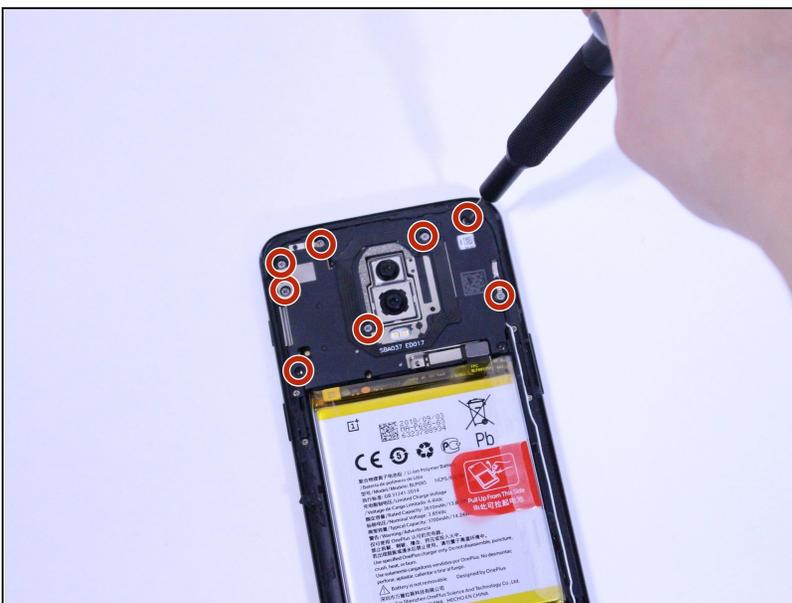


- Retirez les huit vis cruciformes #00 de 3 mm qui relient le châssis central au téléphone.

Étape 7



- À l'aide d'une spatule, retirez délicatement le châssis central et mettez-le de côté.

Étape 8

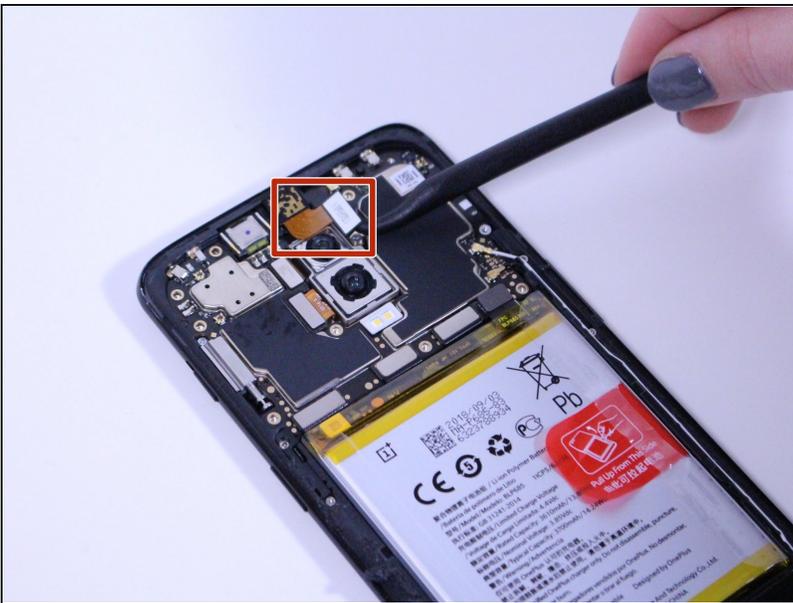

- À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette marron clair au milieu du téléphone pour déconnecter la caméra frontale.
- Retirez la caméra frontale du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.