



Remplacement de l'écran de l'OLPC XO-4 Touch

Remplacer l'écran de l'OLPC XO-4 Touch.

Rédigé par: Zach Yasuda



INTRODUCTION

Apprendre comment remplacer l'écran sur un OLPC XO-4 Touch.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2



- Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
- Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu'à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.

Étape 3



- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l'appareil.

Étape 4 — Cadre de l'écran



- Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l'écran.
- Faites pivoter l'écran de 180° et retirez les deux autres vis.
- ⓘ Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d'atteindre la vis centrale des deux côtés.

Étape 5




- Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
- Répétez l'étape ci-dessus pour le panneau latéral de l'autre côté.

Étape 6



- ⚠ Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
- Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l'écran.

Étape 7

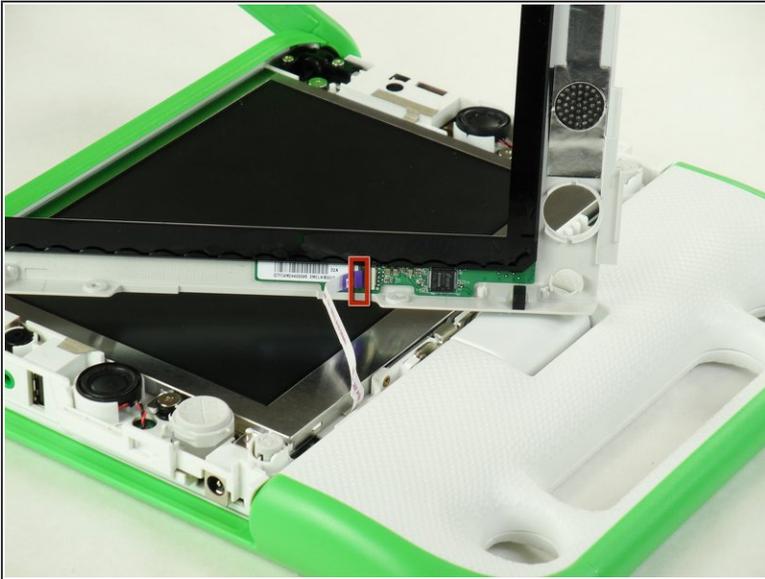

- Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.

Étape 8 — Écran



- Retirez les quatre vis de 7,62 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.


Étape 9



⚠ Assurez-vous de ne pas trop éloigner l'écran. Il y a des câbles plats attachés à l'écran, et ils risqueraient d'être endommagés.

- Soulevez doucement l'écran.

Étape 10

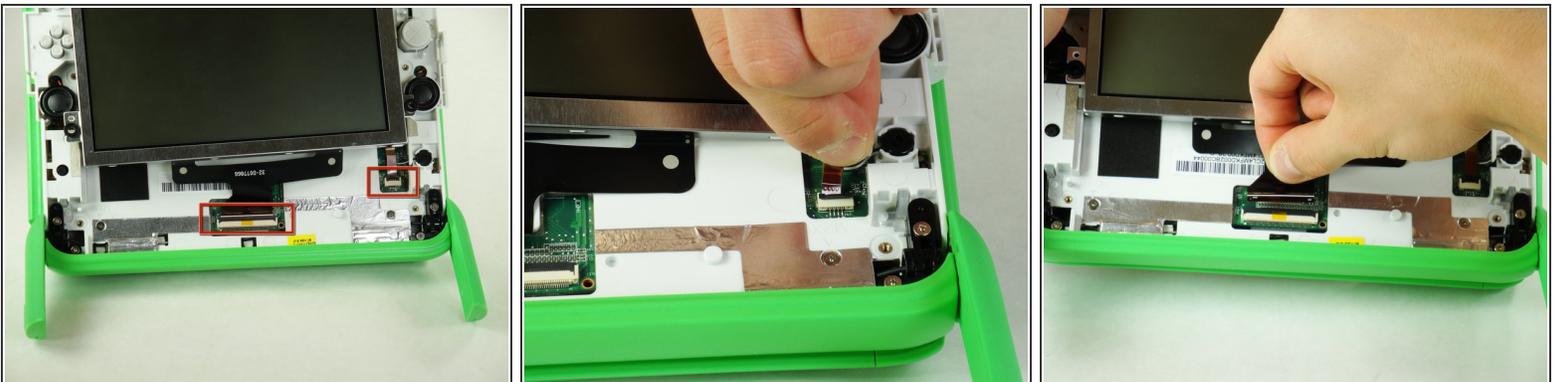

i Notez que l'ordinateur portable dans cette image a été tourné de 180° de sorte que les antennes sont en bas de l'écran.

- Pour chaque câble plat, soulevez le clapet noir et débranchez doucement les câbles plats en tirant sur leur languette en plastique.

Étape 11



- Retirez l'écran de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.