


Remplacement de la carte fille du Huawei P20

Tutoriel prérequis pour démonter la carte fille.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

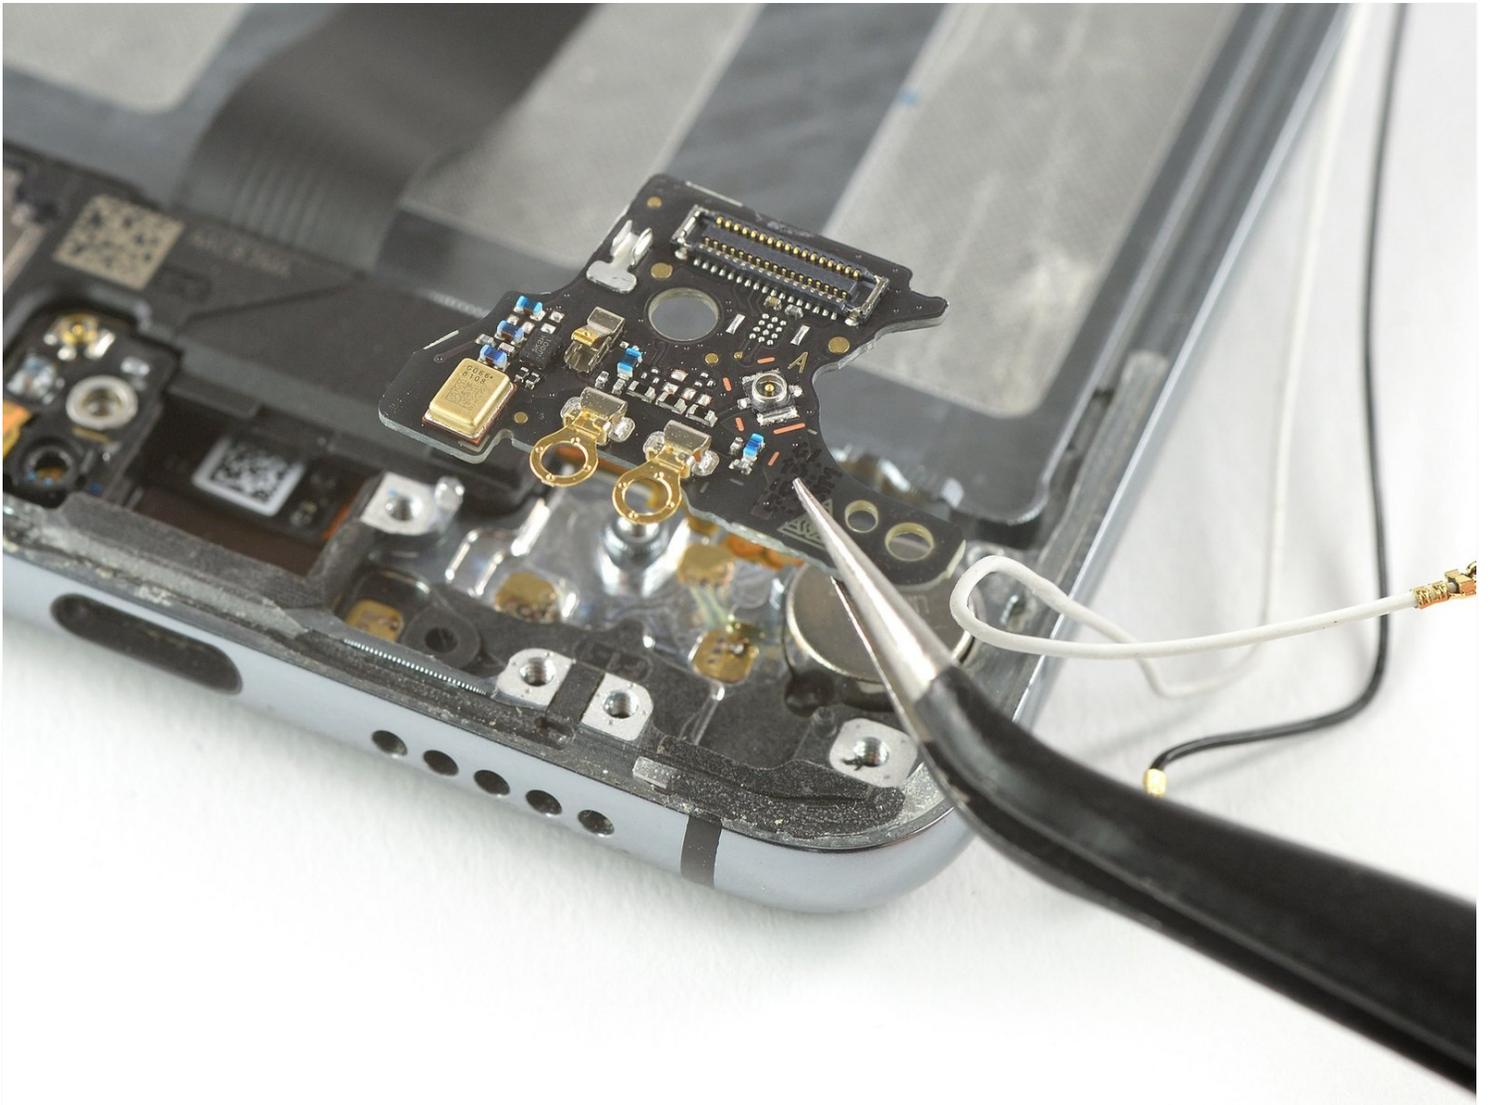

INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour démonter la carte fille.

OUTILS:

[Suction Handle](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[ESD Safe Blunt Nose Tweezers](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Plastic Cards](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière




- Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

Étape 2



- Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
- (i) Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de [soulever avec du ruban adhésif épais](#), ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
- Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
- Insérez un médiateur dans l'espace.
- Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit.

Étape 3

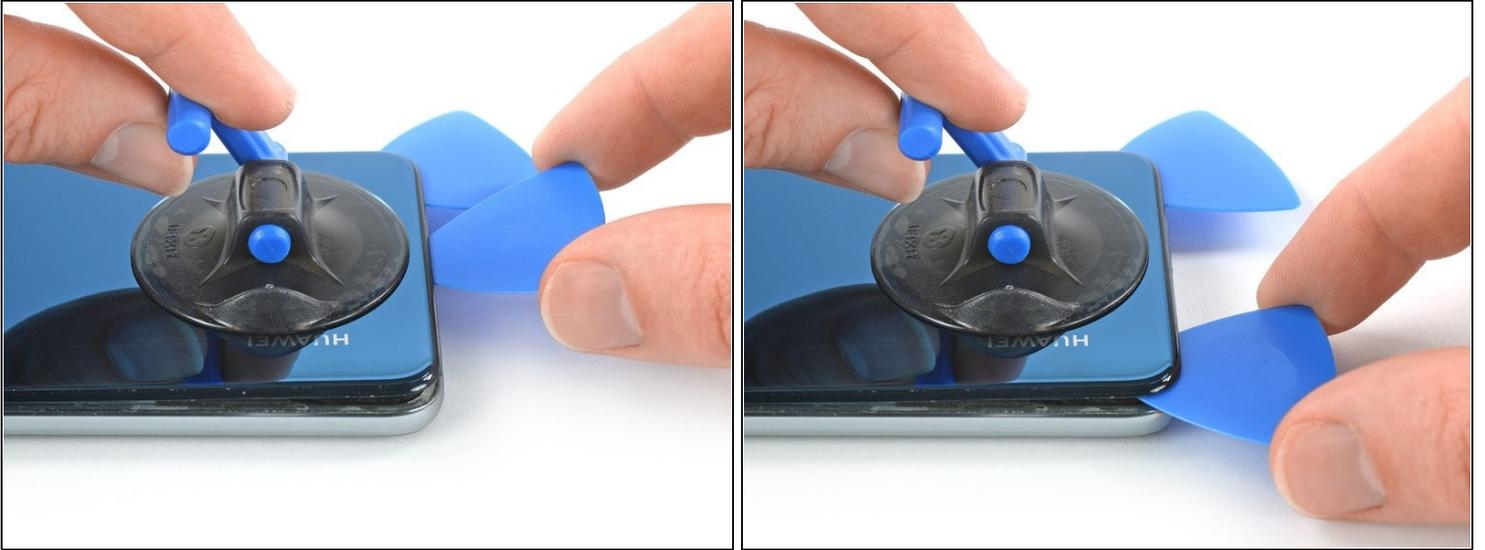

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place afin d'éviter que la colle réadhère.

Étape 4



- Introduisez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

⚠ Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour du bouton de marche et de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiateur pour éviter de couper la nappe, de salir la lentille ou d'endommager la caméra.


- Commencez à faire glisser la pointe du médiateur qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
- Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.

Étape 5




- Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, il a probablement trop refroidi. [Prenez votre iOpener](#) pour le refaire chauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites-le glisser le long du bord supérieur pour le décoller.
- Laissez-le dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif recolle.

Étape 6

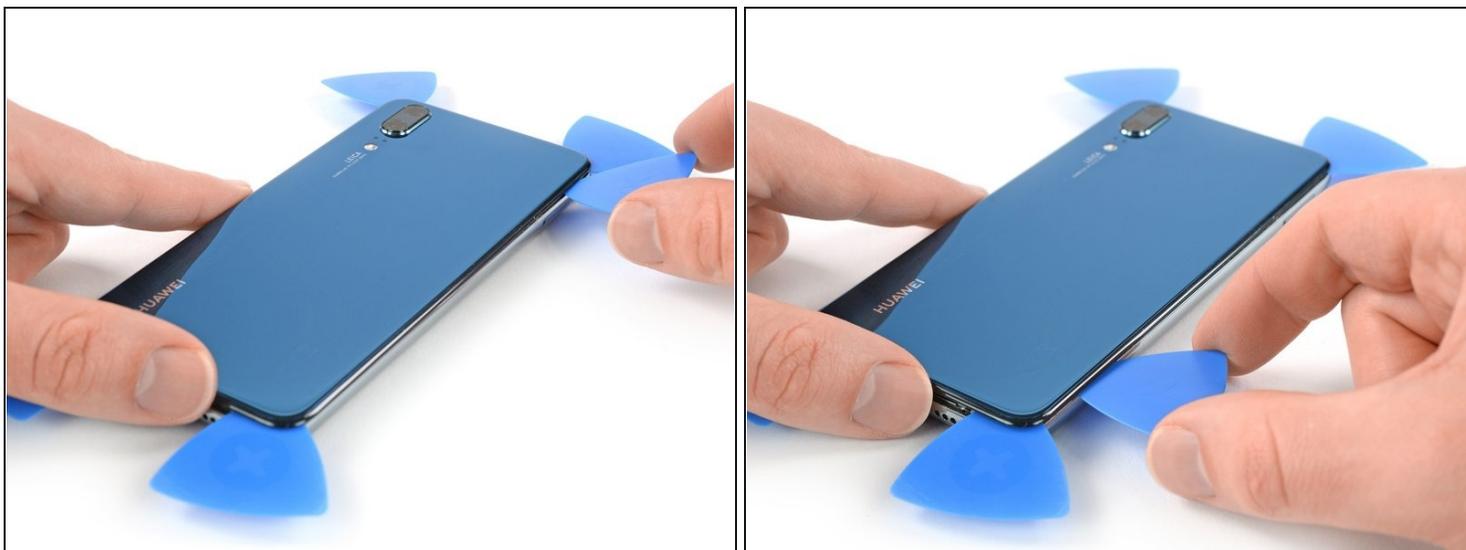

- Insérez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour finir de trancher l'adhésif.

Étape 7

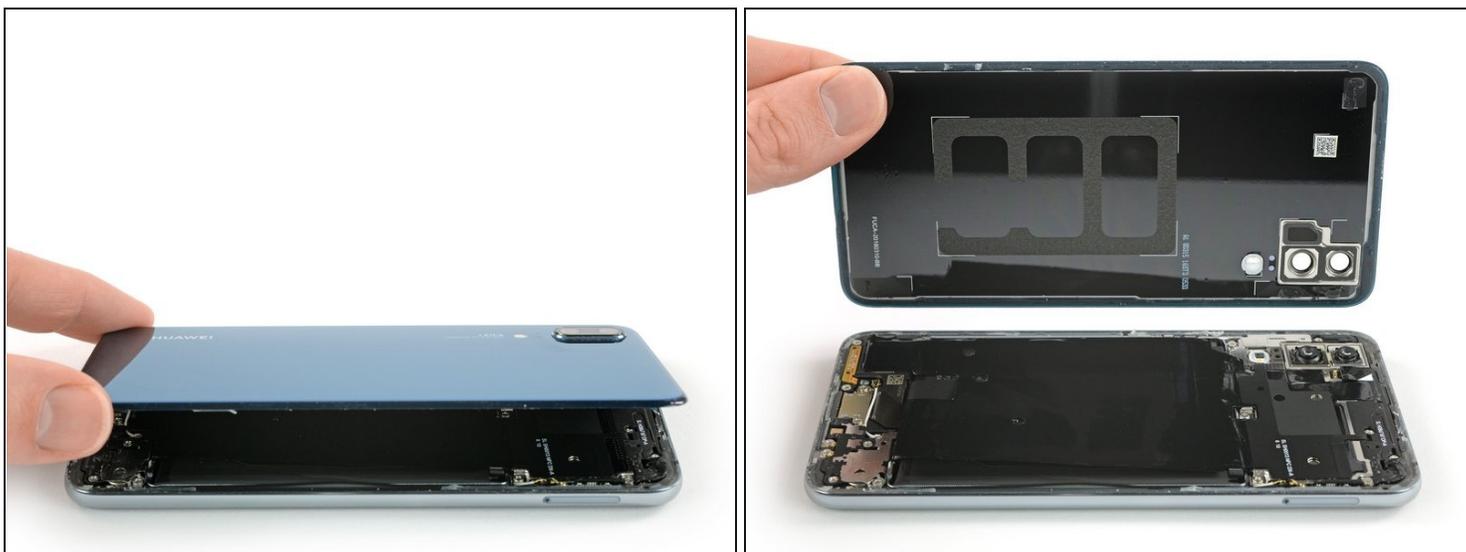

- Soulevez et retirez la coque arrière.
- Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de commencer le remontage, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

Étape 8 — Cache de la carte mère/module NFC




- Avec une pincette, détachez le morceau de ruban adhésif noir, qui est collé sur le cache de la carte mère, à côté de la caméra arrière.

Étape 9



- Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 3,1 mm de long.

Étape 10

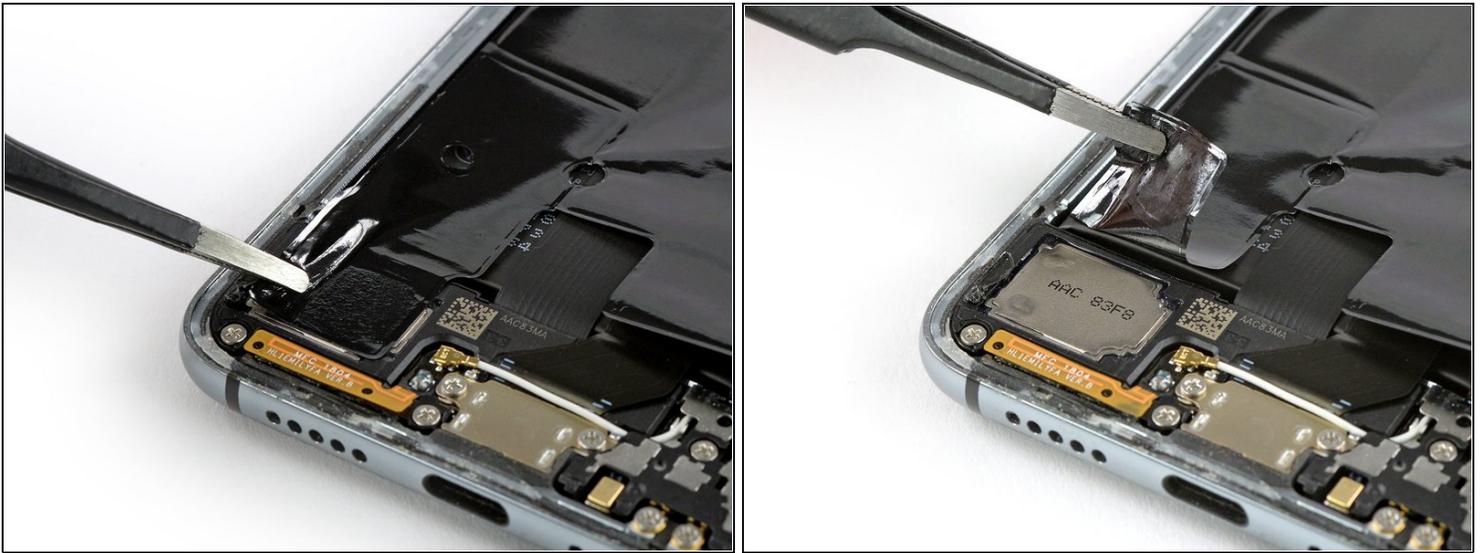

- Toujours avec la pincette, décollez le film noir qui recouvre le haut-parleur en bas du téléphone.

Étape 11



- Faites glisser un médiator sous le côté droit du cache de la carte mère.
- Faites légèrement pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.

Étape 12



- Enlevez le cache de la carte mère/module NFC.

Étape 13 — Déconnecter la batterie



- Avec une spatule (spudger), soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.

Étape 14 — Cache de la carte fille



- Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,2 mm.

Étape 15



- Ôtez le cache de la carte fille avec une pincette.

Étape 16 — Port de charge avec nappe principale



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.

Étape 17




- Faites levier sur le connecteur principal de la carte fille avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.

Étape 18



- Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial blanc de sa prise sur la carte mère.
- Sortez le câble blanc des clips métalliques de la carte fille et repliez-le de côté.

Étape 19

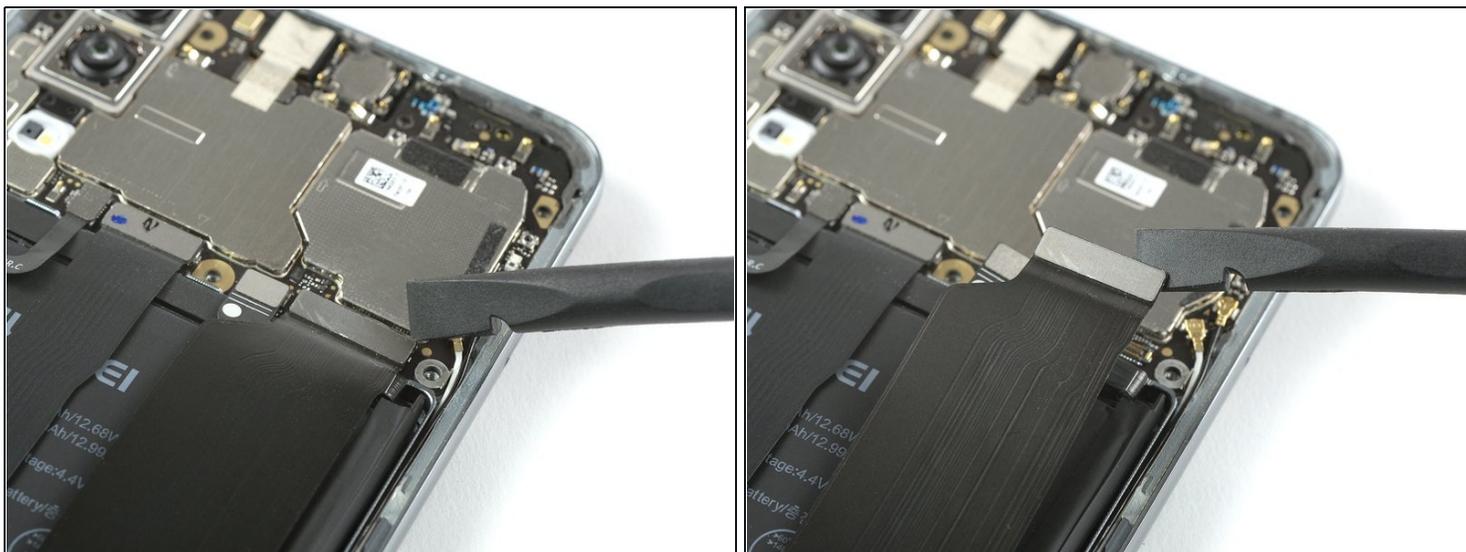


- Déconnectez le connecteur de la nappe principale de sa prise sur le carte mère avec une spatule.

Étape 20



- Soulevez le port de charge et la nappe principale vers le haut puis en direction de la carte mère et retirez-les.

Étape 21 — Batterie

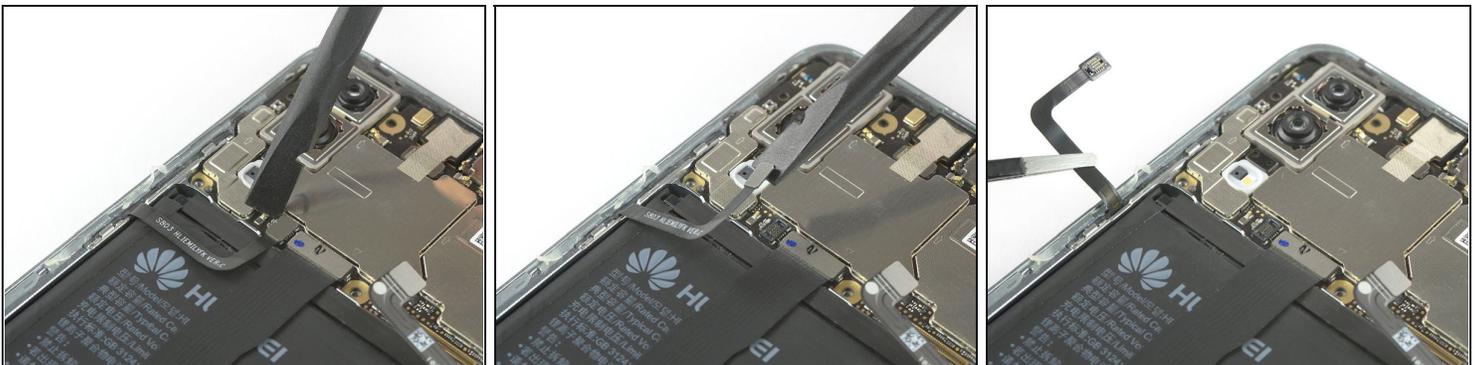

- Faites levier sur le connecteur de la nappe des boutons de marche et de volume avec une spatule pour le déconnecter.

Étape 22



- Toujours avec la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la nappe de l'écran et repliez celle-ci de côté afin de faire de la place pour le retrait de la batterie.

Étape 23



- Posez un [iOpener chauffé](#) sur l'écran afin de faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.

⚠ Faites votre mieux pour ne pas déformer la batterie au cours des étapes suivantes. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances toxiques, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'utilisez pas d'outils métalliques pour faire levier.

Étape 24




- Introduisez une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie pour trancher l'adhésif.
 - Faites-la glisser le long du bord droit de la batterie pour continuer à décoller l'adhésif. En même temps, commencez à faire délicatement levier sur la batterie.
- ⓘ Si vous avez du mal à soulever la batterie, l'adhésif n'est peut-être pas assez mou. Dans ce cas, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant environ deux minutes pour contribuer à ramollir l'adhésif.

Étape 25



- Faites glisser la carte en plastique sous la partie supérieure de la batterie pour trancher l'adhésif.
- Progressez vers la partie inférieure de la batterie pour couper l'adhésif restant.
- Faites levier sur la batterie avec la carte.

Étape 26

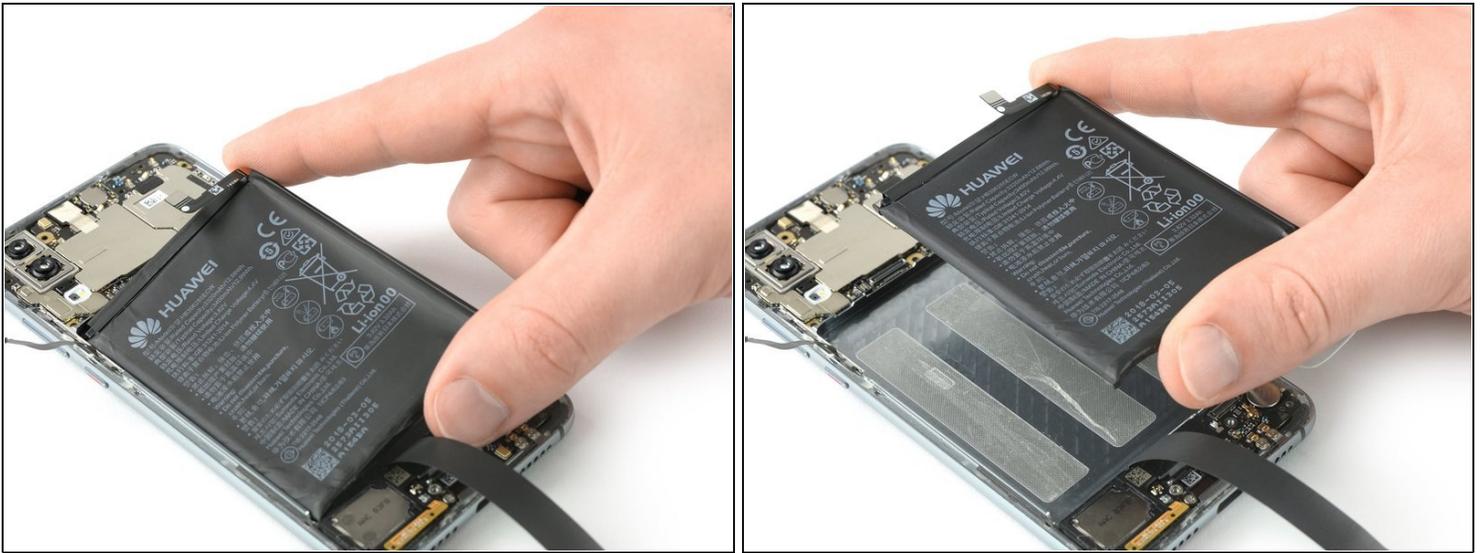

- Ôtez la batterie.

⚠ Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée, c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.


- Lors du remontage de votre téléphone, remplacez le vieil adhésif par des [bandes adhésives étirables](#), des [bandes adhésives double-face](#) ou [une carte adhésive pré-découpée](#)

Étape 27 — Carte fille



- Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,4 mm de long.

Étape 28

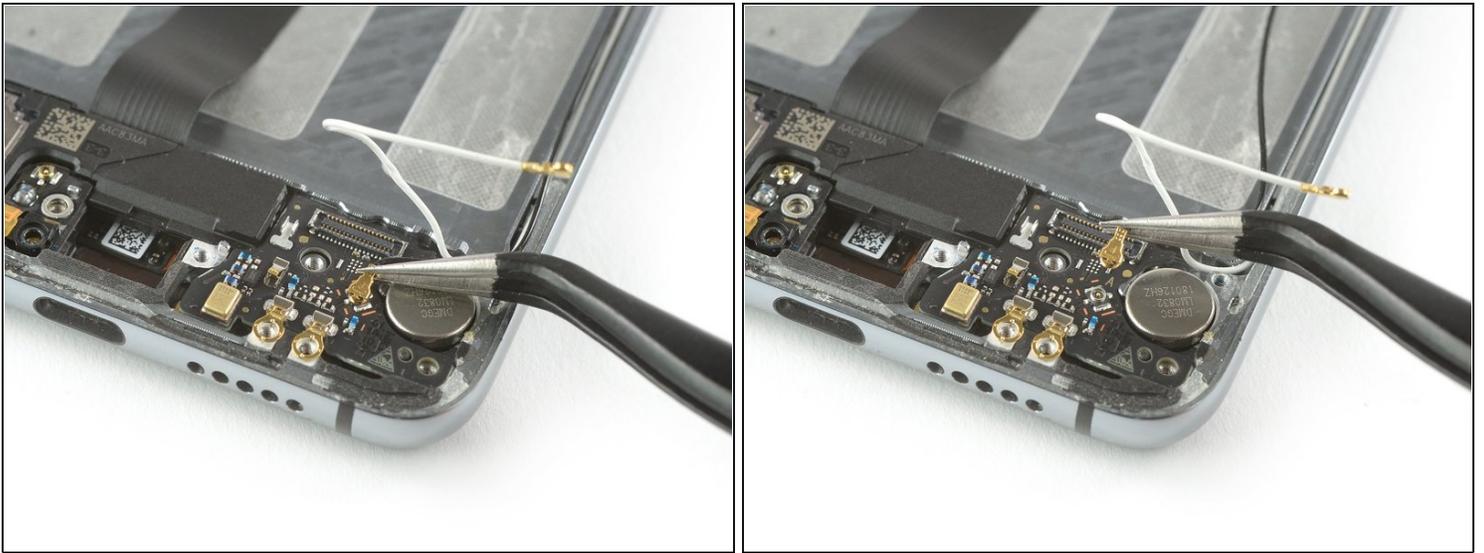

- Déconnectez puis repliez le câble coaxial noir de côté avec une pincette.

Étape 29



- Enlevez la carte fille avec votre pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.