




Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro

Comment remplacer la vitre arrière brisée de votre Huawei P30 Pro.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

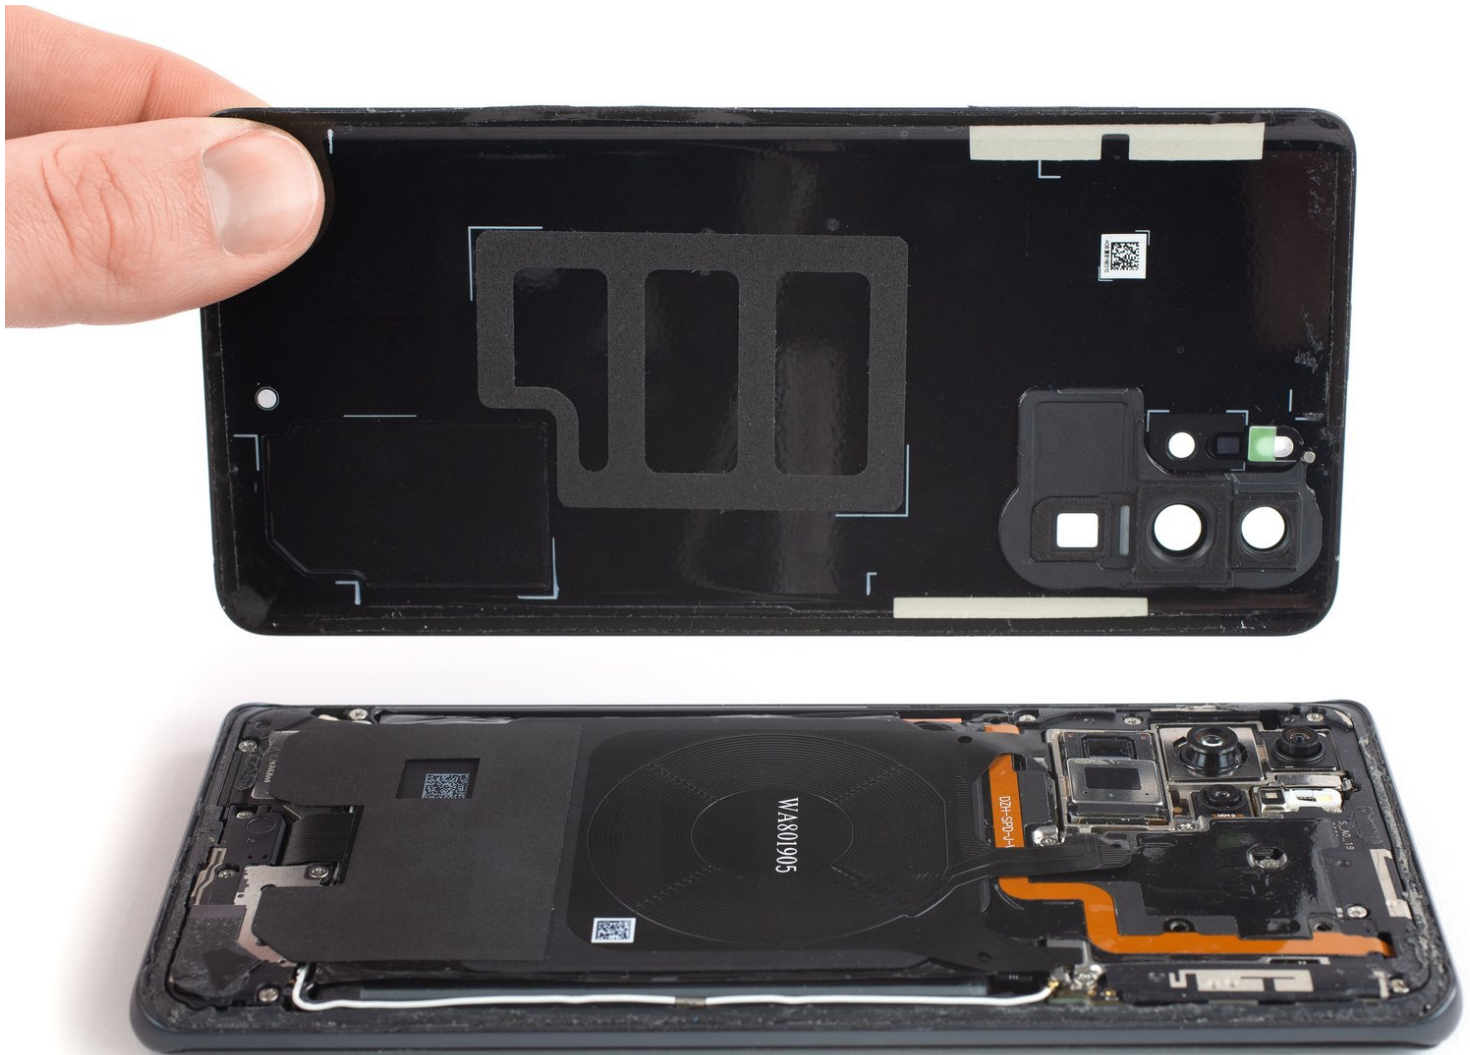

INTRODUCTION

Utilisez ce tutorial pour remplacer la vitre arri re bris e de votre Huawei P30 Pro.

Ouvrir un Huawei P30 Pro **va endommager les joints  tanches** de l'appareil. Votre t l phone **fonctionnera normalement**, mais **ne sera plus  tanche** si vous ne remplacez pas les joints.

Vous aurez besoin d'**adh sif de remplacement** pour replacer les composants lors du r -assemblage de l'appareil.



OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PI CES:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière




- Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

Étape 2



- Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
 - ❗ Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la [soulever avec du ruban adhésif épais](#) ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
- Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
- Insérez un médiateur dans cet espace.
 - ❗ Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit.

Étape 3

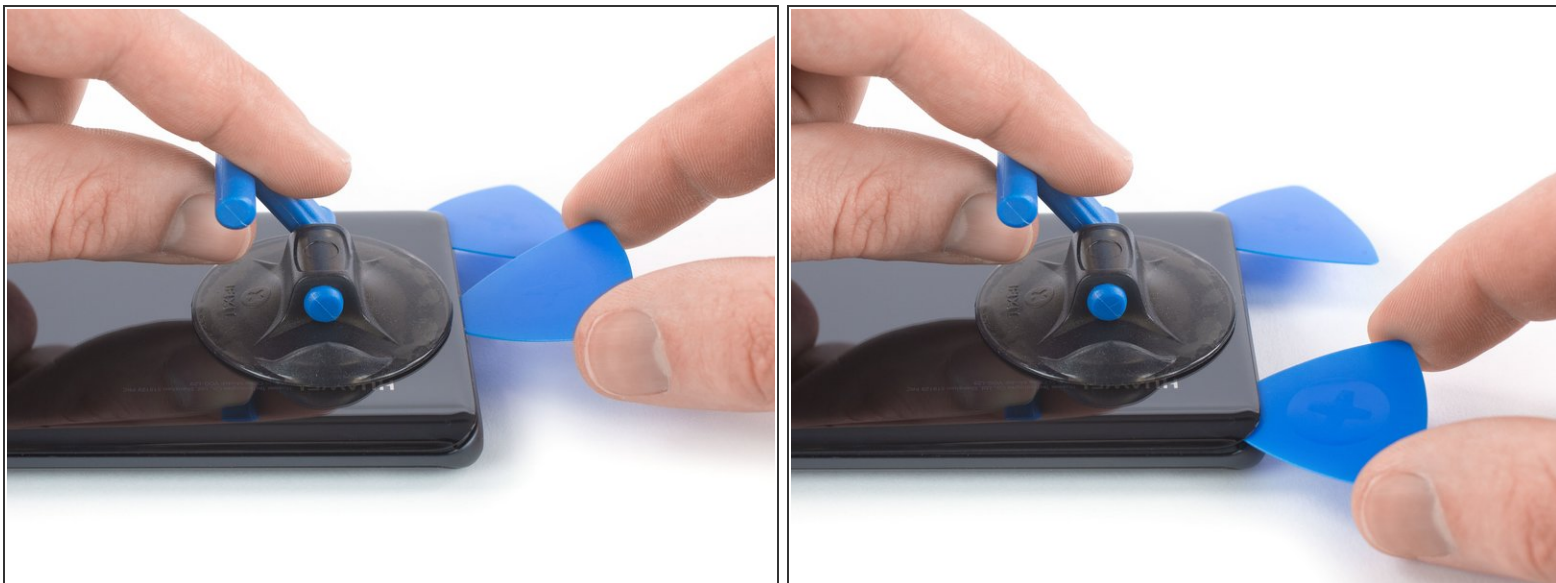

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 4



- Insérez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

 Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiateur afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.

- Faites glisser la pointe du médiateur depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 5



- Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. [Utilisez votre iOpener](#) pour le réchauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
- Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 6



- Insérez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites glisser le médiateur le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.

Étape 7



- Soulevez, puis retirez la coque arrière.
- Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un tissu non pelucheux.
- ☑ Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
- ☑ Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. [Après avoir installé la vitre arrière](#), appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un nouvel adhésif où cela est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).

Déposez vos e-déchets chez un [recycleur certifié E-WasteR2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Allez voir [notre Forum](#) pour obtenir de l'aide.