



# Remplacement de la batterie du Sony Bloggie 3D Player

Chaque batterie est finalement épuisée après de...

Rédigé par: Timothy Tran



## INTRODUCTION

Chaque batterie est finalement épuisée après de nombreuses utilisations. Ce guide vous montrera comment remplacer facilement la batterie de votre Sony Bloggie 3D.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant





- Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.

## Étape 2

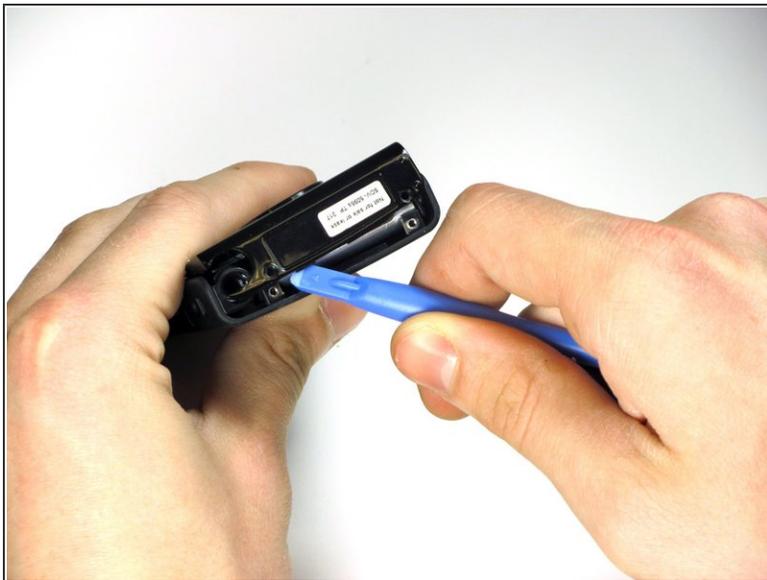


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
- Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.

### Étape 3 — Boîtier arrière

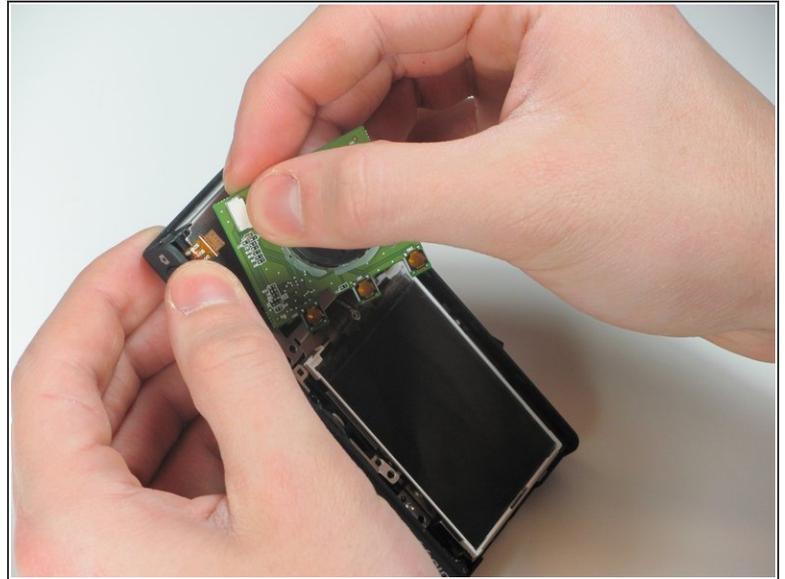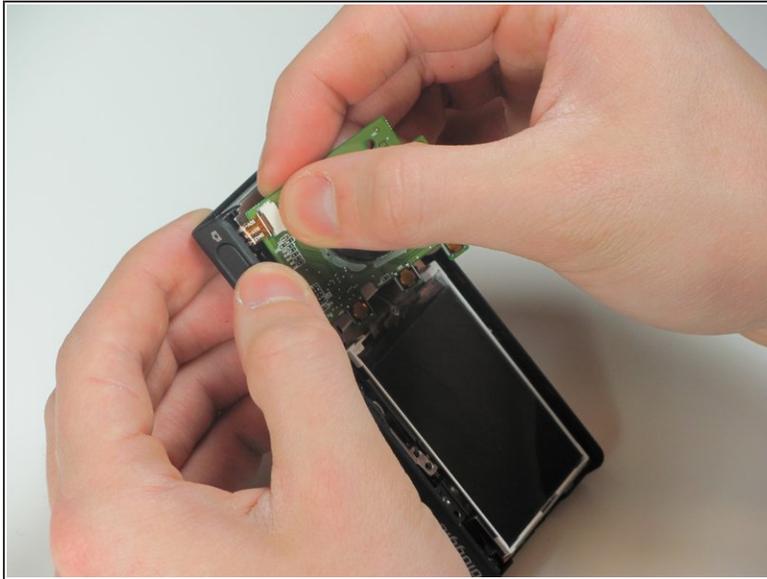


- À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.

### Étape 4

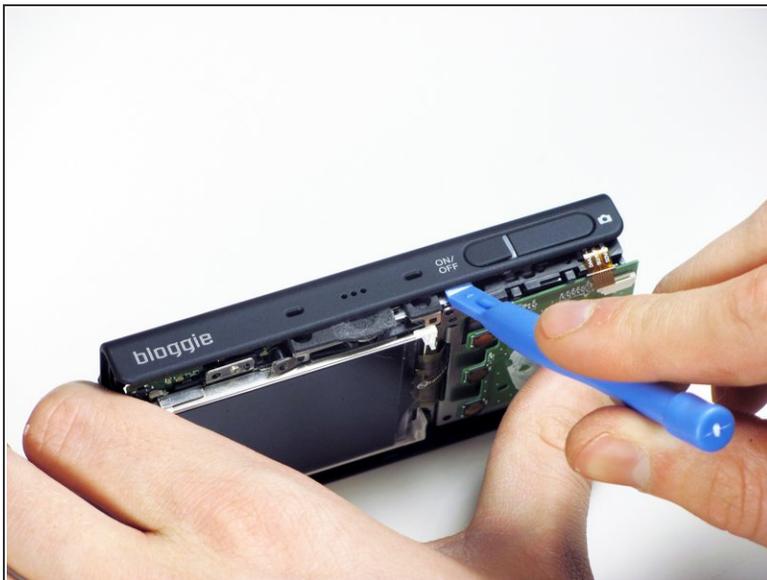

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer le couvercle arrière de l'appareil.
- Une fois le capot arrière desserré, retirez-le délicatement à la main.

## Étape 5 — Batterie

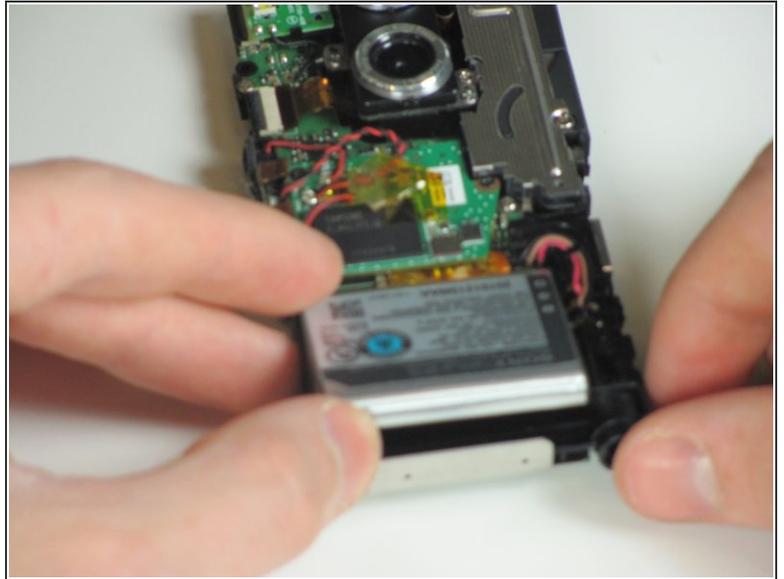

- Retirez la batterie avec vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.