


# Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei P30 Pro

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie.  
Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

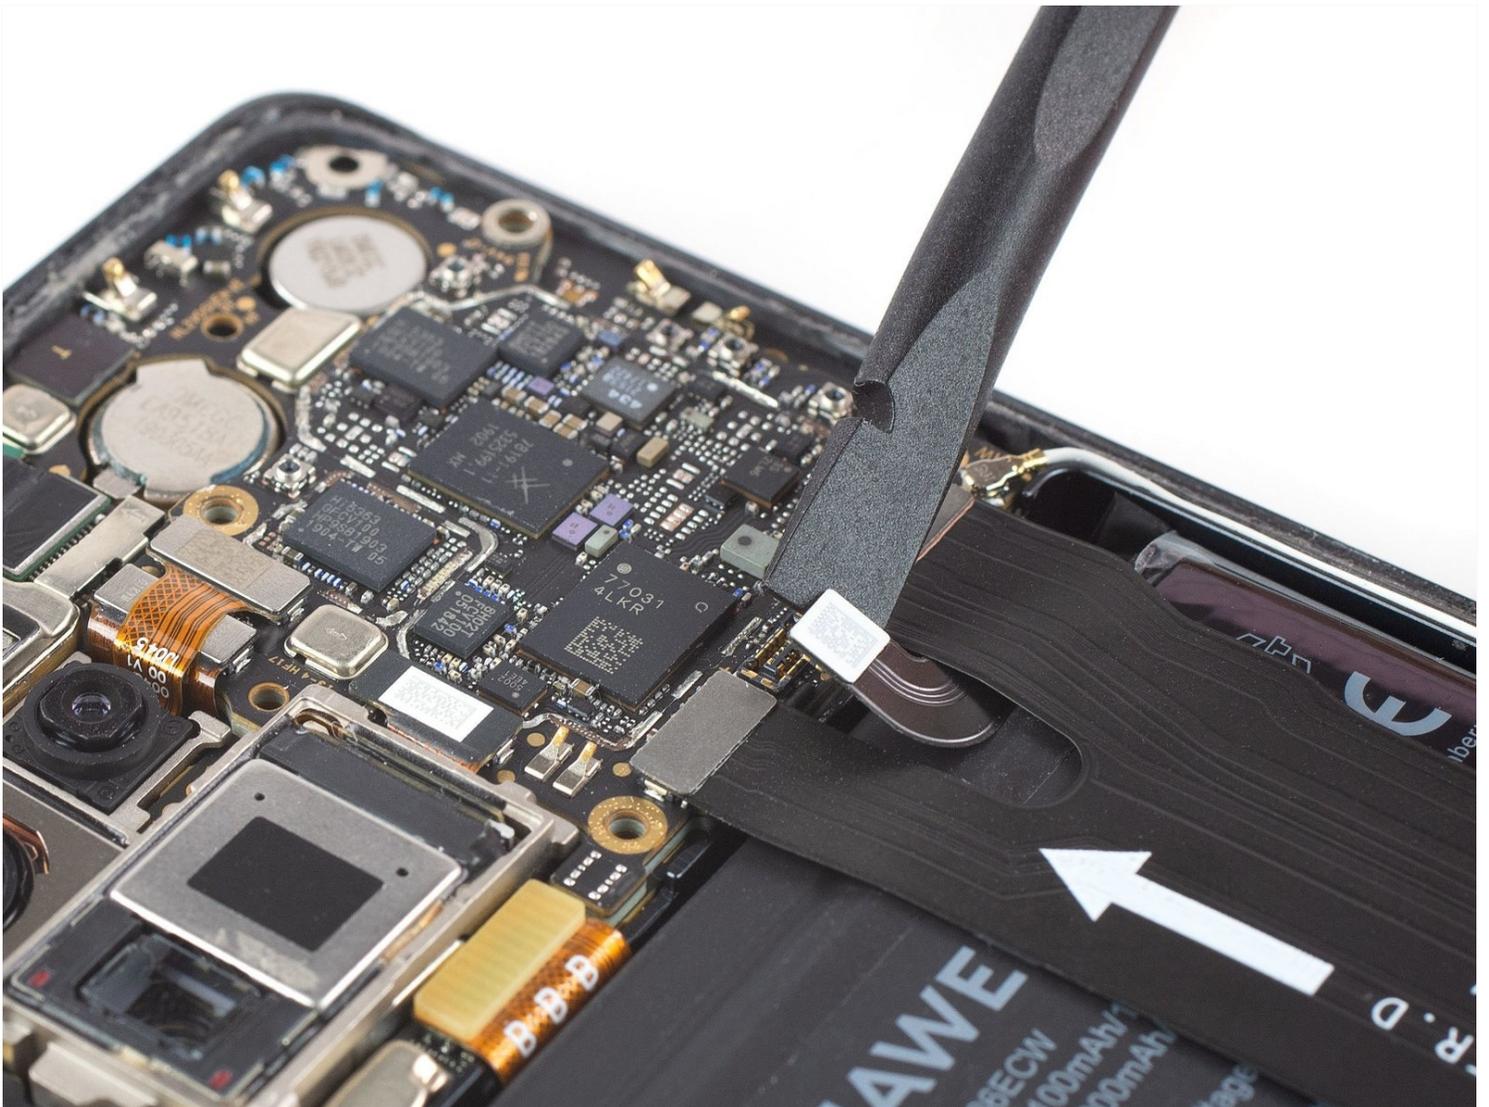

# INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie.

## OUTILS:

[Suction Handle](#) (1)  
[iOpener](#) (1)  
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[Spudger](#) (1)

## PIÈCES:

[Tesa 61395 Double-Sided Tape](#) (1)

## Étape 1 — Vitre arrière




- Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
- Posez un [iOpener chauffé](#) à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.

## Étape 2



- Fixez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
  - ⓘ Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse pourrait ne pas adhérer correctement. Essayez de la [soulever avec du ruban adhésif épais](#) ou bien de coller la ventouse avec de la super glue et de laisser sécher, pour que vous puissiez continuer.
- Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque et le châssis.
- Insérez un médiateur dans cet espace.
  - ⓘ Si vous n'y arrivez pas, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
- Faites glisser le médiateur vers le coin inférieur droit.

### Étape 3

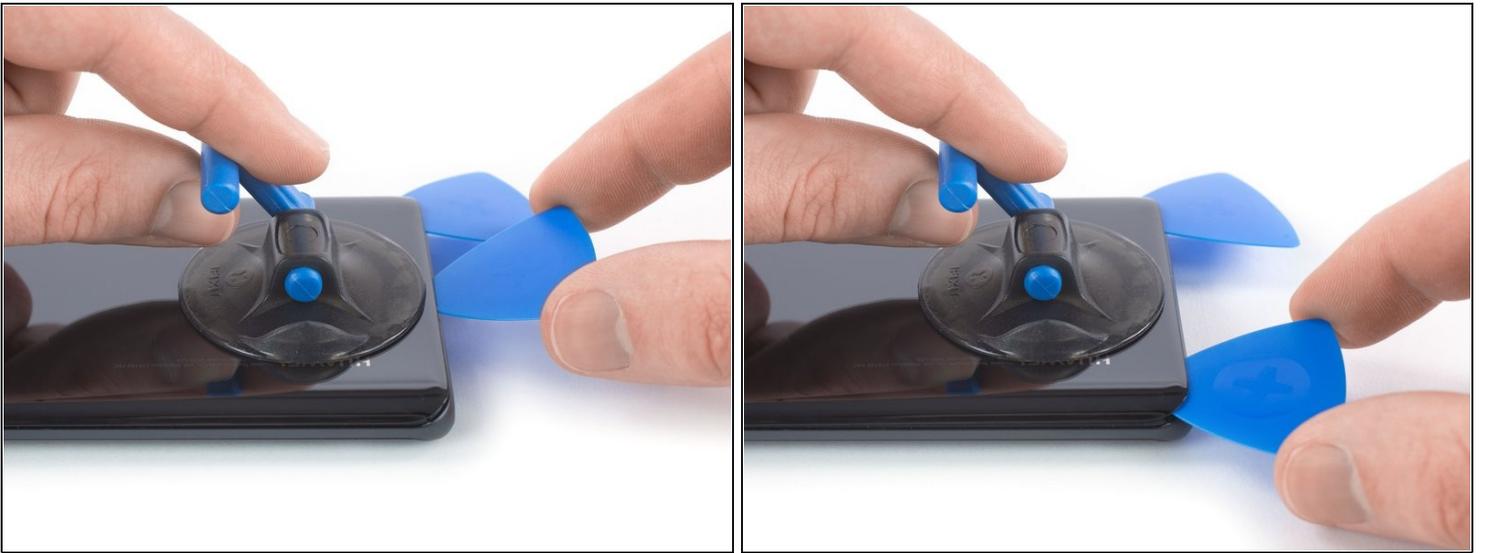

- Insérez un deuxième médiateur et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place pour empêcher l'adhésif de recoller.

## Étape 4



- Insérez un troisième médiateur dans le coin inférieur gauche.

**⚠** Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiateur afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.


- Faites glisser la pointe du médiateur depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.

## Étape 5




- Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. [Utilisez votre iOpener](#) pour le réchauffer.
- Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
- Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
- Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

## Étape 6

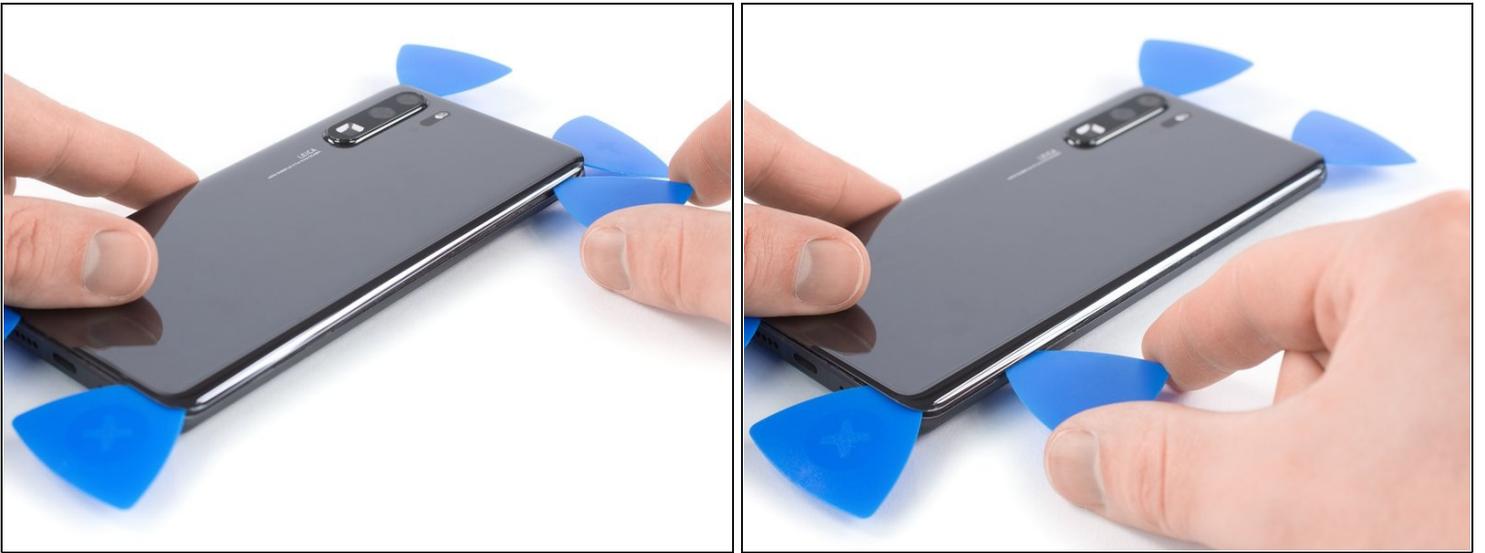

- Insérez un cinquième médiateur dans le coin supérieur droit du téléphone.
- Faites glisser le médiateur le long du côté droit pour couper l'adhésif restant.

## Étape 7

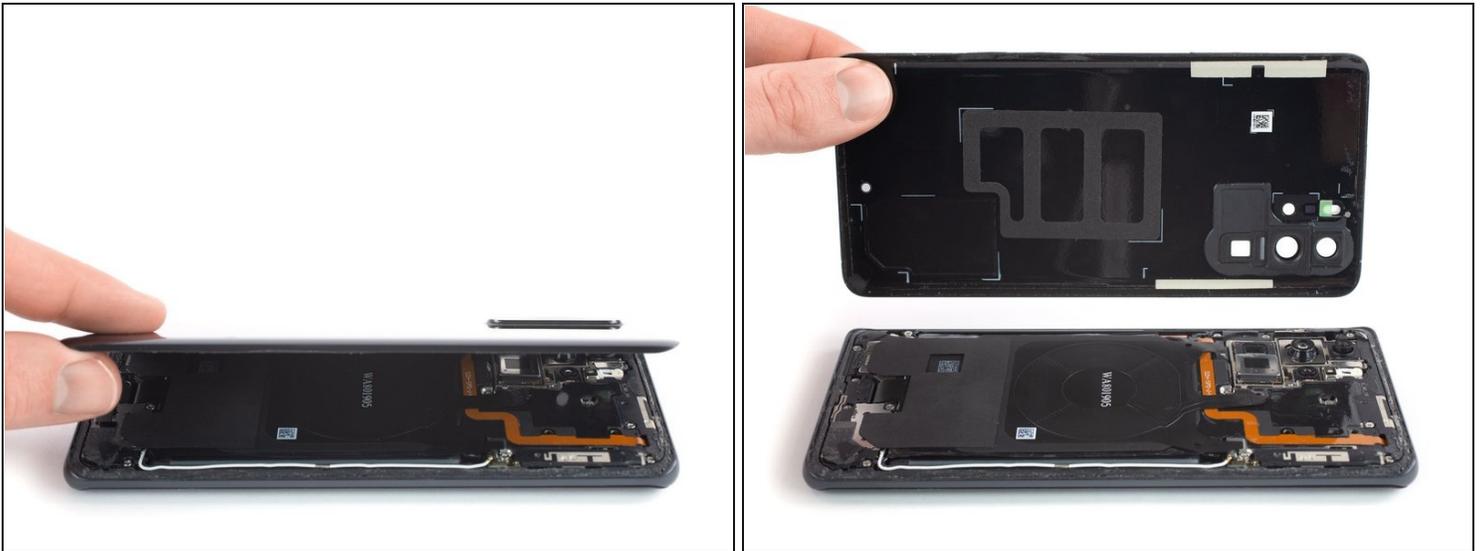

- Soulevez, puis retirez la coque arrière.
- Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un tissu non pelucheux.
  - ☑ Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
  - ☑ Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. [Après avoir installé la vitre arrière](#), appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.

## Étape 8 — Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge




- Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.

## Étape 9



- Faites glisser un médiateur sous l'adhésif noir, en bas à droite de la bobine de charge.
- Détachez soigneusement l'adhésif avec le médiateur.

## Étape 10

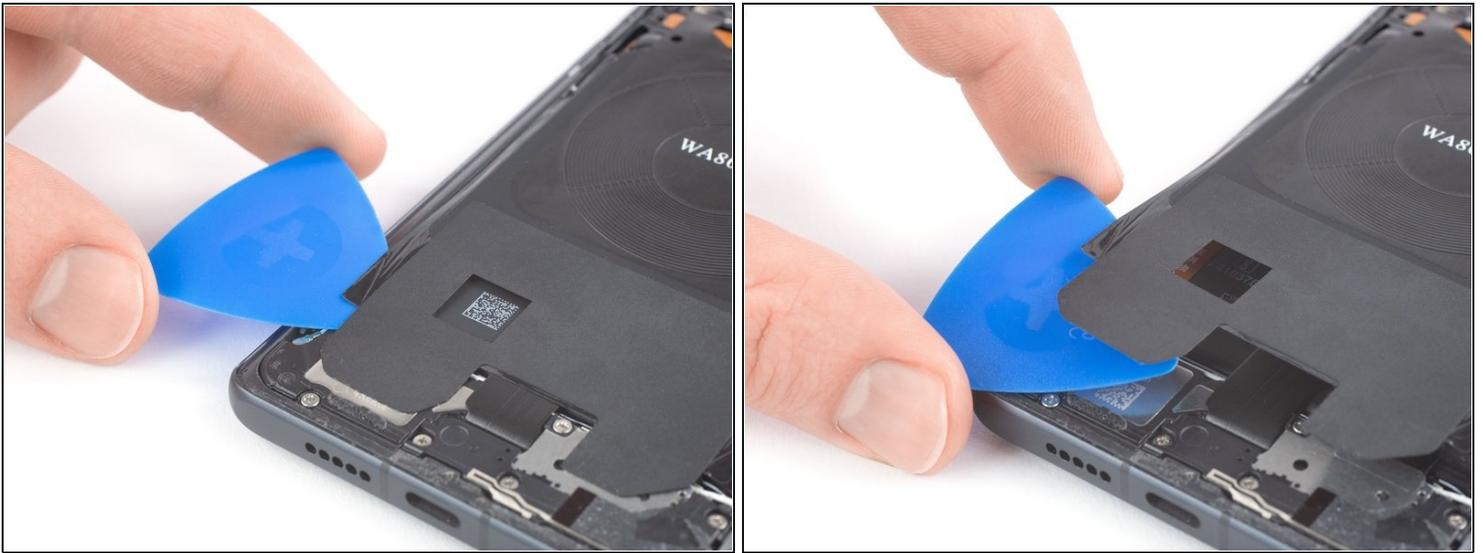

- Faites ensuite glisser votre outil sous l'adhésif noir, en bas à gauche de la bobine de charge.
- Décollez soigneusement l'adhésif.

## Étape 11





- Faites glisser le médiateur sous le bord gauche du cache de la carte mère.
- Décrochez le côté gauche du cache de la carte mère en faisant délicatement pivoter le médiateur.

## Étape 12



- Éloignez le cache de la carte mère des prises en haut du téléphone en commençant par le coin supérieur gauche.
- Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut l'antenne NFC et la bobine de charge.

## Étape 13 — Déconnecter la batterie

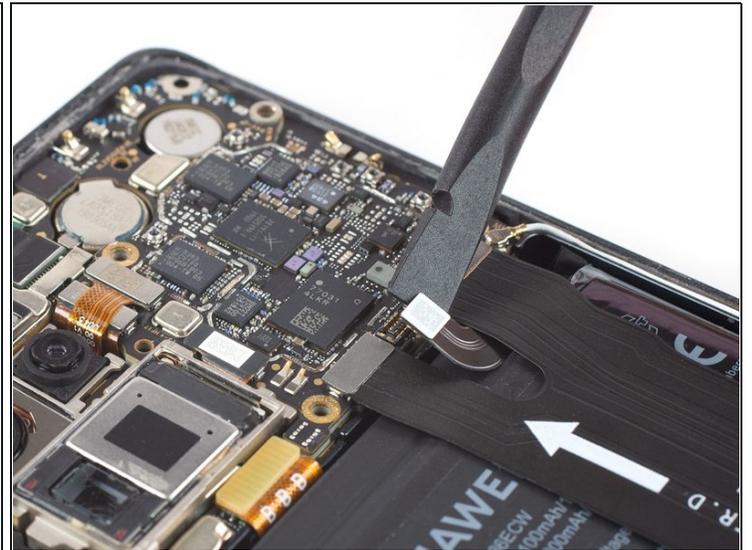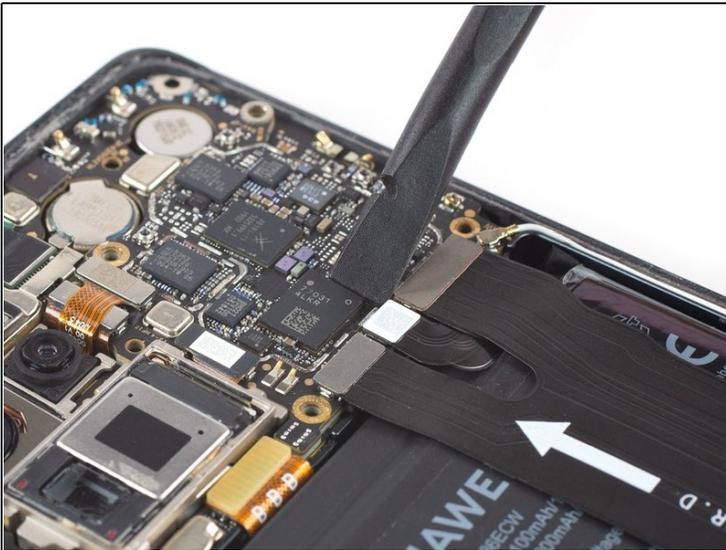

- Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
- Quand vous débranchez les connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les composants montés en surface qui entourent la prise.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.