



Remplacement des boutons ON/OFF du Sony Bloggie 3D Player

Les boutons marche / arrêt s'usent après une utilisation constante. Ce guide vous aidera à remplacer ces boutons et à remettre votre appareil en marche.

Rédigé par: Fred Saucedo



INTRODUCTION

Nous allumons et éteignons nos appareils tous les jours et, par conséquent, les boutons s'usent avec le temps. Ce guide de réparation se concentrera sur le remplacement des composants électriques contrôlant les boutons Marche / Arrêt.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant





- Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.

Étape 2

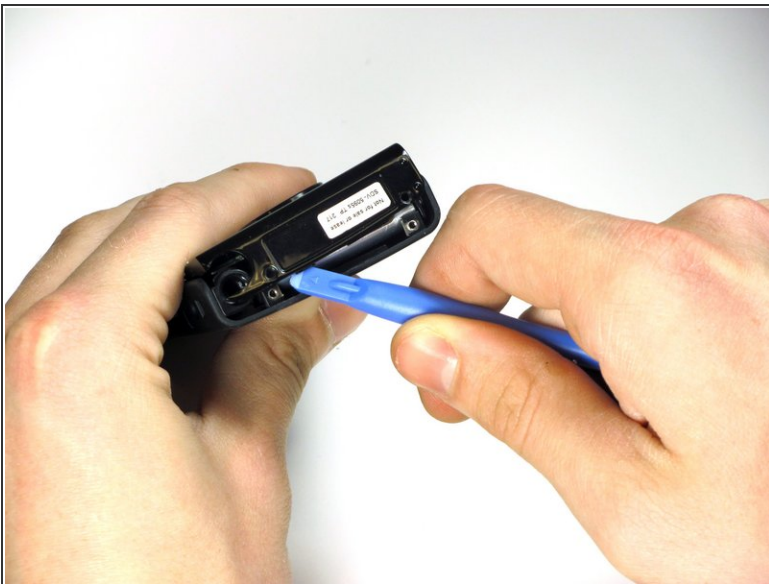

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
- Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.

Étape 3 — Boîtier arrière

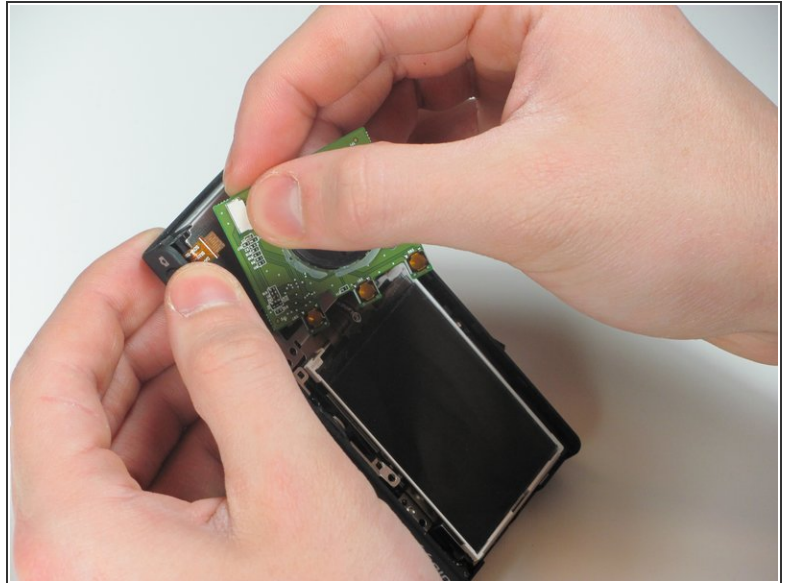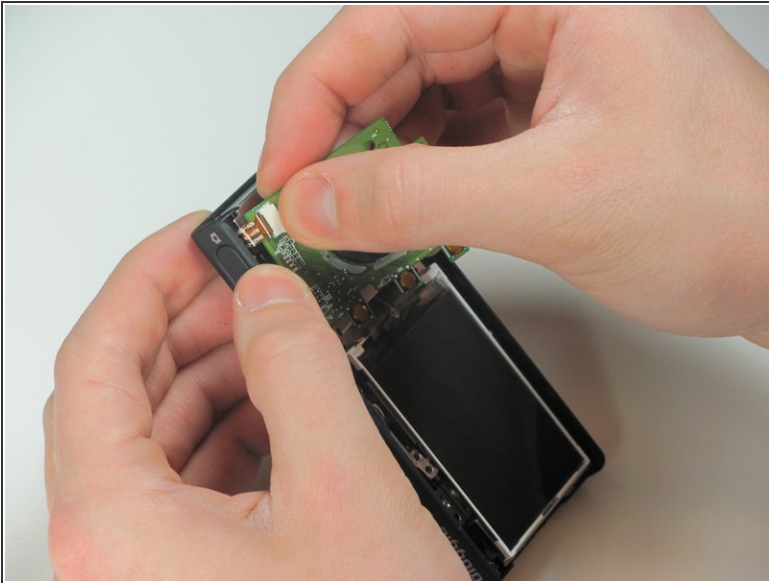


- À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer le couvercle arrière de l'appareil.
- Une fois le capot arrière desserré, retirez-le délicatement à la main.

Étape 5 — Boutons ON/OFF

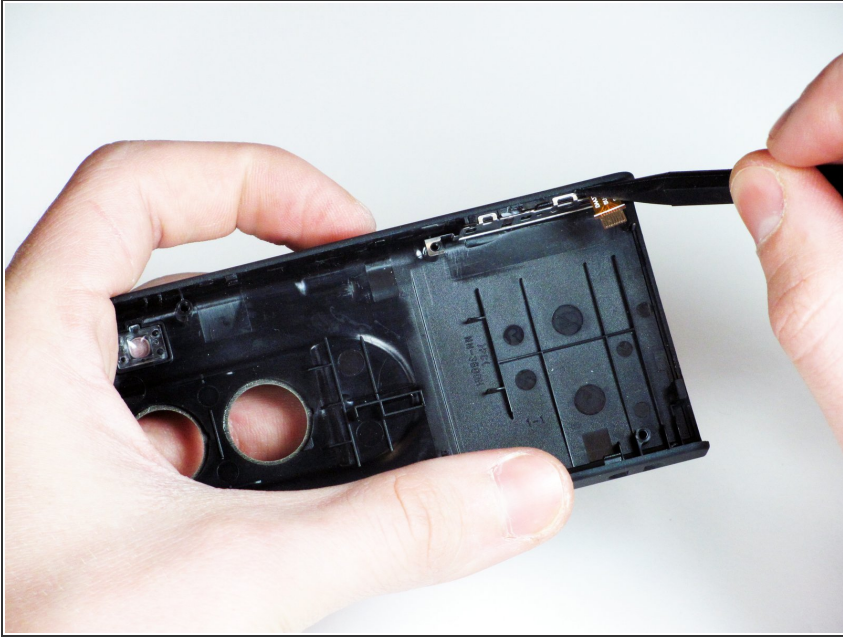

- À l'aide d'une spatule, retirez délicatement le boîtier métallique fixé au connecteur ZIF.

Étape 6



- Déclippez les deux boutons en plastique à l'aide de la spatule.

⚠ Les boutons ont chacun un ressort sous eux qui tombera, attention à ne pas les perdre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.