




Remplacement de la carte réseau Wi-Fi de l'OLPC XO-1.5

Ce tutorial vous montrera comment accéder à la...

Rédigé par: Wei Xia

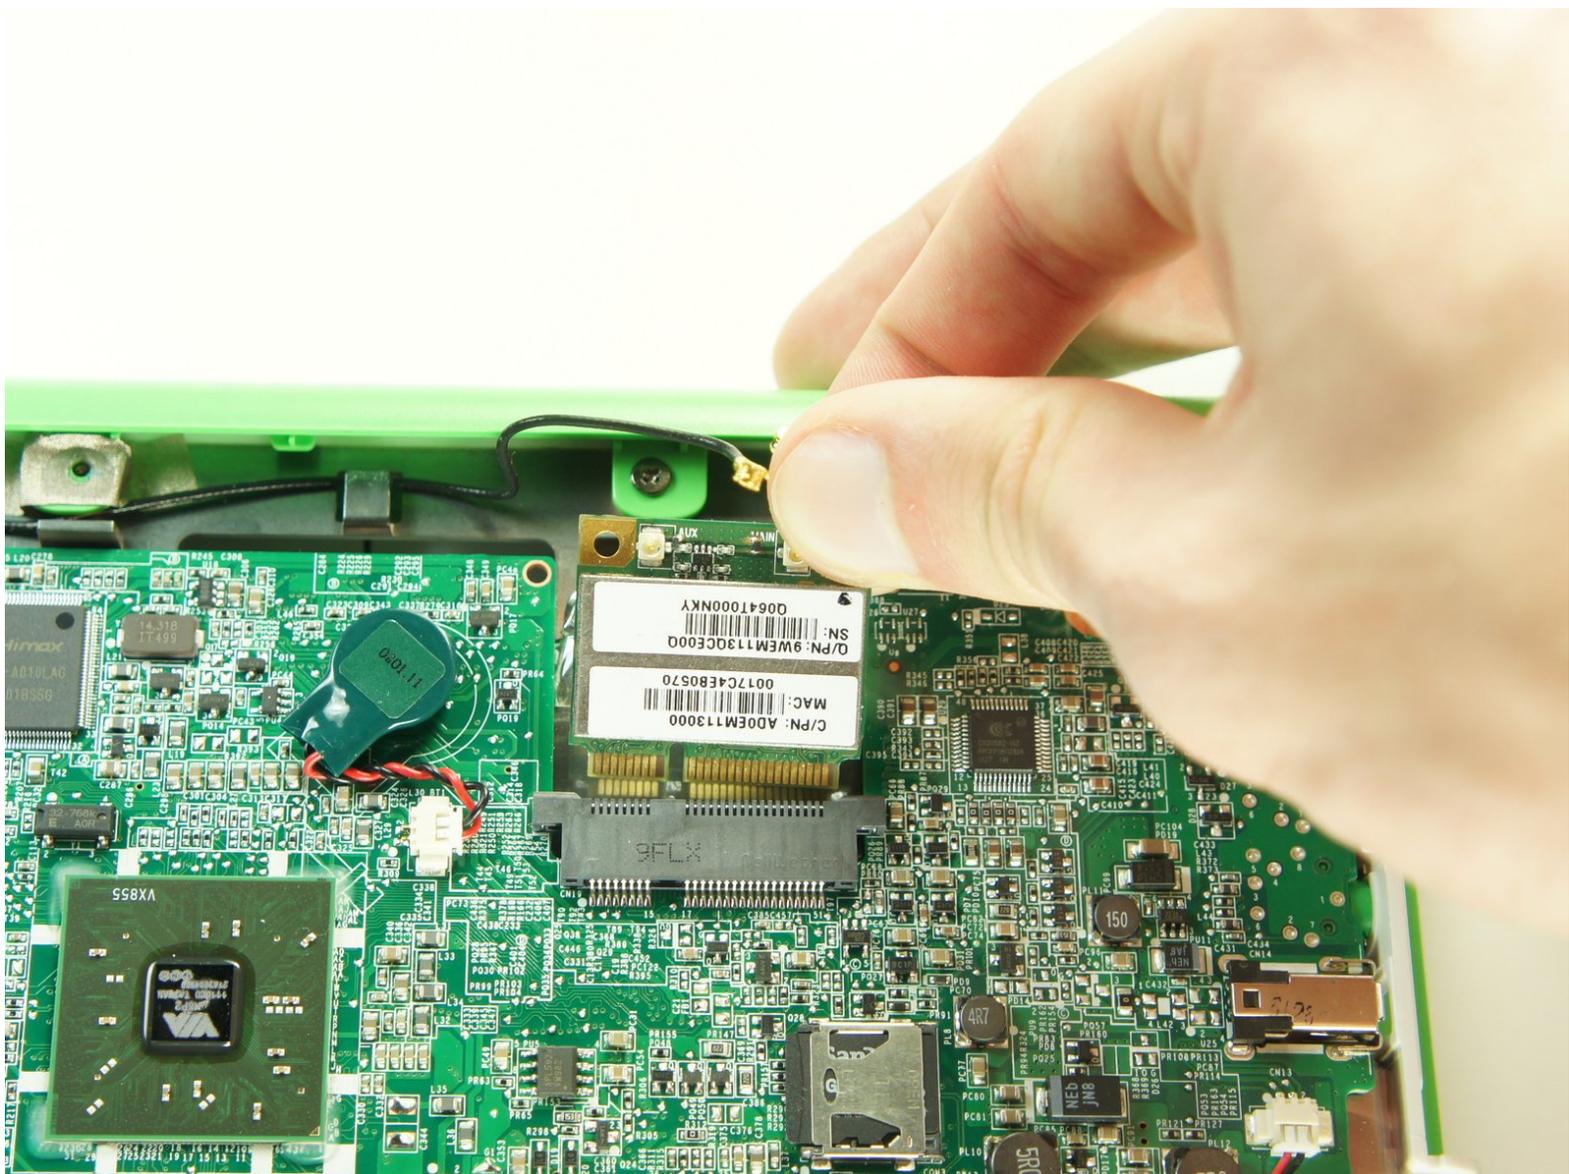

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la carte réseau Wi-Fi dans un OLPC XO-1.5. La carte réseau WiFi permet d'accéder à Internet et d'interagir avec d'autres OLPC.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2



- Faites glisser le loquet vers l'extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
- ⓘ Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.

Étape 3




- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.

Étape 4 — Écran



- Positionnez l'ordinateur portable face à vous.
- Ouvrez l'ordinateur portable en faisant pivoter les antennes vertes vers le haut, puis en soulevant la moitié supérieure de l'ordinateur portable.
- Faites pivoter la moitié supérieure de l'ordinateur portable de 90 degrés.

Étape 5

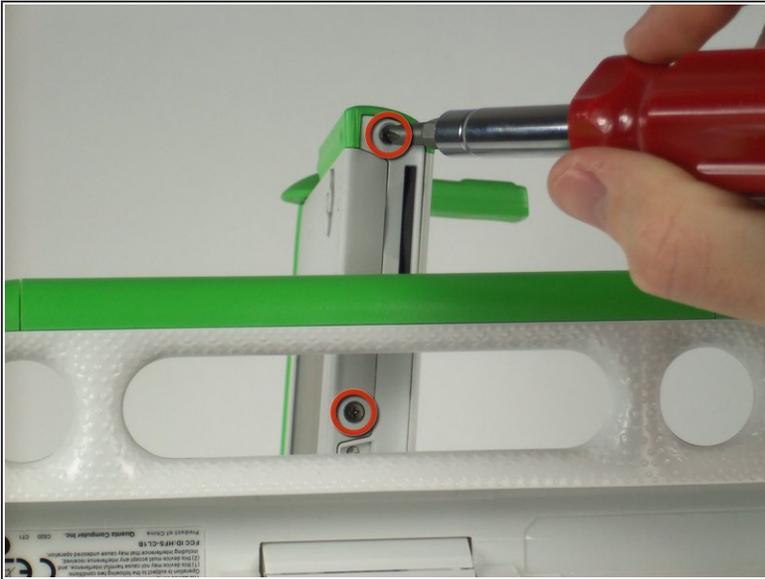

- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que vous puissiez voir les vis sous la moitié supérieure.
- Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
- Faites pivoter la moitié supérieure de 180 degrés.
- Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.

Étape 6



- Faites pivoter le haut de l'ordinateur portable de 90 degrés, de sorte qu'il soit de nouveau face à vous.
- Retirez les pièces vertes de l'appareil en les faisant glisser. Elles devraient se détacher facilement.

Étape 7



- Tirez le cadre blanc de l'écran vers le bas. Cela ne nécessite pas beaucoup de force.
- Retirez le cadre de l'écran.
- ⓘ Le joystick sur la gauche tombe parfois pendant cette étape.

Étape 8




- Dévissez les quatre vis cruciformes n°1 de 7,62 mm de chaque côté de l'écran.

⚠ L'écran est toujours connecté par des nappes. Vous risquez d'endommager celles-ci si vous retirez l'écran avant de les déconnecter.



- Déplacez légèrement l'écran vers le bas pour accéder aux nappes.

Étape 9

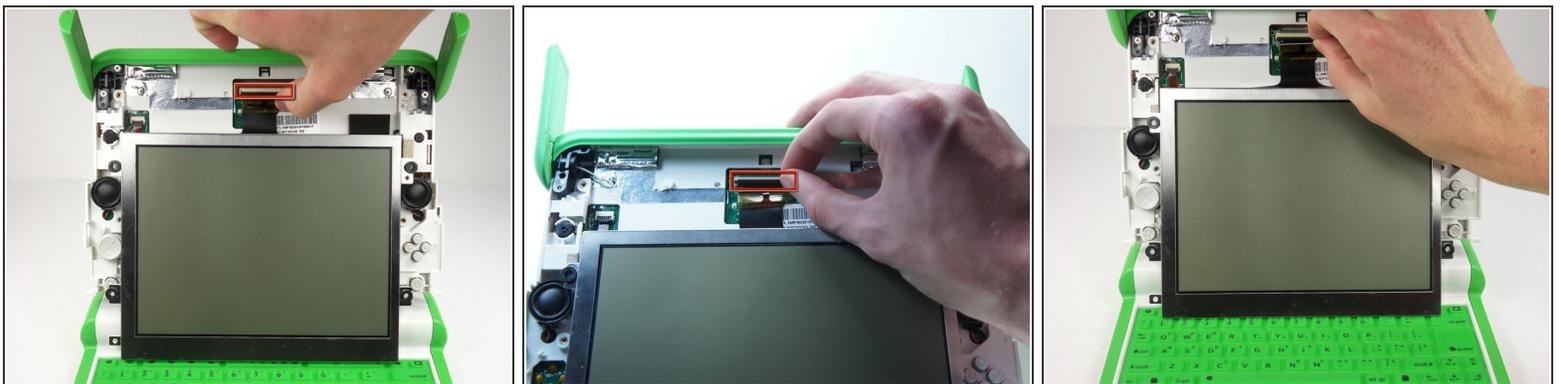


- Retournez le clapet de la prise située au milieu de la partie supérieure de l'écran.
- Tirez la nappe noire hors de sa prise.

Étape 10

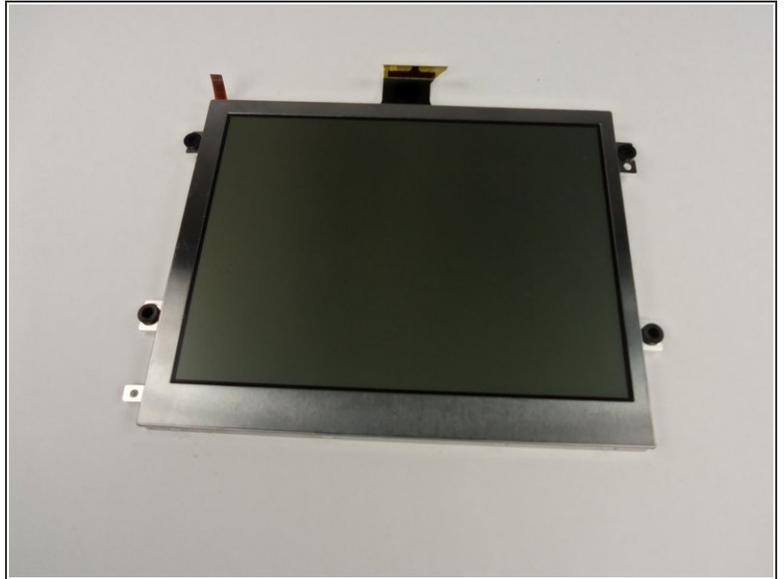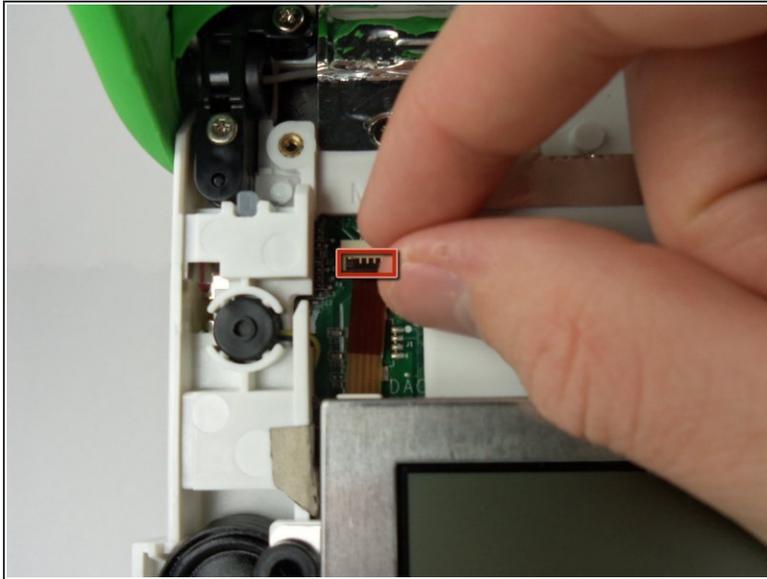


- Soulevez le clapet plus petit sous le côté gauche de l'écran.
- Débranchez la petite nappe pour séparer l'écran du reste de l'ordinateur portable.
- Retirez délicatement l'écran.

Étape 11 — Carte réseau Wi-Fi

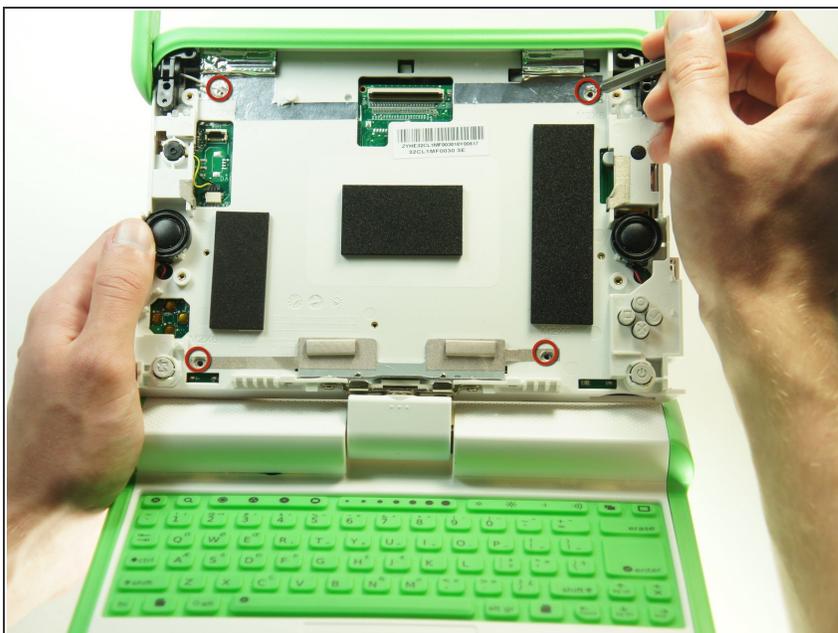

- Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 qui fixent le cache supérieur au boîtier.



Étape 12

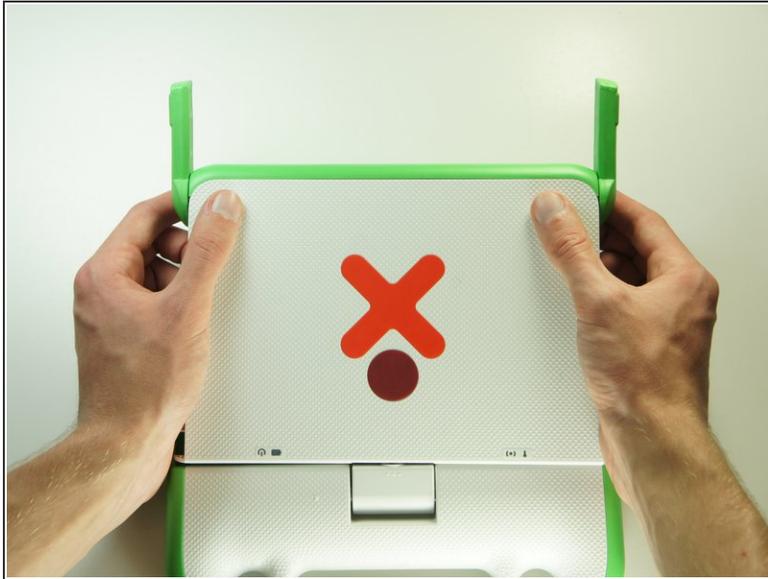

i Fermez l'écran et faites-le pivoter de 180°.


- Appuyez fermement sur les deux coins supérieurs du cache extérieur. Puis faites-le glisser vers le bas, en l'éloignant des antennes.

Étape 13

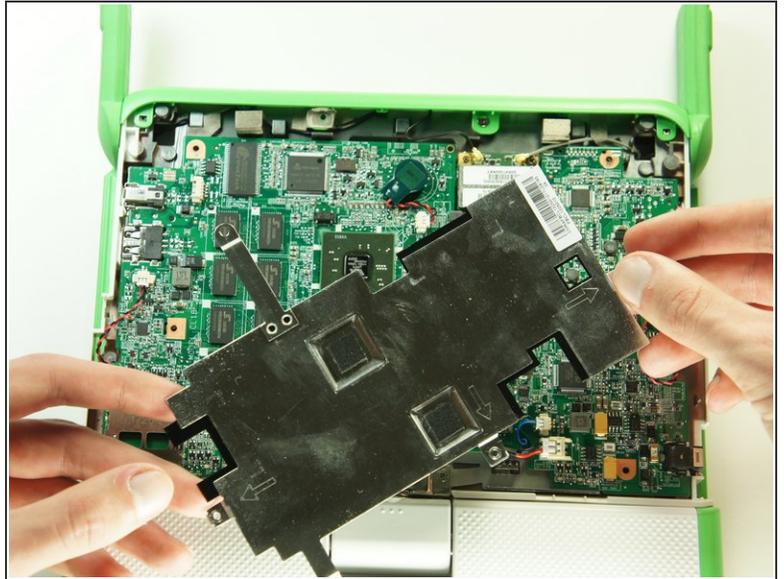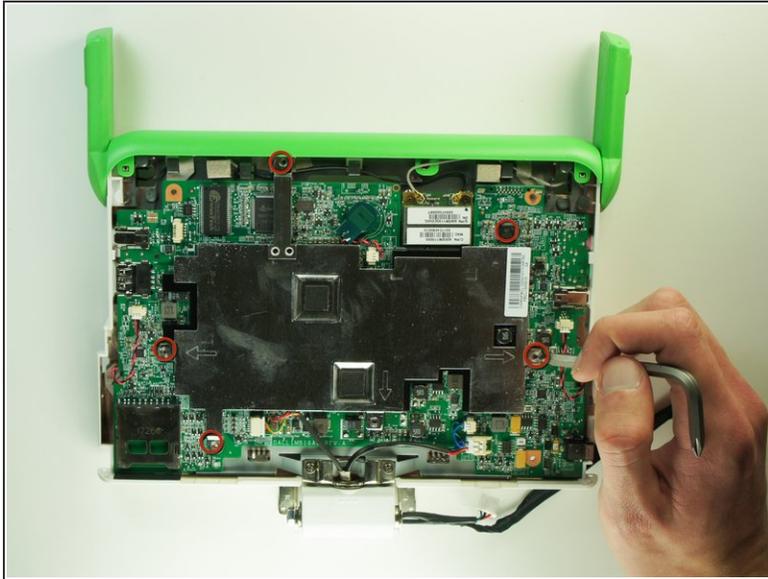


- Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 4 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) à la carte mère.
- Soulevez et retirez délicatement le blindage électromagnétique.

Étape 14

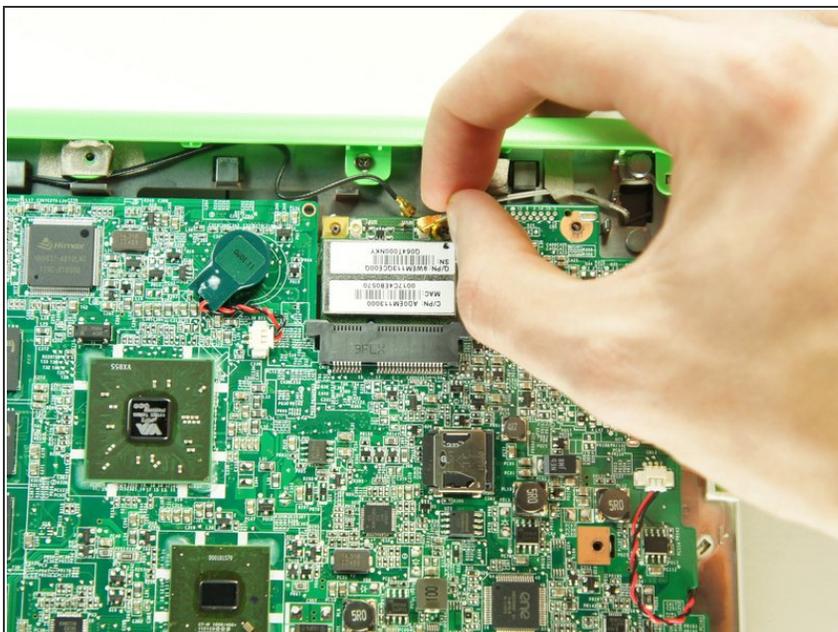


- Retirez soigneusement les deux câbles d'antenne en débranchant leur connecteur.

Étape 15

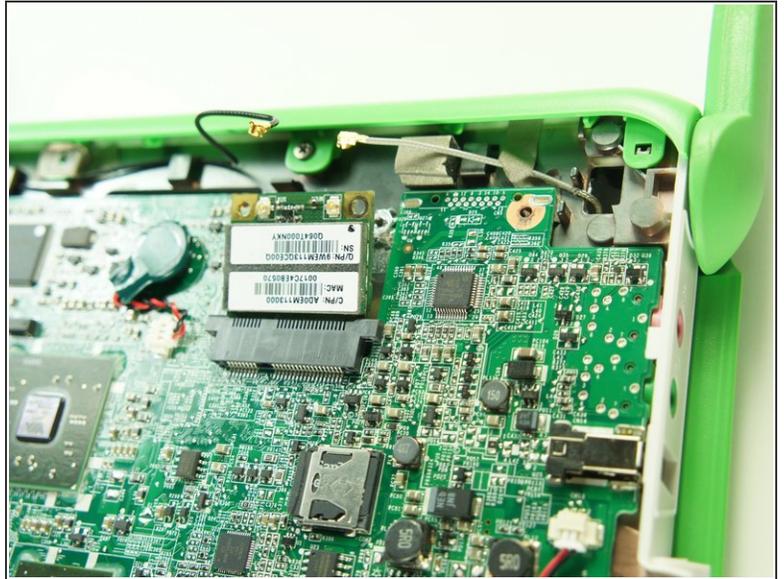

- Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 5 mm qui fixent la carte réseau Wi-Fi à la carte mère.
- ⓘ La carte réseau Wi-Fi se soulèvera obliquement.

Étape 16

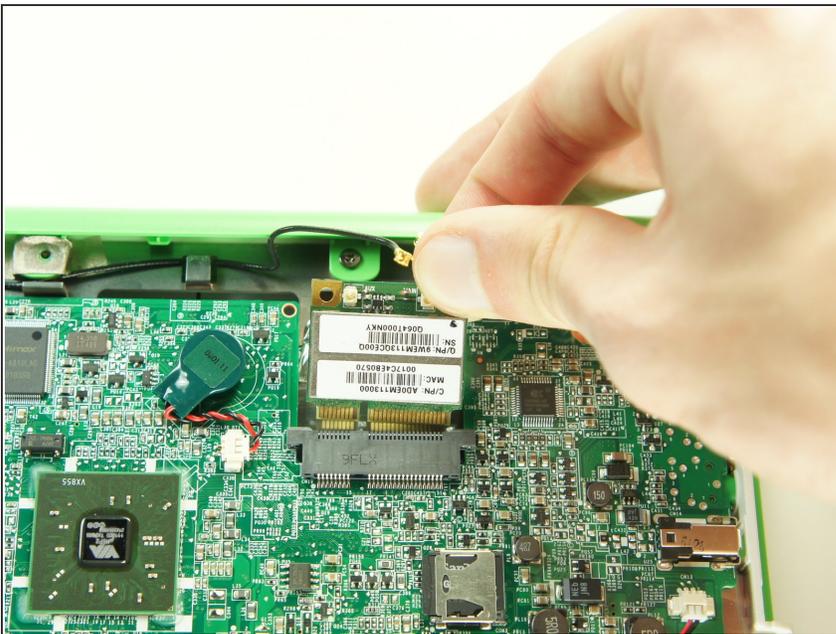

- Retirez la carte réseau Wi-Fi en l'ôtant délicatement de sa prise.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.