


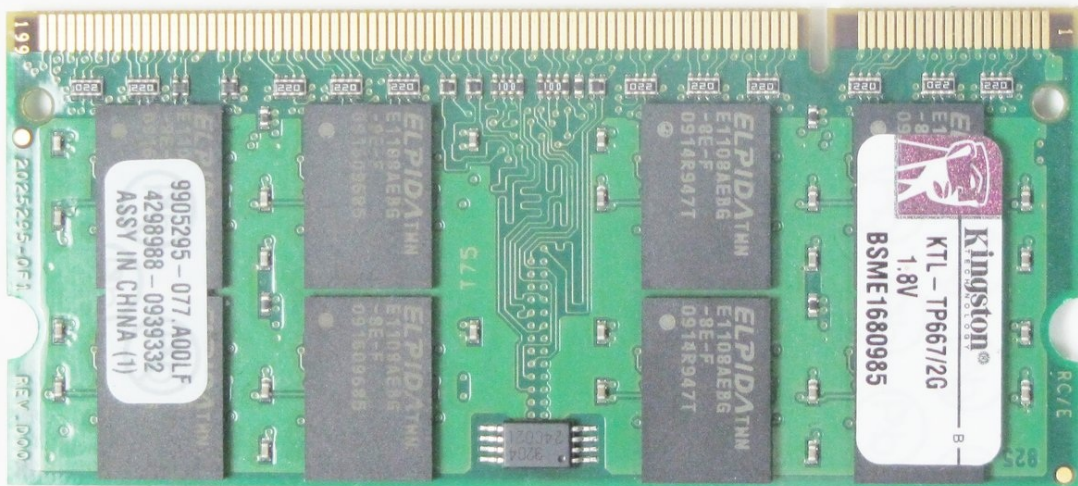

Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60

Ce guide va vous montrer comment retirer et...

Rédigé par: Cody Kratochvil



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment retirer et remplacer la RAM de l'IBM Thinkpad T60. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.

OUTILS:


Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

PC2-5300 1 GB RAM Chip (1)

PC2-5300 2 GB RAM Chip (1)

Étape 1 — Batterie

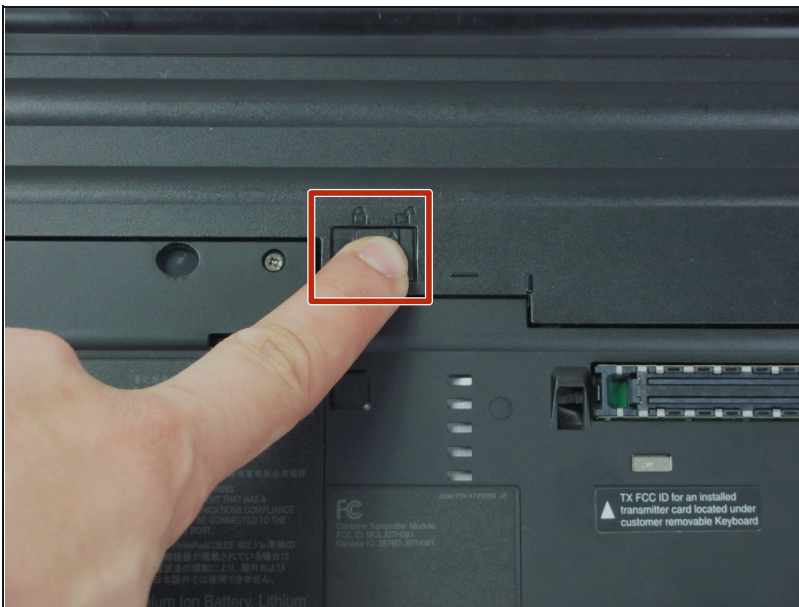


- Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
- Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.

Étape 2



- Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l'extérieur pour la retirer du ThinkPad.
- La batterie est maintenant déconnectée.

Étape 3 — Repose poignet

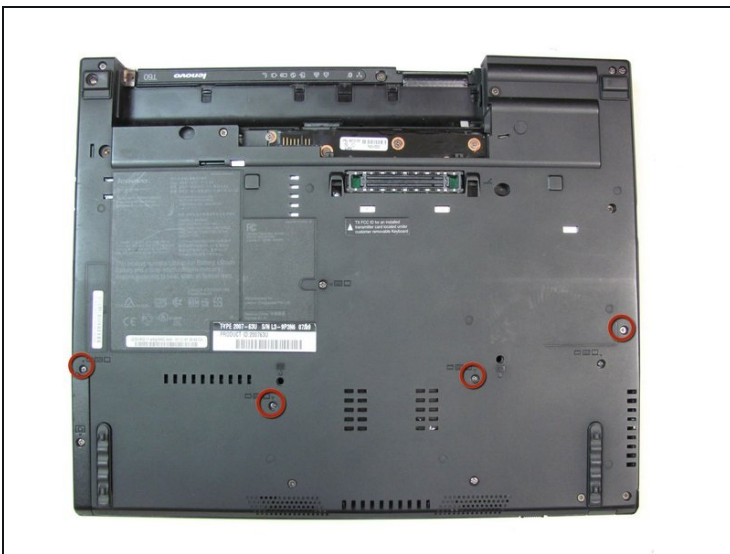

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.

Étape 4




- Retournez l'ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
- Ouvrez l'écran pour accéder au repose-poignet. Appliquez une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu'il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l'ordinateur.

Étape 5



- Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
⚠ Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
- Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.

Étape 6 — RAM

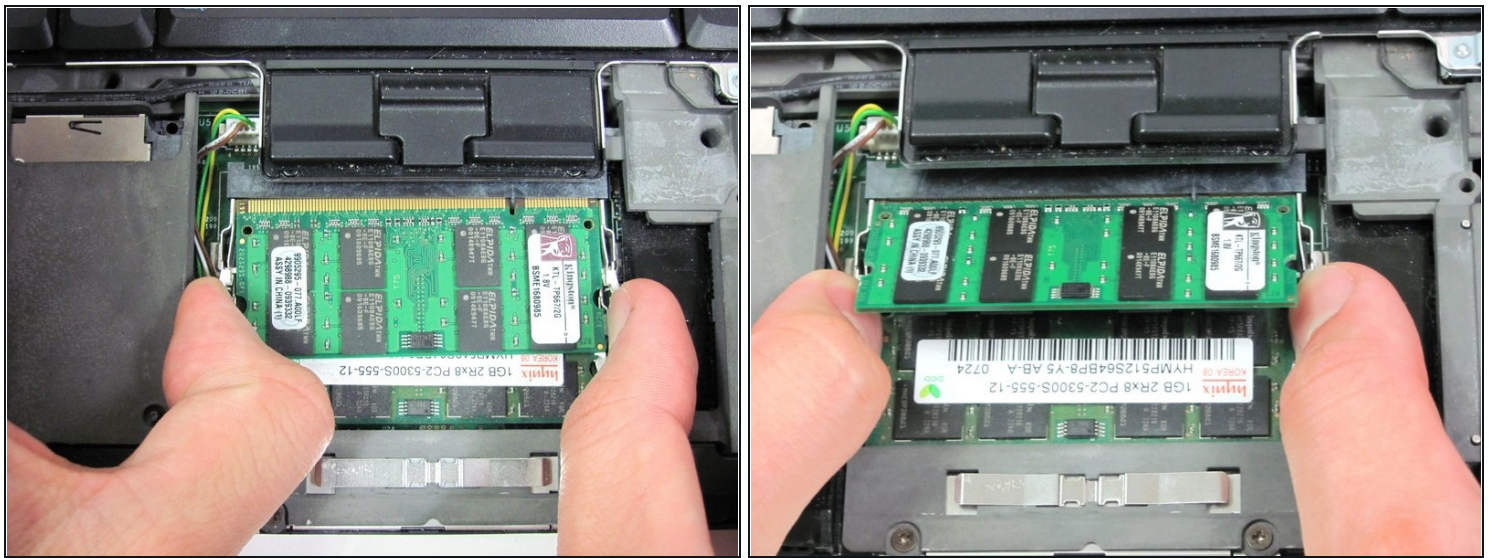

- Écartez simultanément les deux pièces métalliques de chaque côté de la carte électronique.
- La barrette de RAM se soulèvera formant un angle de 20°.

Étape 7



- Retirez la carte mémoire de son slot en la tirant perpendiculairement au slot.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

