



# Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60

Ce guide montre comment retirer une carte...

Rédigé par: Cody Kratochvil




# INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer une carte réseau sans fil. Assurez-vous de compléter les guides de démontage du repose poignet et du clavier avant de suivre ce guide. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur était allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.

## OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)

### Étape 1 — Batterie

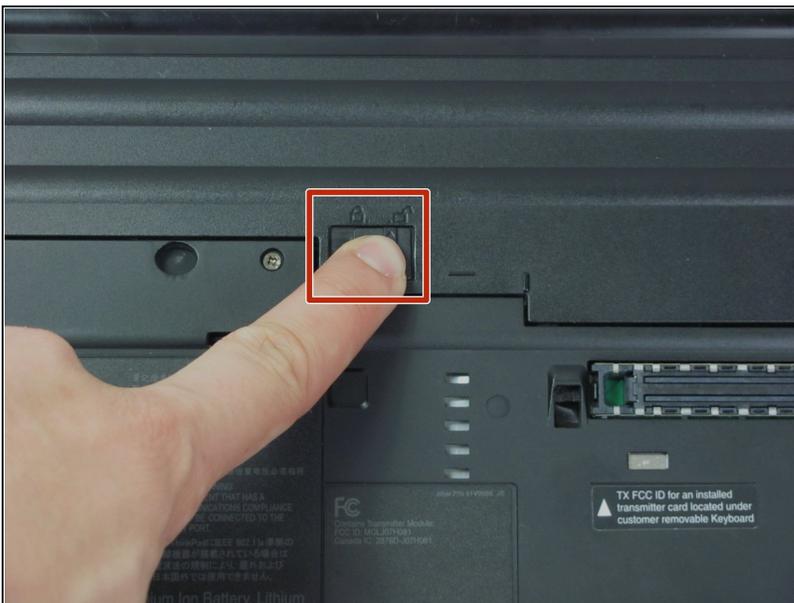


- Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
- Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.

## Étape 2



- Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l'extérieur pour la retirer du ThinkPad.
- La batterie est maintenant déconnectée.

## Étape 3 — Repose poignet

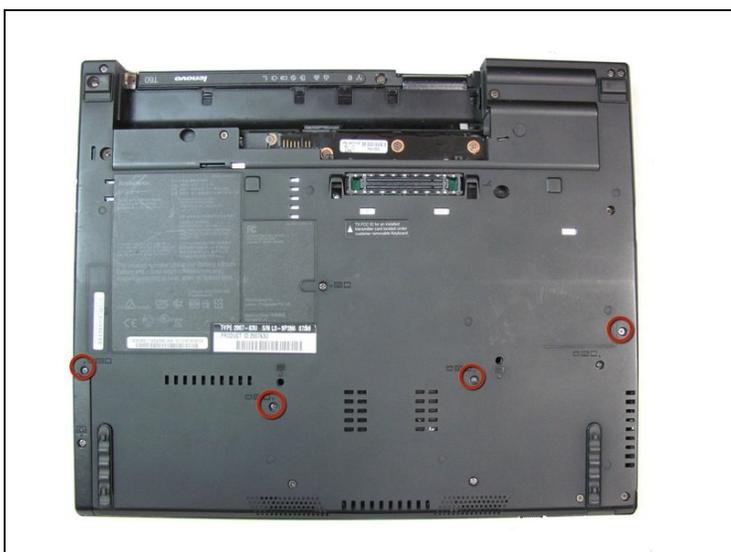

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.

## Étape 4



- Retournez l'ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
- Ouvrez l'écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu'il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l'ordinateur.

## Étape 5



- Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.  
⚠ Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
- Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.

## Étape 6 — Clavier




- Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
- À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.

## Étape 7



- Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
- Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier

## Étape 8

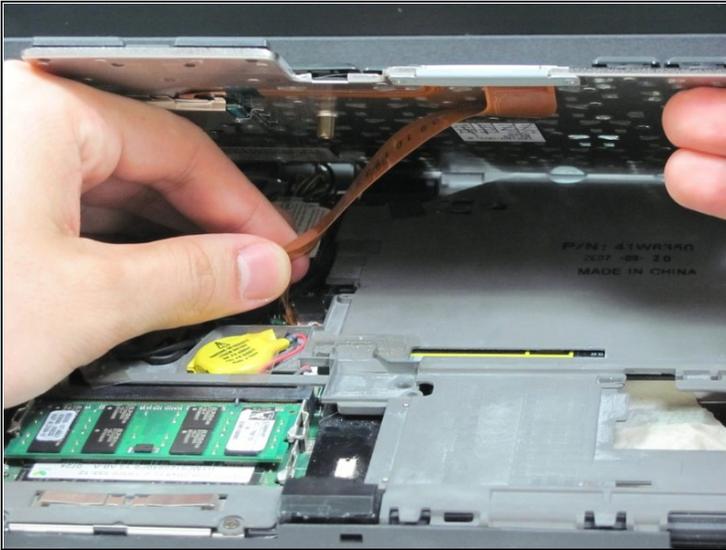


- Tirez le connecteur vers le haut pour déconnecter le clavier.
- Le clavier est maintenant déconnecté.

## Étape 9 — Carte réseau sans fil



- À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez les deux vis de 10,5 mm.

## Étape 10

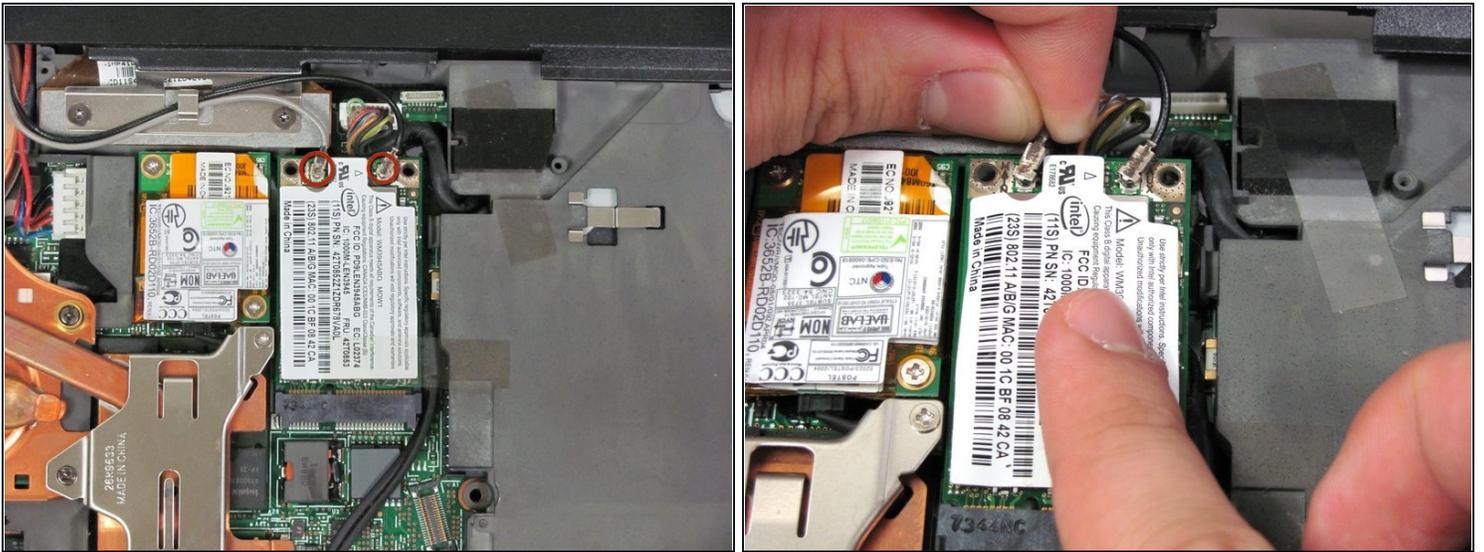

- Débranchez les deux connecteurs en tirant vers le haut sur la base des câbles gris et noir.

## Étape 11



- Saisissez les côtés de la carte et tirez-la perpendiculairement au slot.
- La carte réseau sans fil est maintenant déconnecté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.