



# Remplacement de la coque de la Joy-Con droite de la Nintendo Switch

En cas d'utilisation intensive, la JoyCon peut...

Rédigé par: Matthew Cheney





## Étape 2



- Ouvrez la coque arrière pour accéder à la batterie.

## Étape 3




- Dévissez la vis fixant le rail à la coque arrière.

## Étape 4




- Enlevez la batterie JoyCon et déconnectez-la de la carte mère. Vous devrez utiliser une pince ou vos doigts pour tirer le connecteur de la carte.
- ① La batterie peut être difficile à enlever à cause de l'adhésif. Un outil plat ou une spatule (spudger) peut aider à la détacher de son compartiment.

## Étape 5

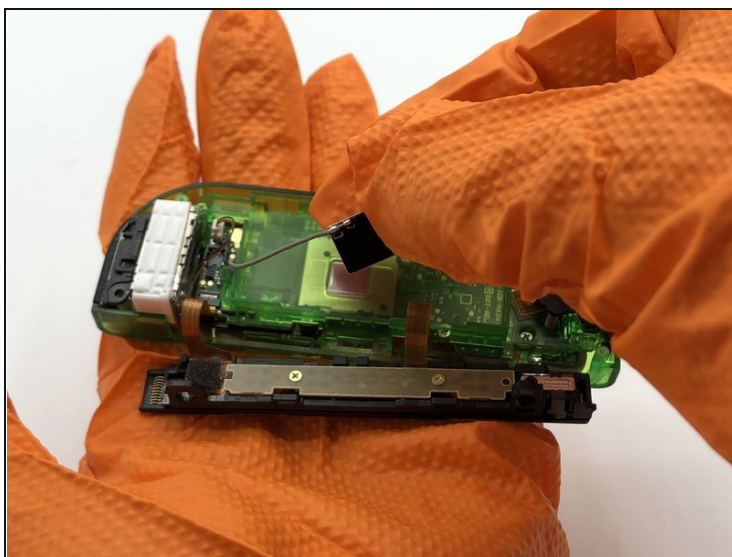




- ☑ Avant de procéder à la prochaine étape, mémorisez bien l'emplacement du câble d'antenne afin de le remonter correctement par la suite.
- Enlevez la petite puce de l'antenne (voir seconde photo) et déconnectez-la de la carte mère.

## Étape 6

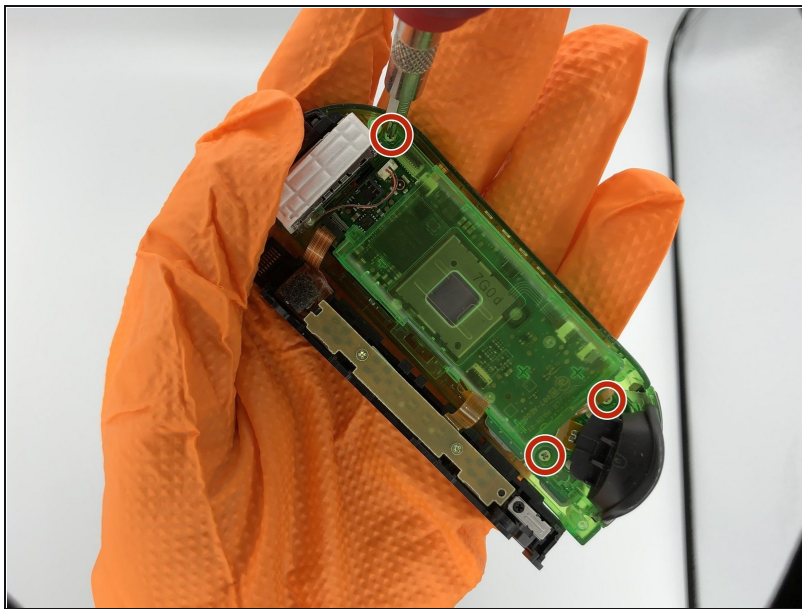




- Enlevez les 3 vis qui fixent le compartiment de la batterie dans la coque.

## Étape 7

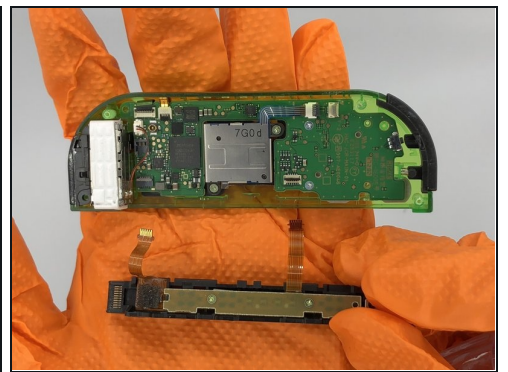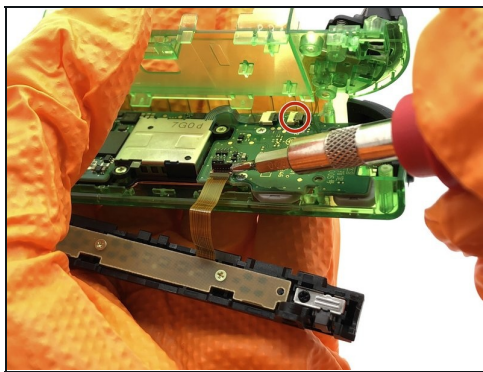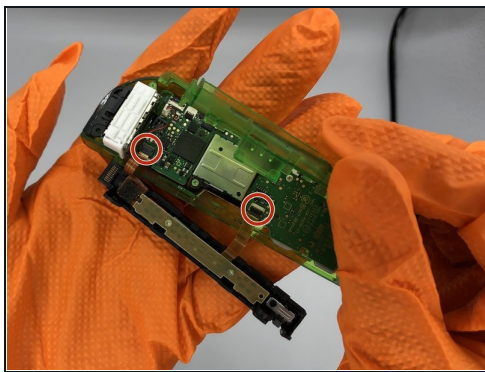


- Enlevez les nappes qui relient le rail et le compartiment de la batterie à la carte mère. Détachez les nappes en soulevant leur connecteur à l'aide d'un outil plat ou d'une spatule, puis tirez la nappe pour la sortir du connecteur.
- ❗ Vous pouvez choisir de quand même laisser le rail connecté, même si cela sera plus difficile à manipuler.
- ⚠️ Faites attention à ne pas soulever les connecteurs dans le mauvais sens. La connexion la plus proche des gâchettes s'éloigne du rail (la partie noire) et la connexion la plus proche du moteur vibreur se lève dans la **direction opposée**, vers le rail (la fine partie grise).

## Étape 8

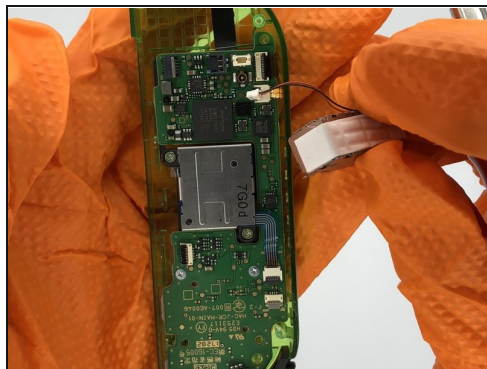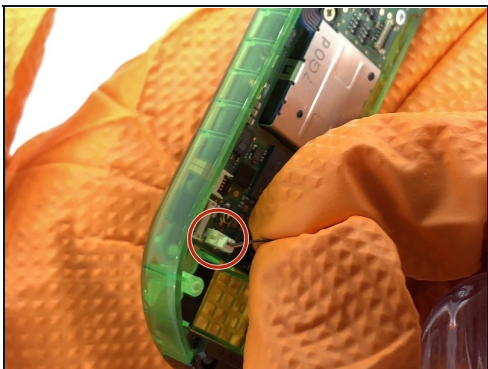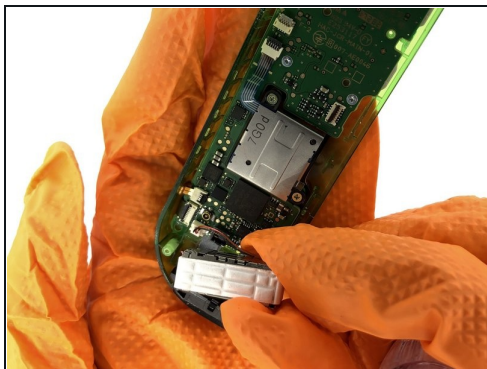



- Enlevez le moteur vibreur en déconnectant le connecteur blanc à 2 broches.

## Étape 9

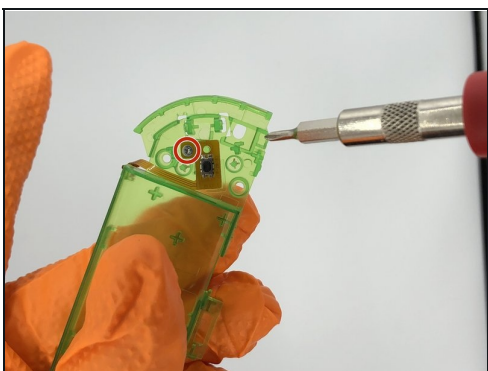

- Enlevez le bouton ZR noir du compartiment de la batterie.
- Enlevez le capteur du bouton en le dévissant du compartiment de la batterie.

## Étape 10

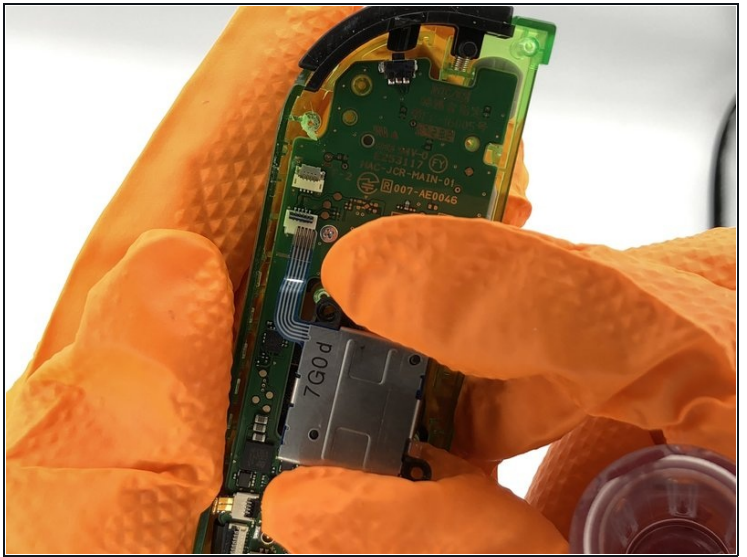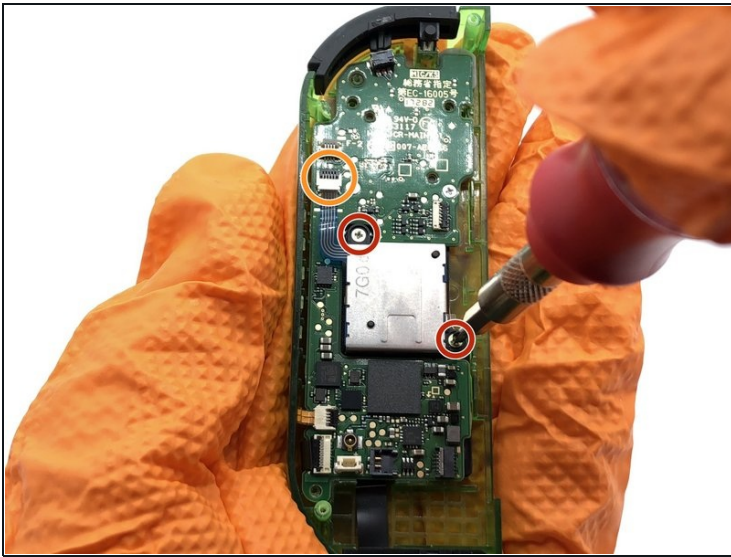

- Enlevez les deux vis cruciformes fixant le joystick à la carte mère.
- Déconnectez la nappe du joystick de sa prise sur la carte mère.

## Étape 11



- Enlevez les deux vis fixant la carte mère à la coque.

## Étape 12



- Transférez les boutons sur la nouvelle coque de remplacement.
- ① Si une couche de bouton en silicone manque, elle est peut-être restée coincée derrière la carte mère.

Pour réassembler l'appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.