




Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS

Après avoir retiré le circuit imprimé, l'écran...

Rédigé par: dnguye26

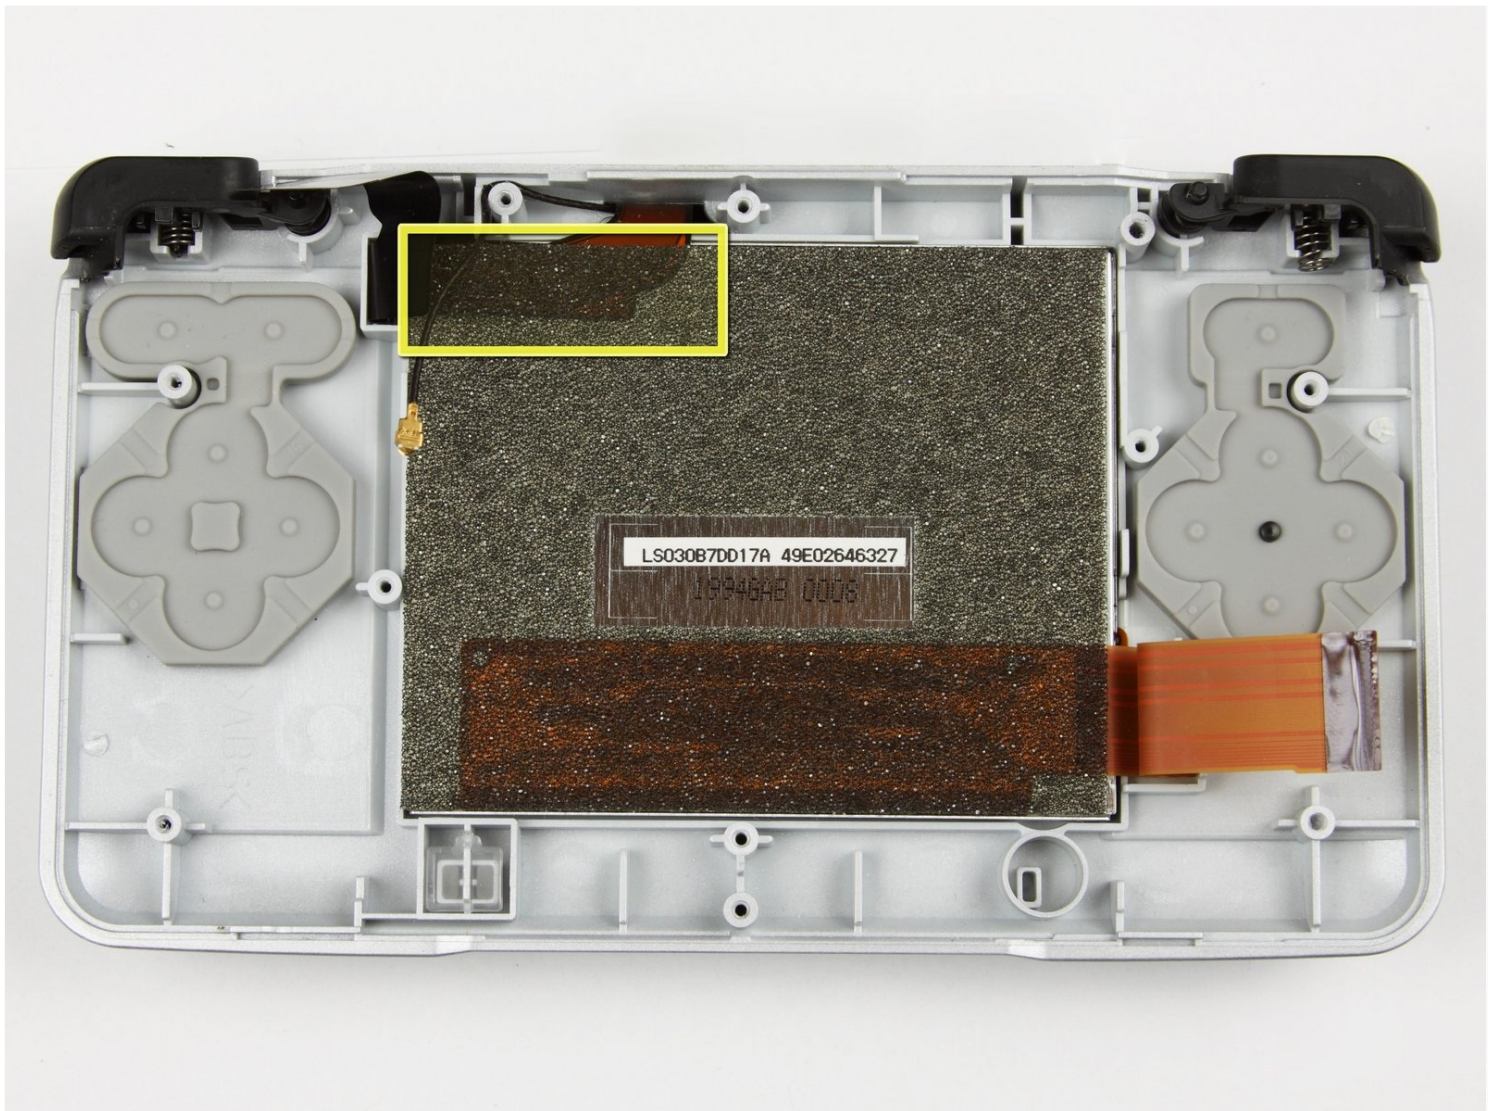

INTRODUCTION

Après avoir retiré le circuit imprimé, l'écran LCD inférieur peut facilement être retiré de la Nintendo DS.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie

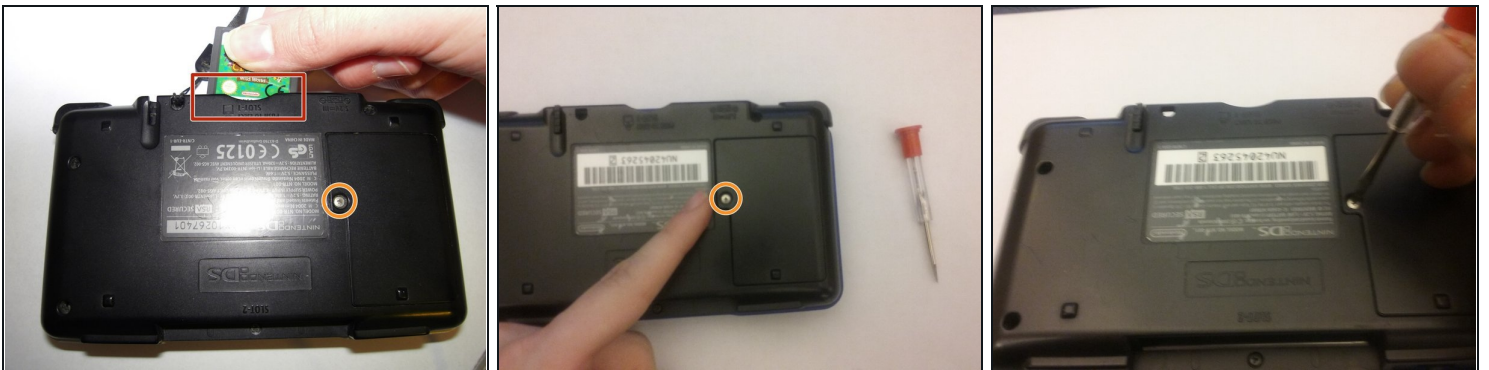

- Retirez la cartouche de la console.
- Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.

Étape 3



- Retirez la batterie de la Nintendo DS.

Étape 4 — Panneau arrière




- Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
- ❗ Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.

Étape 5



- Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
- Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.




Étape 6 — Remplacement de la carte mère

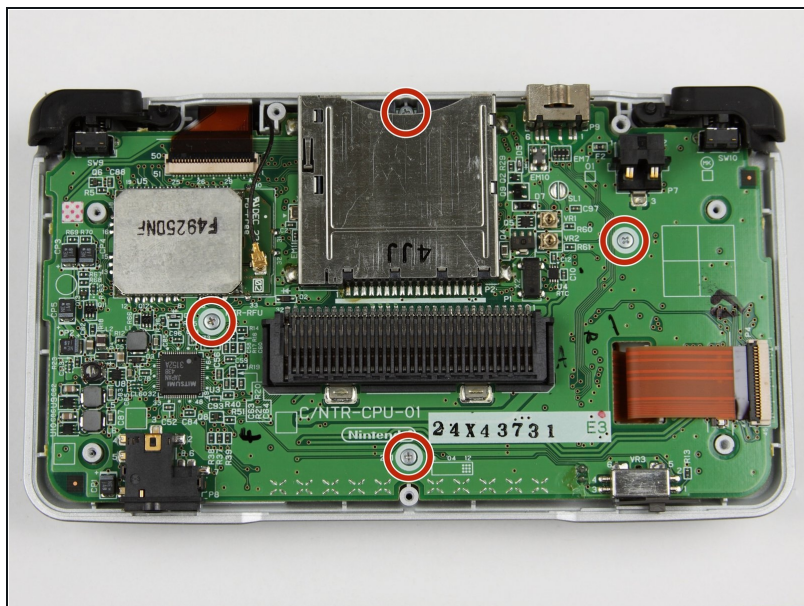

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.

⚠ Attention à ne PAS glisser avec le tournevis, vous pourriez endommager le circuit imprimé !



Étape 7

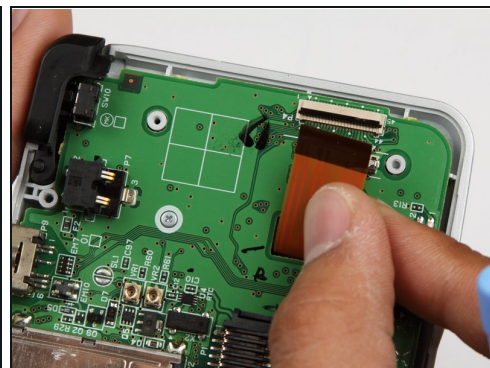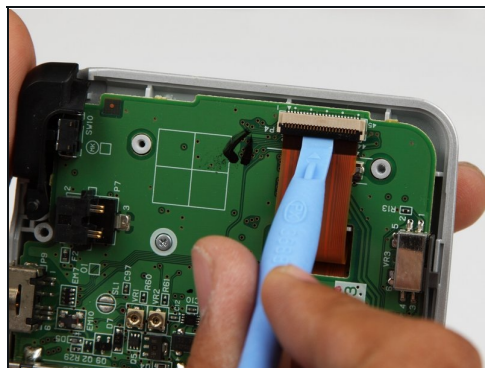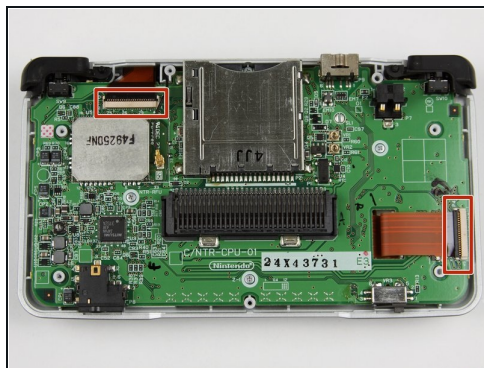

- Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
- Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.

⚠ N'utilisez pas de pinces pour tirer les câbles, car ils peuvent être facilement endommagés.


Étape 8

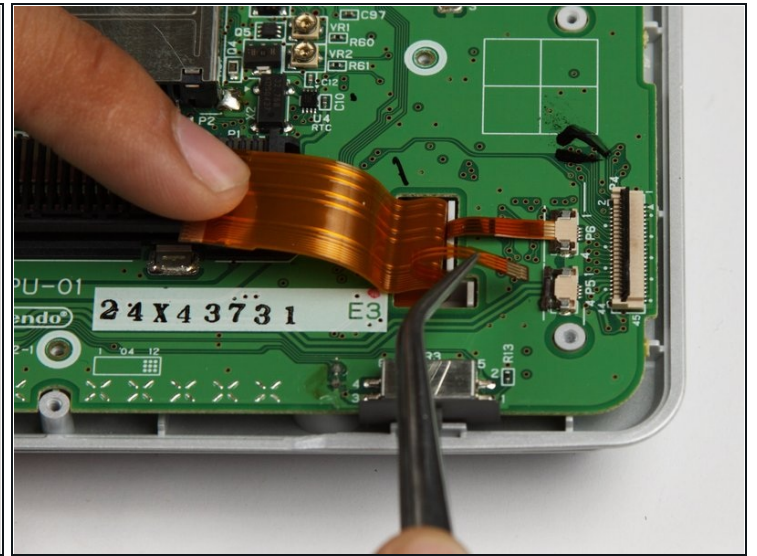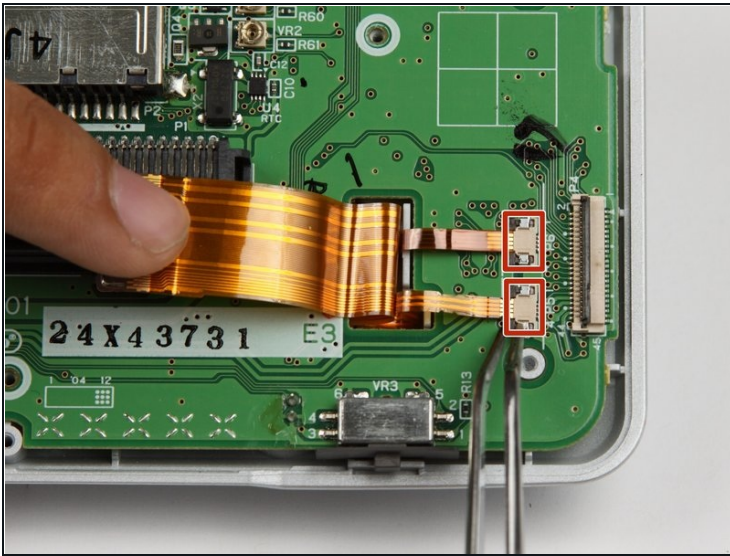

- Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
 - Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
- ① Il peut être utile d'utiliser une pince à épiler pour retirer les petits câbles plats.


⚠ Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats.

Étape 9

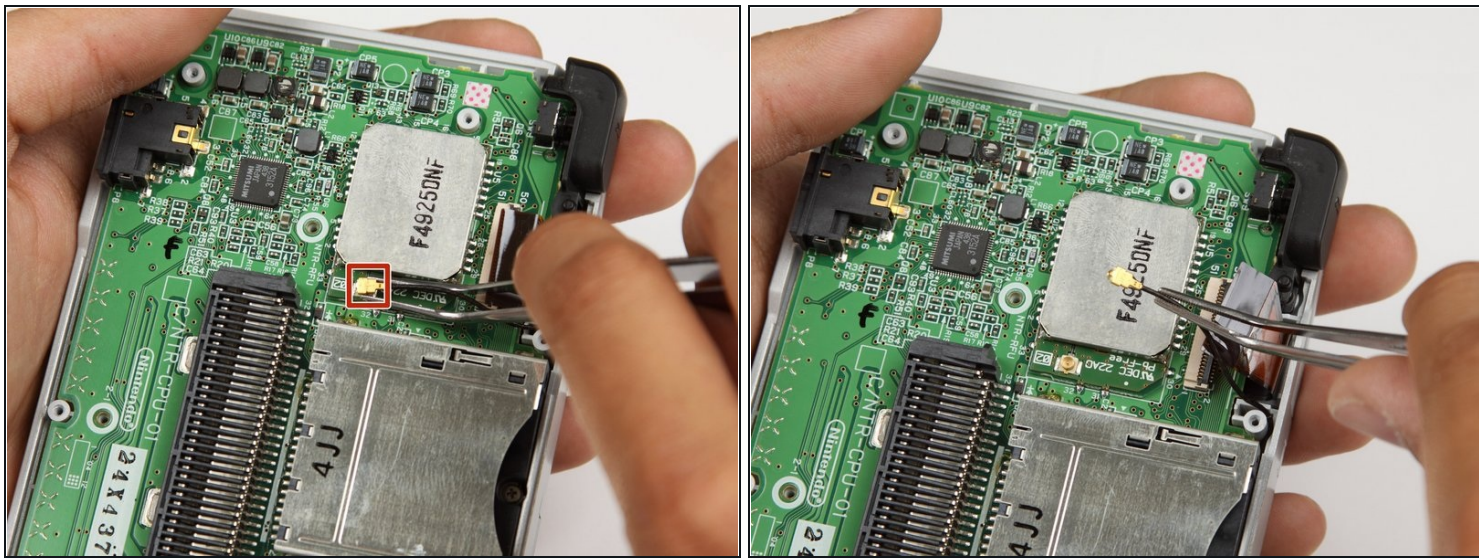


- Localisez le connecteur en queue de cochon de l'antenne Wifi.
- Retirez l'antenne en la saisissant par la tête avec une pince à épiler. À l'aide d'un léger mouvement de bascule, tirez vers le haut pour déloger le connecteur.

Étape 10

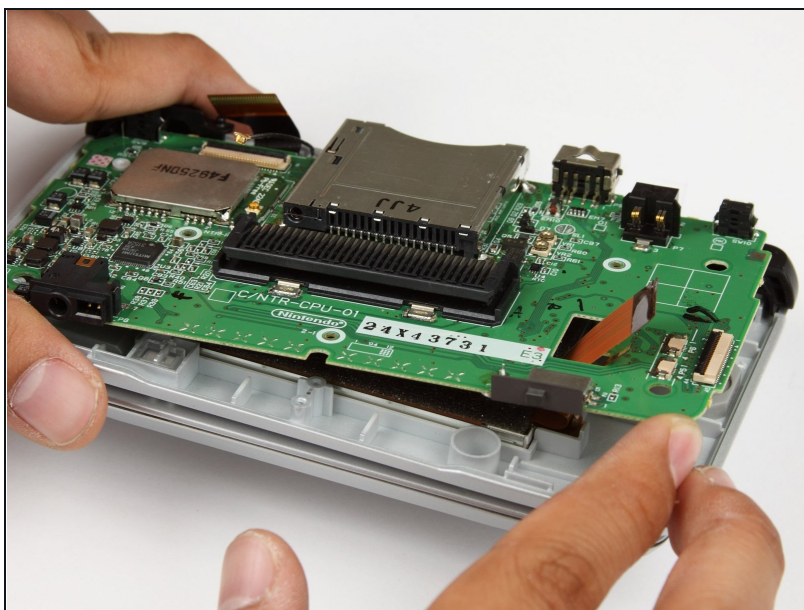

- Faites passer les câbles plats à travers l'ouverture de la carte.
- Tirez et retirez la carte de circuit imprimé, et mettez-la de côté.

Étape 11 — Écran LCD inférieur

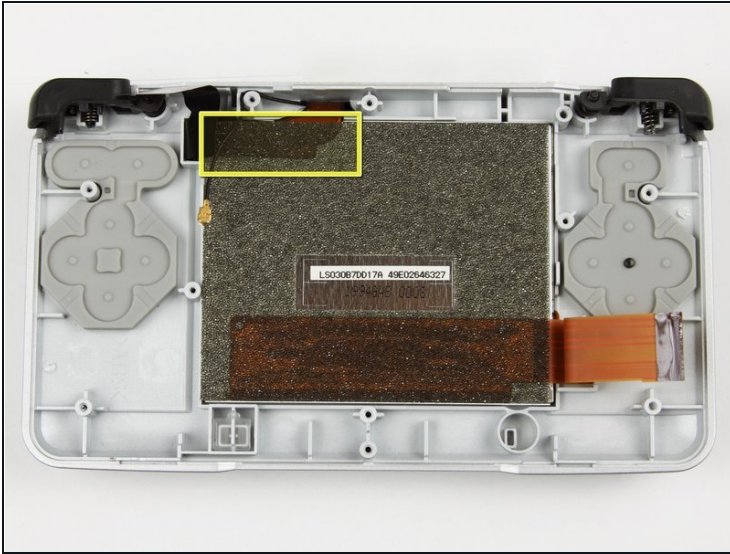

- Retirez la mousse arrière de l'écran tactile inférieur pour exposer le câble plat.
- Soulevez doucement l'écran hors de la base.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.