



Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal

Rédigé par: AJ McLean-Scholz



INTRODUCTION

Si la batterie de votre Dyson V8 Animal ne parvient pas à charger ou à allumer l'aspirateur, utilisez ce guide pour remplacer la batterie. La batterie sert à alimenter l'aspirateur. Une batterie cassée ou usée peut ne pas allumer ou charger l'aspirateur.

Avant d'utiliser ce guide, vérifiez que votre batterie n'a pas seulement besoin d'être chargée et reportez-vous à [La page de dépannage des flashes LED des appareils](#) pour plus d'informations sur le dépannage de votre batterie.

Aucune compétence particulière n'est requise pour ce guide.


Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'aspirateur et de le débrancher de toute source d'alimentation externe.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Poubelle

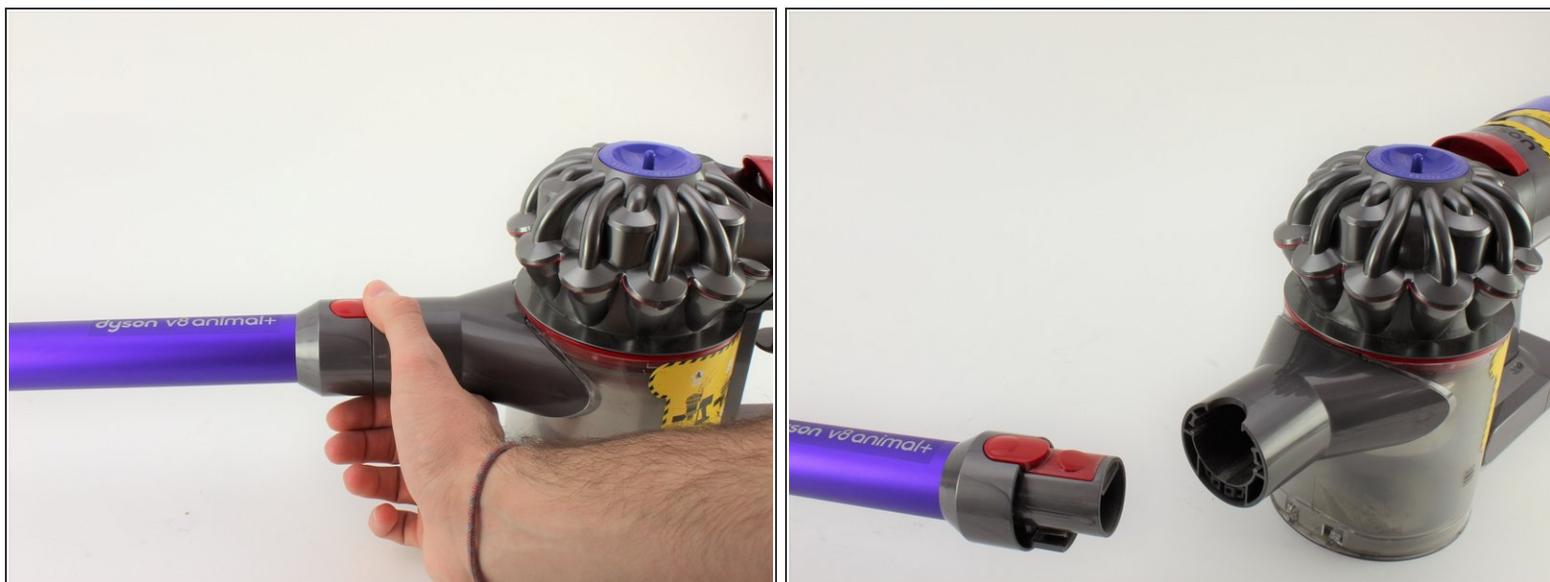

- Appuyez sur le bouton rouge et faites glisser l'arbre de connexion.
- ⓘ L'arbre doit être maintenu immobile lors de la déconnexion du moteur.

Étape 2





- Tirez sur la languette rouge et continuez à faire glisser le moteur complètement vers le haut.
- ⓘ Le bac à poussière s'ouvrira en bas.

Étape 3



- Poussez la languette rouge vers le bas.
- Retirez le bac à poussière de la tête de la poignée.

Étape 4 — Batterie

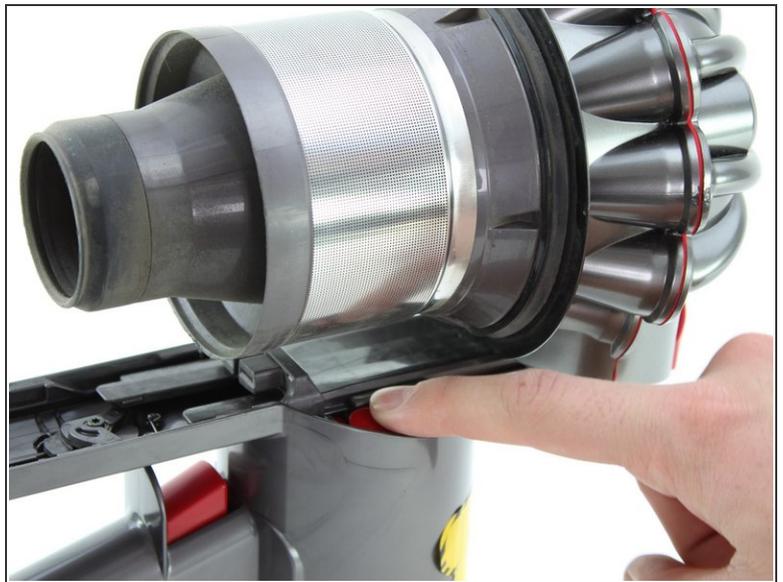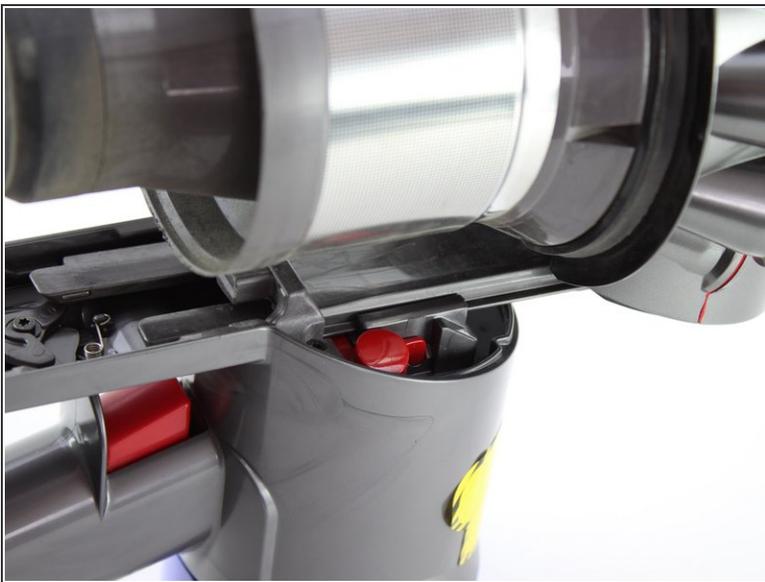

- Appuyez sur la languette rouge.

Étape 5



- Appuyez sur la languette rouge de l'autre côté.
- Éloignez le moteur de la poignée.
- ⓘ Vous devrez peut-être maintenir la poignée enfoncée tout en faisant glisser le moteur.

Étape 6



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 18 mm au bas de la batterie.

Étape 7



- Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer une vis de 18 mm à l'arrière de la poignée.

Étape 8



- Faites glisser la batterie hors de la poignée.

i La poignée doit être maintenue immobile lors du retrait de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.