


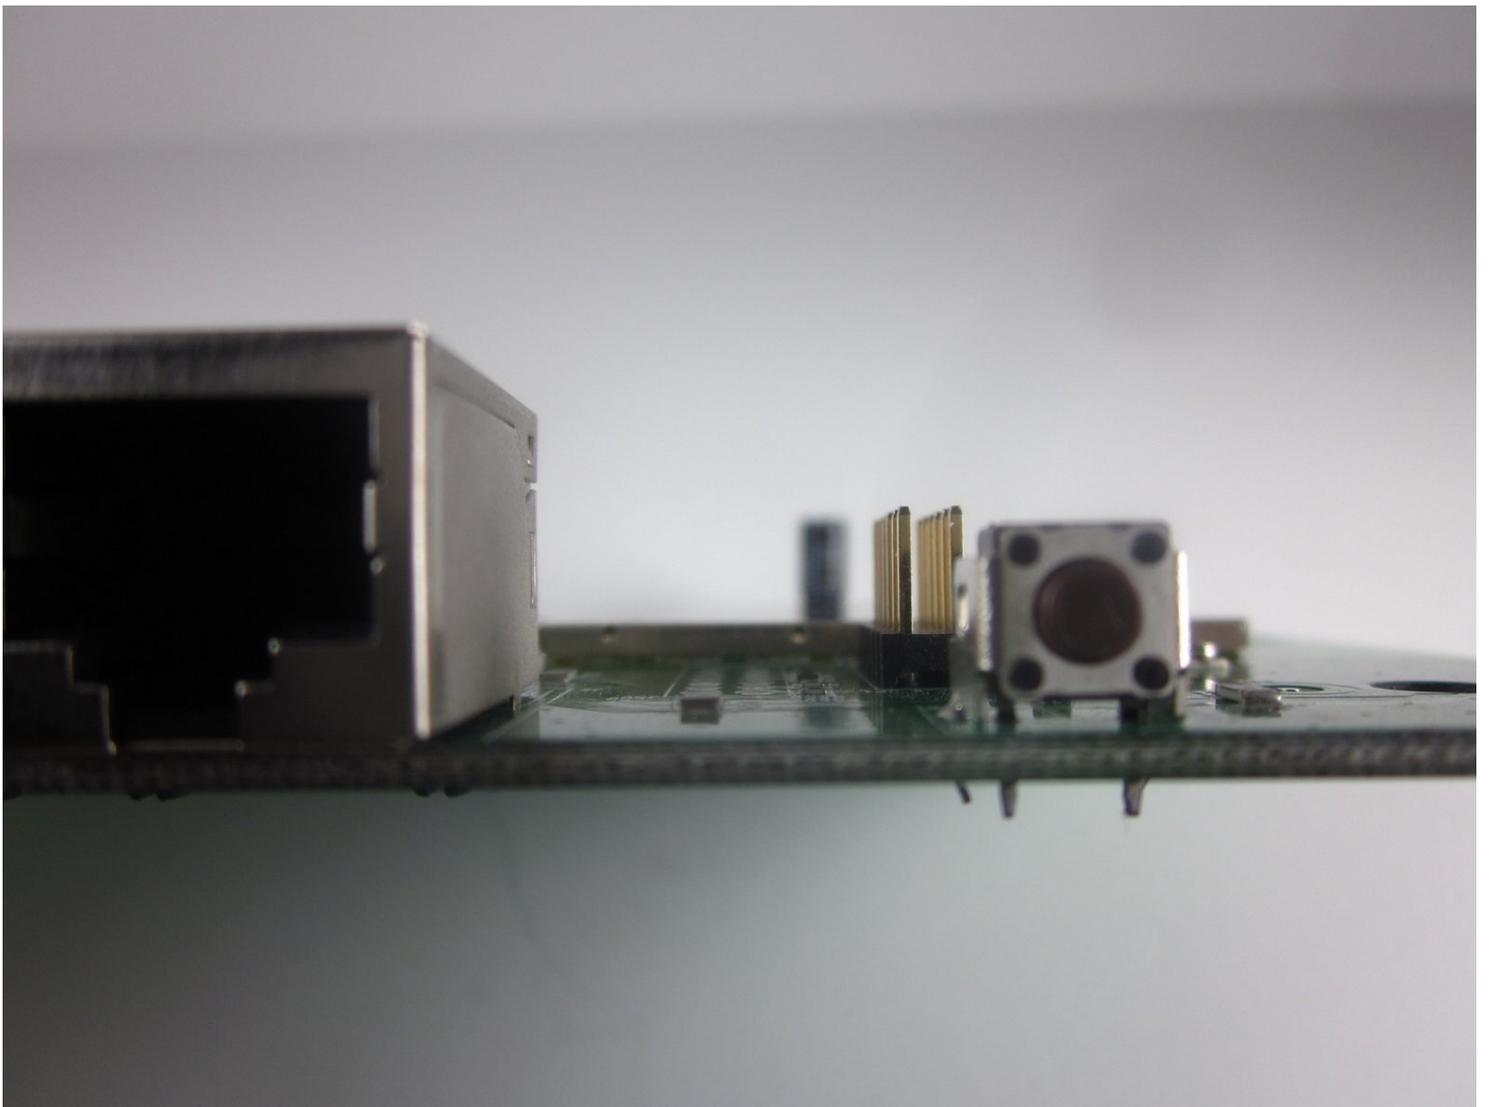

Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3

Retirer le bouton de réinitialisation vous...

Rédigé par: Jonathon Sather



INTRODUCTION

Retirer le bouton de réinitialisation vous permettra de le remplacer s'il ne fonctionne pas correctement.

OUTILS:

Desoldering Braid (1)

Phillips 0 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Lead-Free Solder (1)

Soldering Workstation (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Tournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.

Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les butées en caoutchouc dans chaque coin.
- ⓘ Ne retirez pas complètement les butées en caoutchouc, car elles sont difficiles à remplacer.

Étape 3





- Dévissez les 4 vis Torx T-8 de 11,8 mm de chaque coin de l'appareil.

Étape 4





- Soulevez le boîtier inférieur du reste du routeur.

Étape 5 — Carte mère

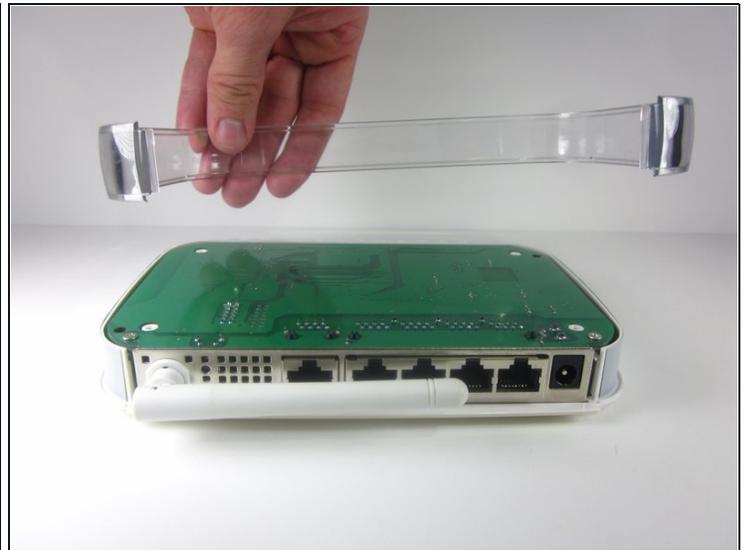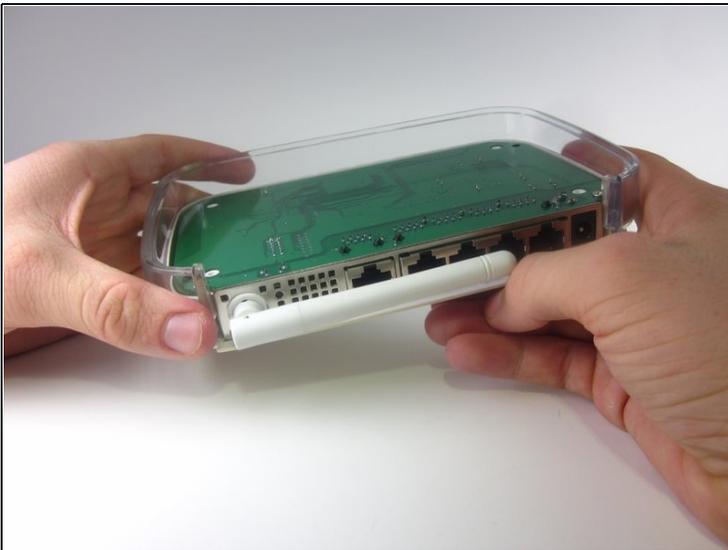

- Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.

Étape 6

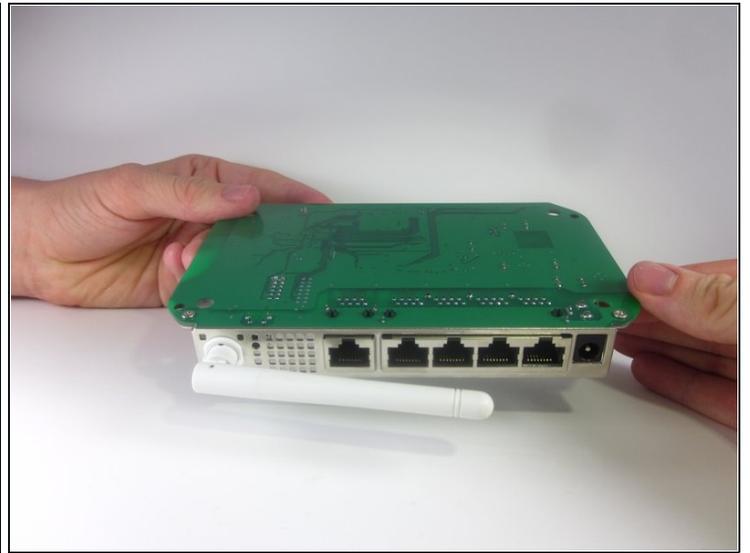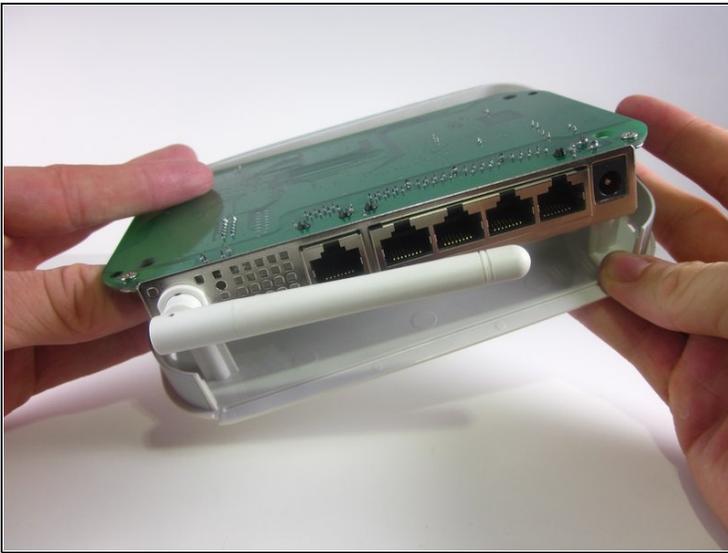


- Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.

Étape 7 — Antenne





- ① Tournez la carte mère, de sorte que le dessus soit orienté vers le haut.
- Placez la carte mère sur une surface plane et propre.

Étape 8

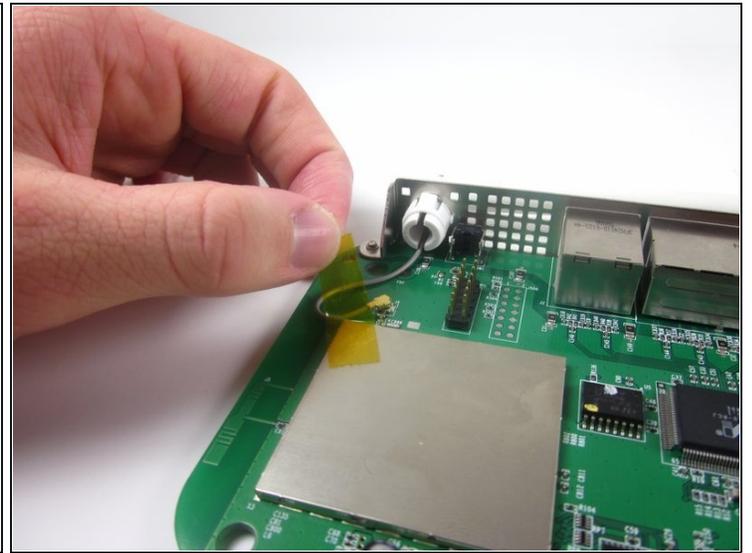


- Retirez le ruban jaune qui maintient le fil.
- ⓘ Assurez-vous de mettre la bande de côté sur une surface propre, afin qu'elle puisse être réutilisée.

Étape 9

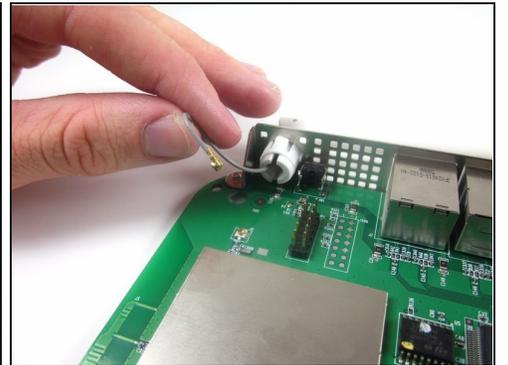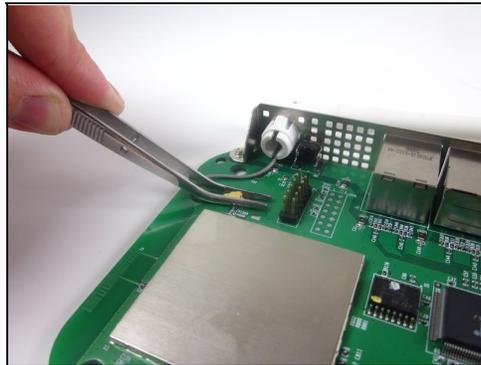




- Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement le support métallique qui relie l'antenne à la carte mère.
- ⓘ Le fil doit maintenant être complètement séparé de la carte mère.

Étape 10

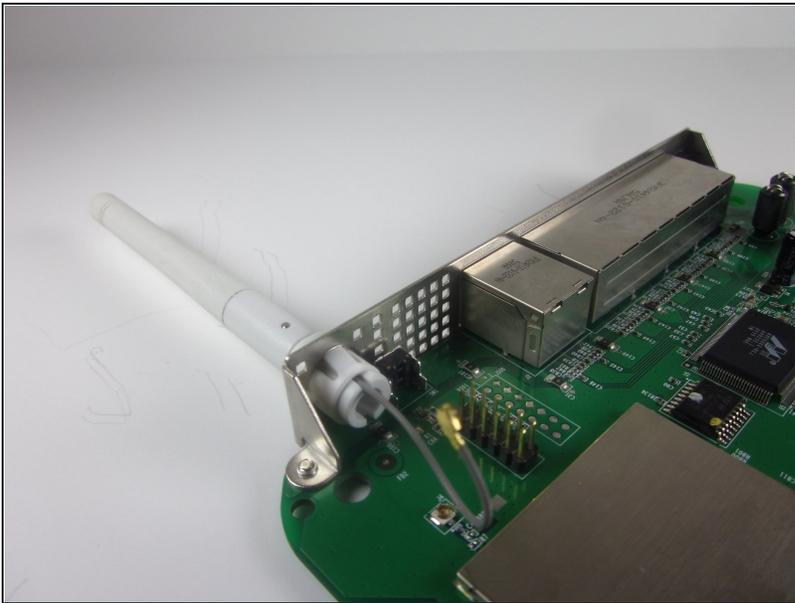


- Étendez l'antenne loin de l'appareil, de sorte qu'elle devienne droite.

Étape 11

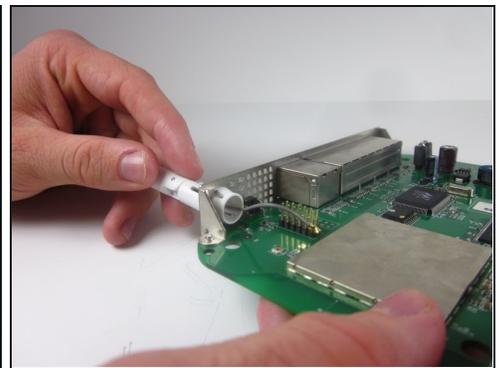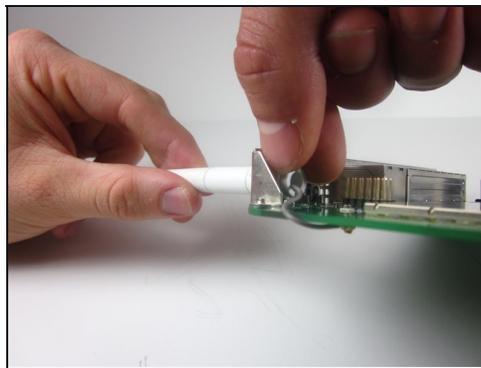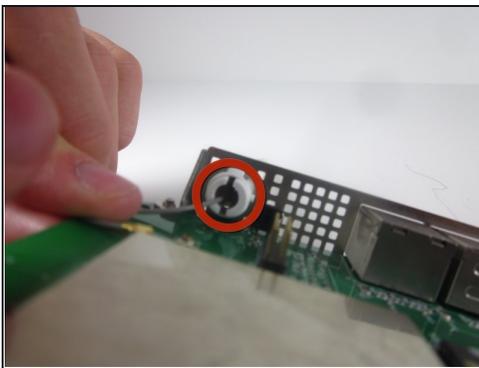



- Trouvez les clips qui maintiennent l'antenne sur le routeur.
- Utilisez une main pour enfoncez les clips, tout en utilisant votre autre main pour retirer l'antenne. Vous devrez peut-être tordre doucement l'antenne pour qu'elle puisse se séparer du trou.
- L'antenne peut nécessiter une force considérable pour être retirée.

Étape 12

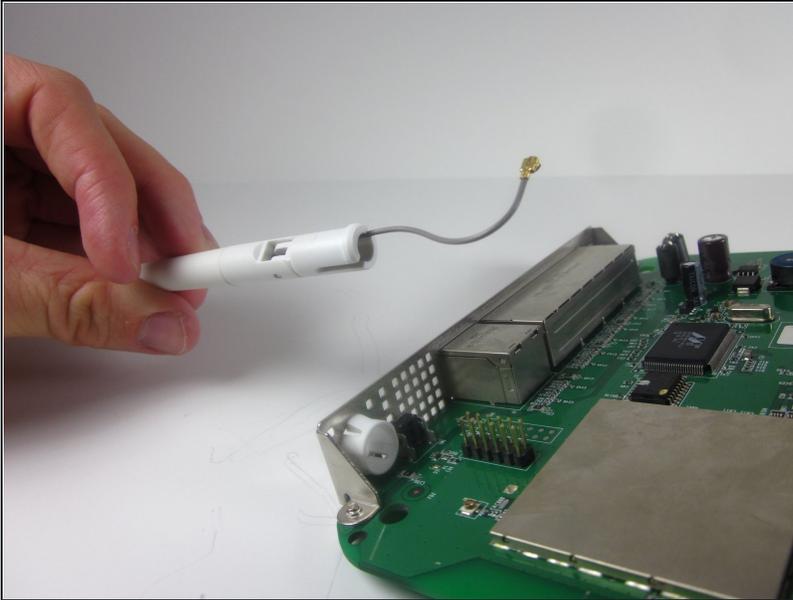


- Séparez complètement l'antenne et le fil du reste de l'appareil.

Étape 13 — Bouton de réinitialisation

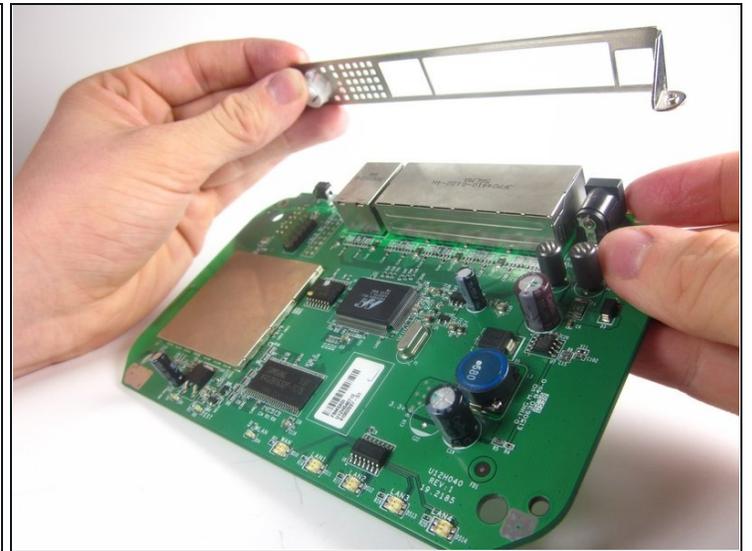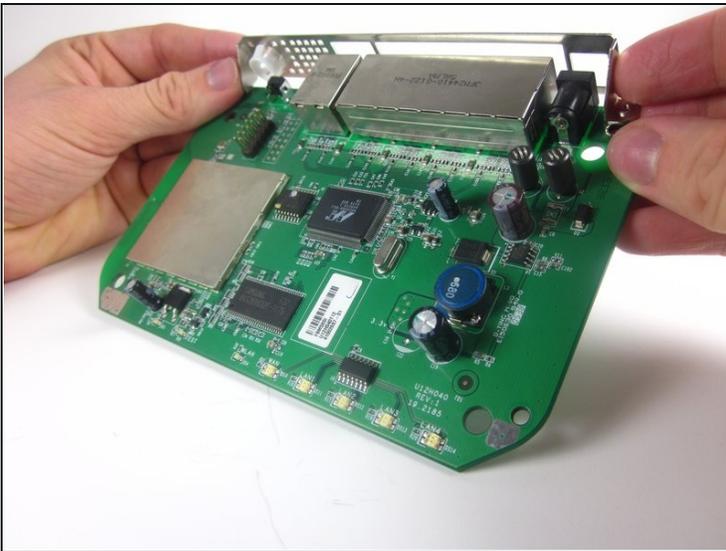


- Retirez le cadre métallique.

Étape 14

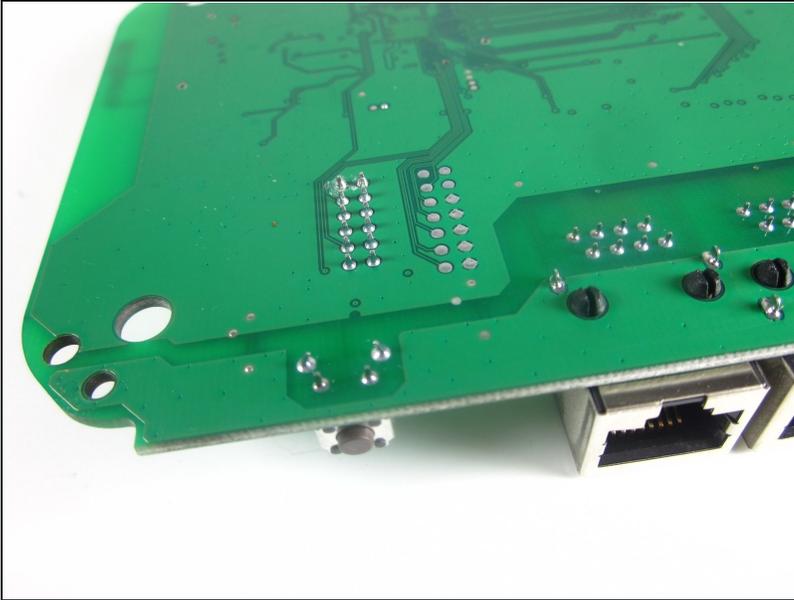

- Retournez la carte mère.

Étape 15

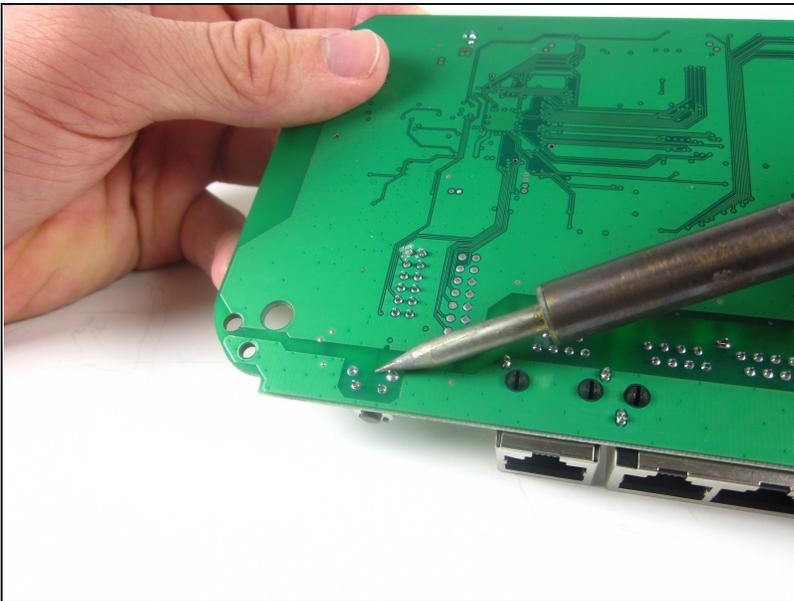

- ⓘ Ne vous référez pas aux images de cette étape pour les bonnes techniques de soudure et de dessoudage. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
- Dessouder les quatre connexions entre le bouton reset et la carte mère
- ⓘ Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage appropriées, reportez-vous [ici](#).
- Tirez sur le bouton de réinitialisation de l'autre côté de la carte mère une fois que la soudure est liquide.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.