



Remplacement du cadre de l'écran de l'OLPC XO-4

Remplacez le cadre de l'écran de l'OLPC XO-4 Touch.

Rédigé par: Ji Kim



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer le cadre de l'écran de votre OLPC XO-4 Touch.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

Étape 2




- Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
- Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu'à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.

Étape 3



- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l'appareil.

Étape 4 — Cadre de l'écran

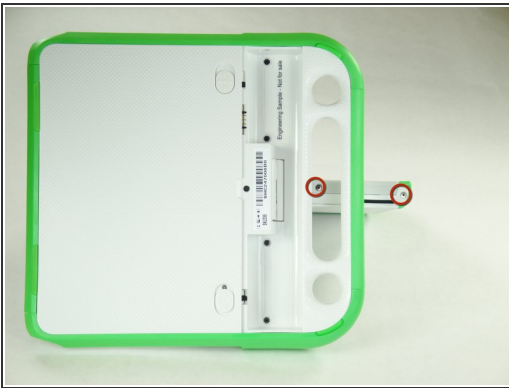

- Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l'écran.
- Faites pivoter l'écran de 180° et retirez les deux autres vis.
- ⓘ Vous devrez insérer votre tournevis à travers la poignée afin d'atteindre la vis centrale des deux côtés.

Étape 5




- Retirez le panneau latéral vert en appuyant sur le petit bouton vert sur le dessus et en faisant glisser le panneau vers le haut.
- Répétez l'étape ci-dessus pour le panneau latéral de l'autre côté.

Étape 6



- ⚠ Assurez-vous de ne pas trop éloigner le bas du cadre, car vous risquez d'endommager une nappe sous le cadre.
- Soulevez doucement la partie inférieure du cadre et tirez-la vers le bas pour détacher le cadre de l'écran.

Étape 7

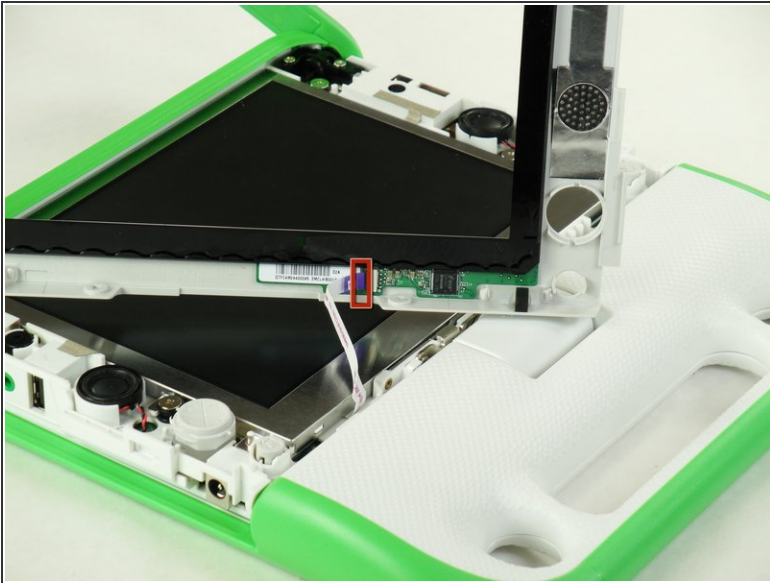

- Soulevez le connecteur noir et tirez sur la languette violette de la nappe pour débrancher cette dernière et détacher complètement le cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.