


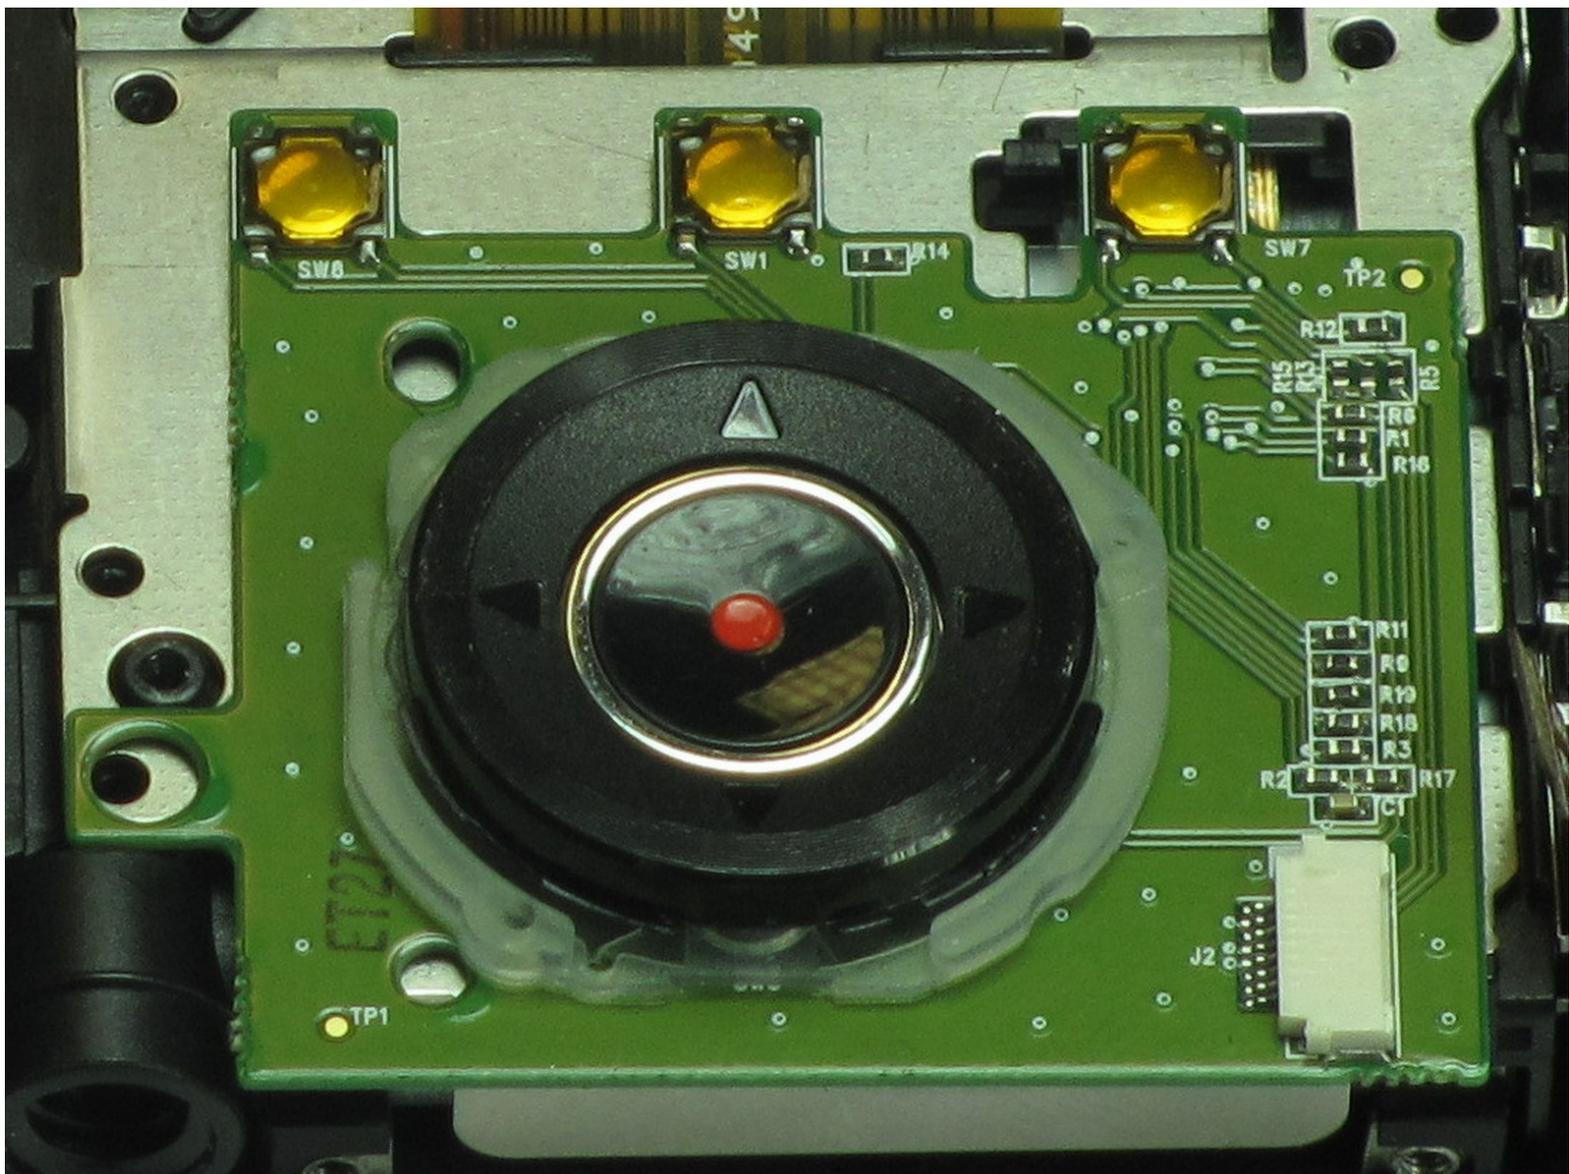

# Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe

Comment retirer et installer un nouveau circuit imprimé du bouton principal pour la caméra 3D Sony Bloggie.

Rédigé par: Robert Tam



## INTRODUCTION

Que ce soit à cause de la poussière ou de l'usure, le circuit imprimé du bouton principal peut mal fonctionner avec le temps. Ce guide se concentre sur la façon d'installer un nouveau circuit imprimé de bouton principal pour que votre appareil fonctionne comme neuf.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant




- Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.

## Étape 2

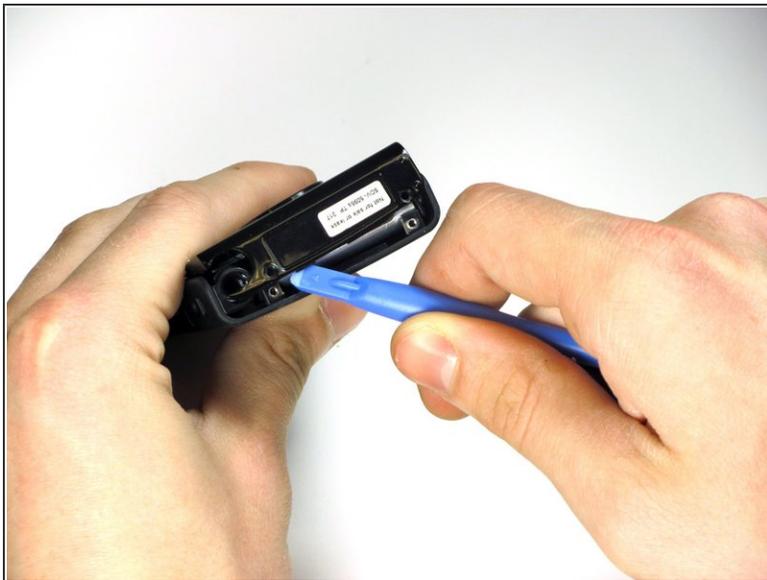

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
- Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.

### Étape 3 — Circuit imprimé du bouton principal

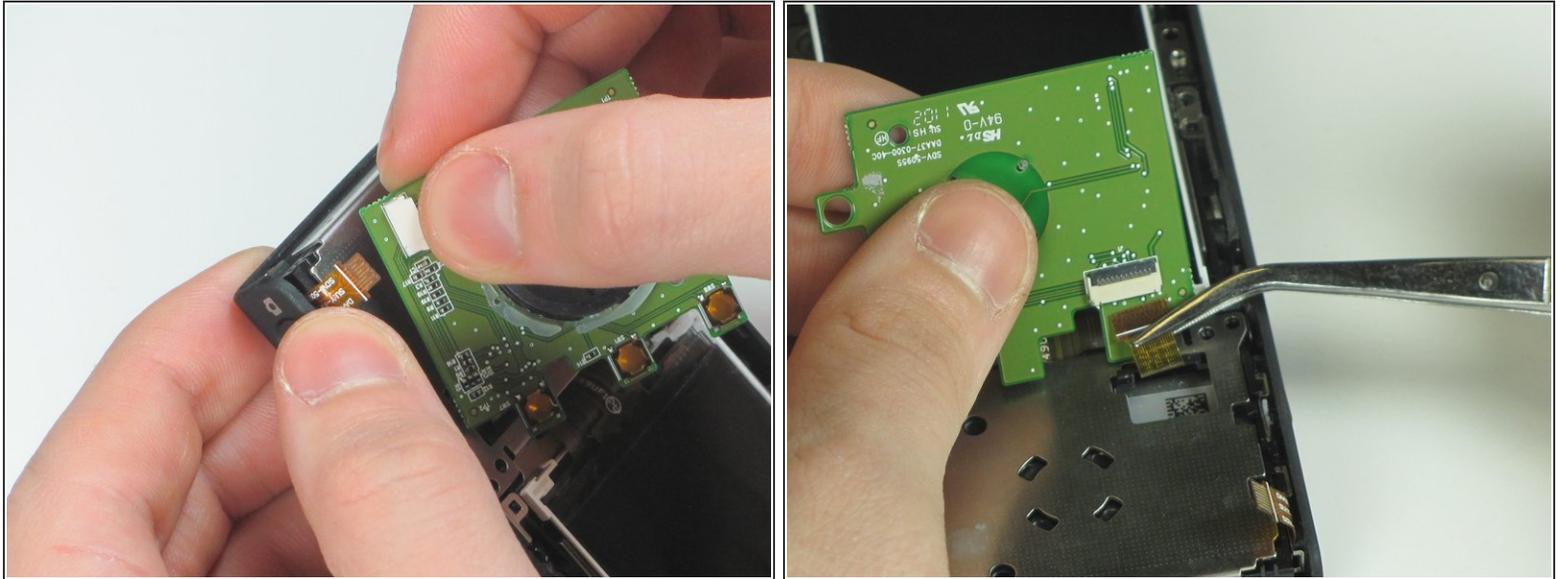

- Détachez la carte du connecteur ZIF à l'aide d'une pince à épiler ou à la main.
- Retournez la carte de circuit imprimé et retirez le connecteur qui se trouve à l'arrière, vous pouvez maintenant retirer la carte de circuit imprimé en toute sécurité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.