



# Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010

Démonter une touche vous fait peur ? Et...

Rédigé par: Alexandra Lem




## INTRODUCTION

Démonter une touche vous fait peur ? Et pourtant, rien de plus simple !


/!\ **Attention**, les systèmes de touche varient d'une version à une autre. /!\

## Étape 1 — Cerner la touche du clavier

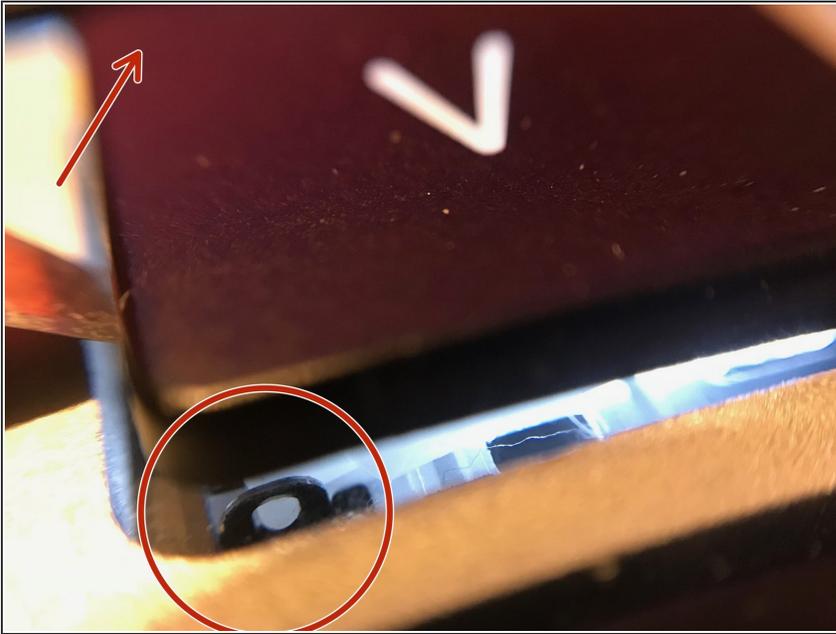


- Sur la photo, il est possible de voir le petit ergot qui maintient la touche, le 2ème est indiqué avec la flèche.

## Étape 2 — Désenclencher la touche

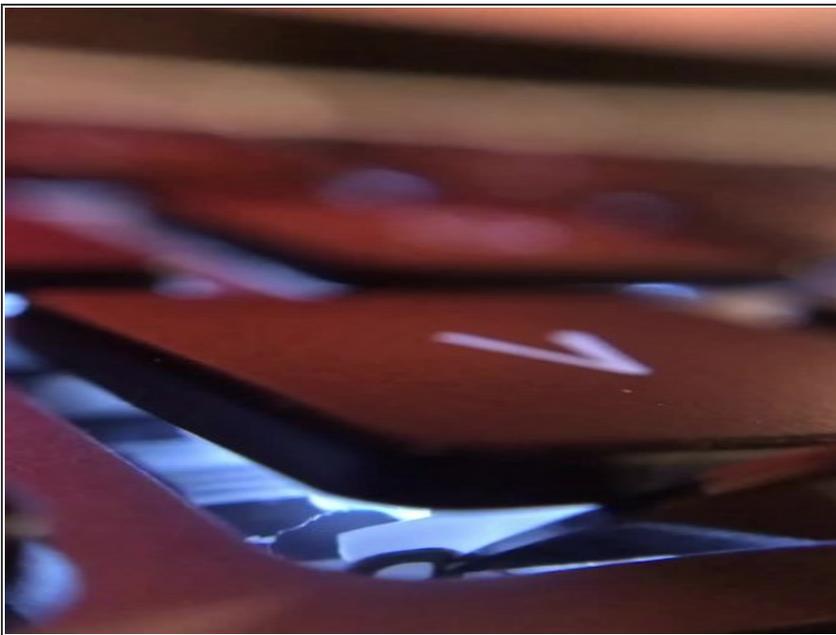


- Ensuite, comme sur la vidéo, il suffit d'insérer la lame d'un couteau avec précaution derrière l'ergot et de pousser vers la gauche.
- ⓘ Selon l'outil que vous utilisez, faites attention à ne pas abîmer le plastique des touches, ainsi que le mécanisme.

### Étape 3 — Retirer la touche

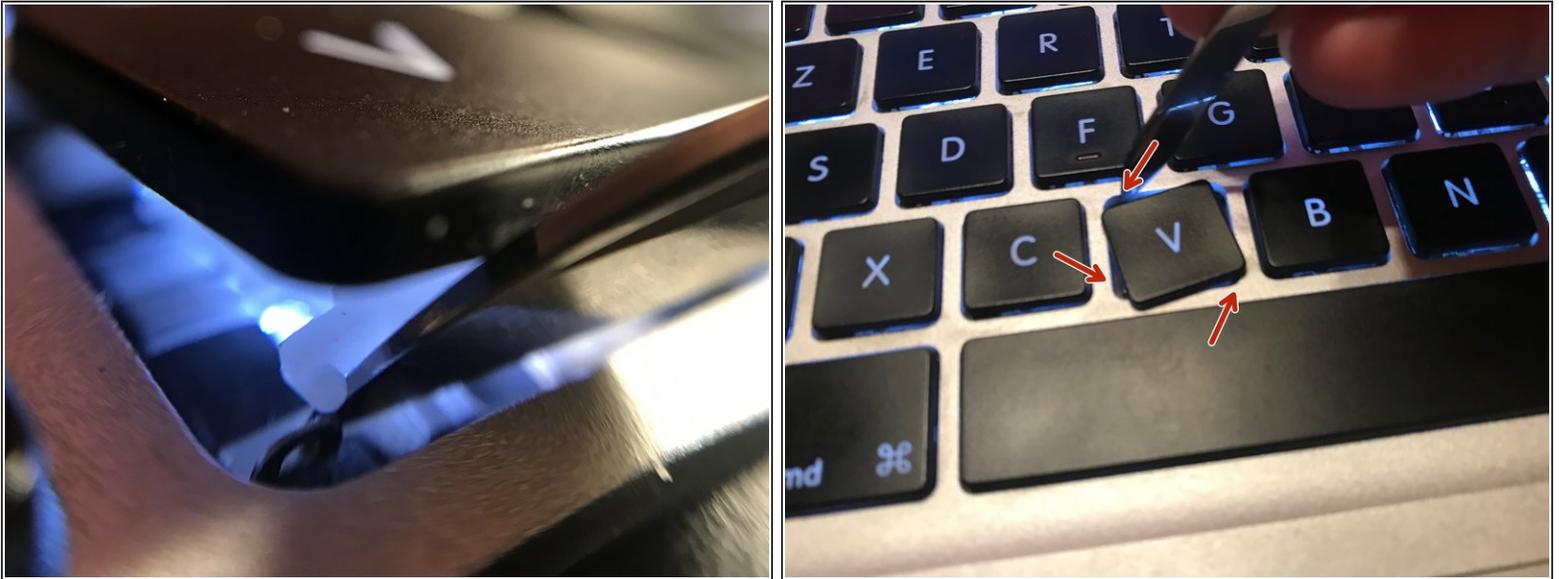


- Une fois que la touche est enlevée de ses deux ergots, elle reste tout de même fixée.
- Il suffit ensuite de faire pivoter la touche, en la poussant, avec un outil ou avec vos doigts (photo n°2).

### Étape 4

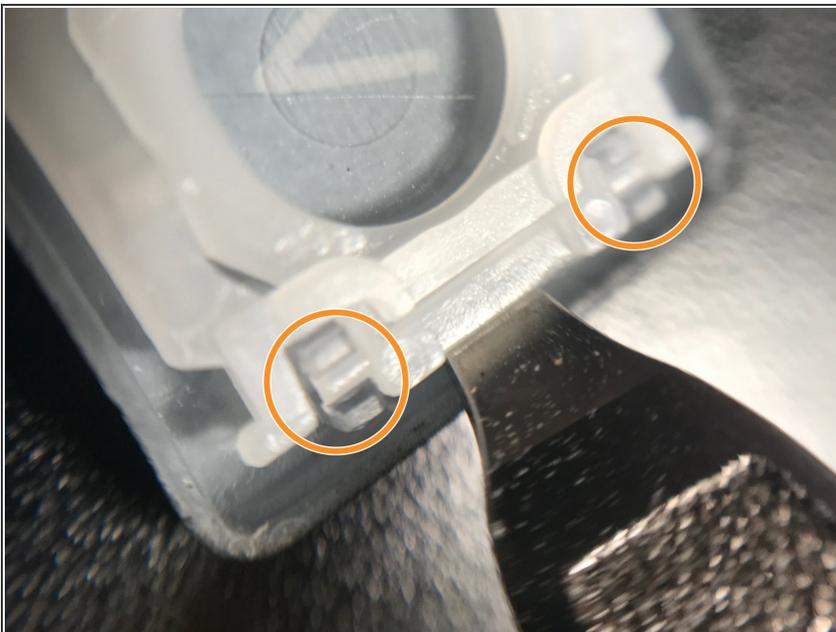


- Opérer un bras de levier en introduisant délicatement une spatule ou un couteau (attention le métal peut abimer la touche) et déclipser.
- Détacher la partie blanche de la touche. Vous pouvez nettoyer les poussières.

## Étape 5 — Remonter le système de maintien de la touche

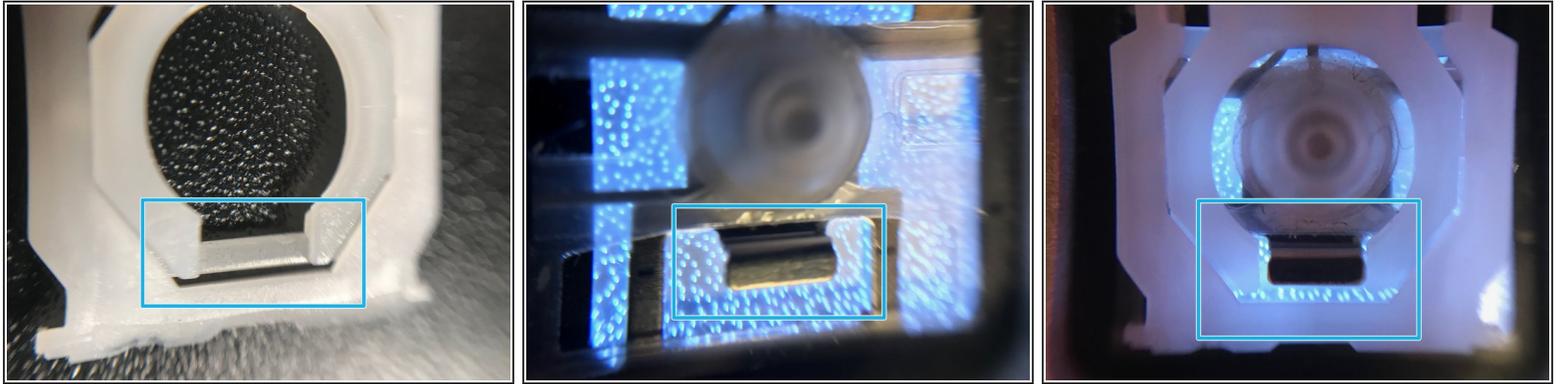


- Insérer la partie blanche (encadrée dans la photo) dans l'emplacement métallique prévu à cet effet.

## Étape 6 — Fixer le mécanisme de maintien des touches

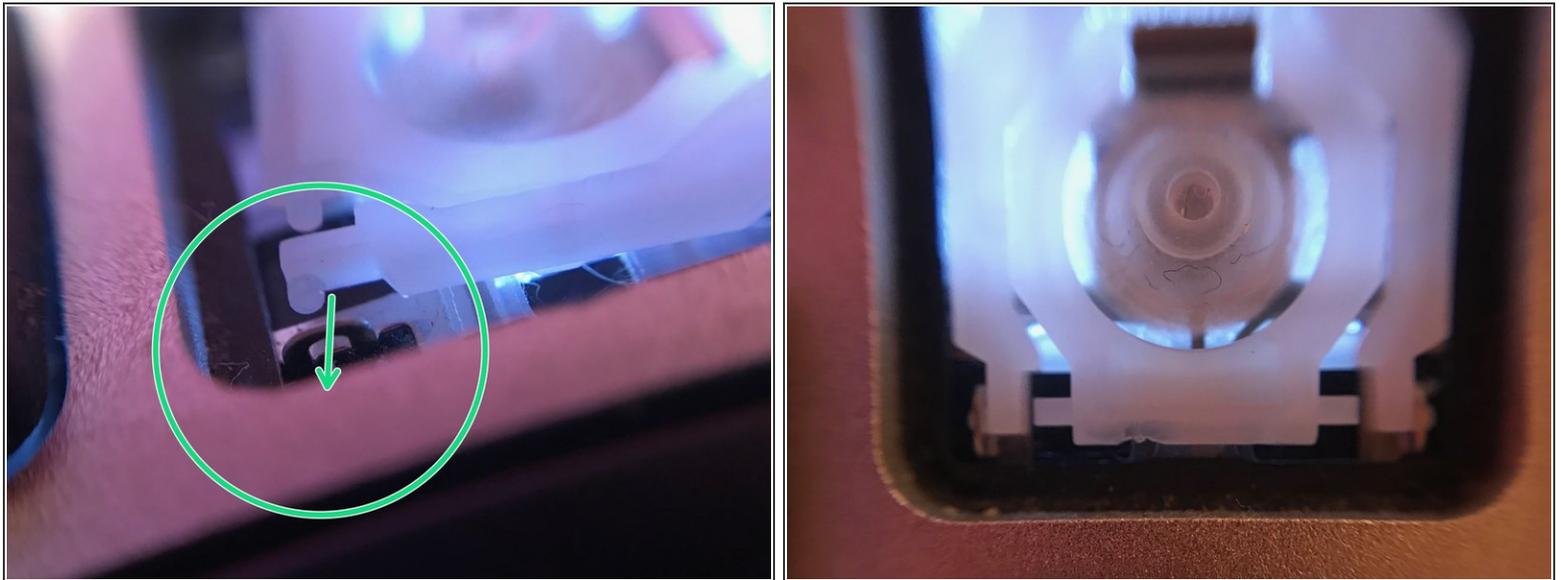

- Comme indiqué sur la photo, il faut remettre la partie blanche dans les deux encoches.

## Étape 7

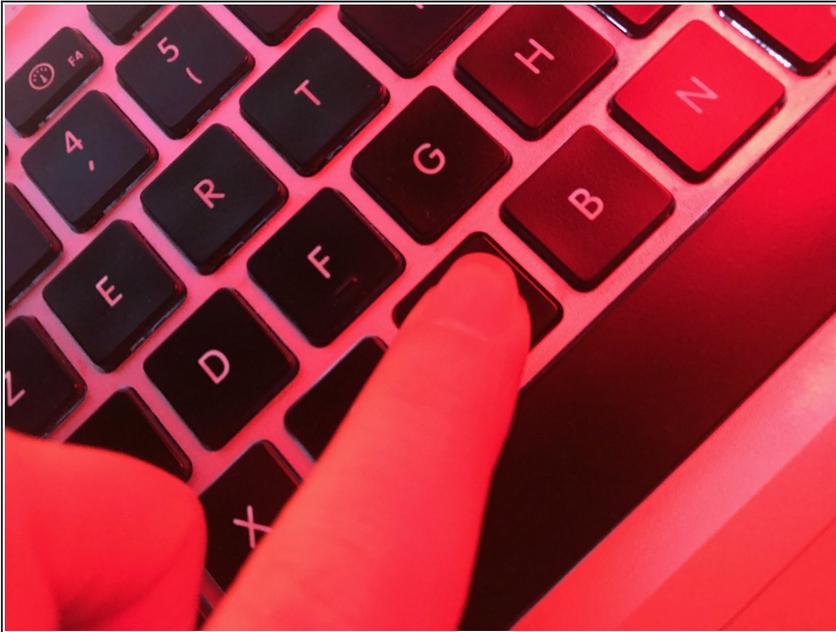

- Enfin, il faut reposer la touche à l'endroit, et appuyer très fort dessus afin que la touche se fixe (le bruit des clips est perceptible, il y a quatre endroits où la touche se fixe).

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.