



# Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch

Lorsque vous jouez sur une Nintendo Switch,...

Rédigé par: Gabriela Cruz-Pagan



# INTRODUCTION

Lorsque vous jouez sur une Nintendo Switch, chaque bouton a une fonction spécifique. Si l'un de ces boutons est bloqué, cela rend votre gameplay incomplet. Cela peut devenir très irritant et gênant, mais il est possible d'y remédier rapidement. Avec un tournevis et une pincette, vous pouvez résoudre vos problèmes de boutons bloqués. Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape sur la façon de réparer rapidement vos boutons ZR et ZL bloqués sur votre manette Nintendo Switch. Ces boutons sont situés sur les côtés droit et gauche de votre console, sur les manettes. Parce qu'ils sont utilisés très souvent, ils ont tendance à se bloquer et à s'user avec le temps. Une force excessive lors de leur utilisation peut les bloquer, créant ainsi notre problème. Pour réparer ces boutons ZR et ZL bloqués, nous allons suivre 7 étapes simples.

## OUTILS:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

## PIÈCES:

[Nintendo Switch Joy-Con L R ZL ZR](#)

[Button Covers](#) (1)

## Étape 1 — Dévisser le couvercle arrière



- À l'aide du tournevis Tri-Point Y00, retirez les quatre vis M1.4 x 5 mm pour détacher le couvercle en plastique dur de la Joy-Con.


## Étape 2 — Retirer le couvercle arrière



- Une fois les vis retirées, soulevez le couvercle pour accéder à l'intérieur du Joy-Con et repérez le bouton ZL.

ⓘ Il peut s'agir soit du bouton ZL, soit du ZR, selon la Joy-Con qui doit être réparée.

## Étape 3 — Soulever le bouton

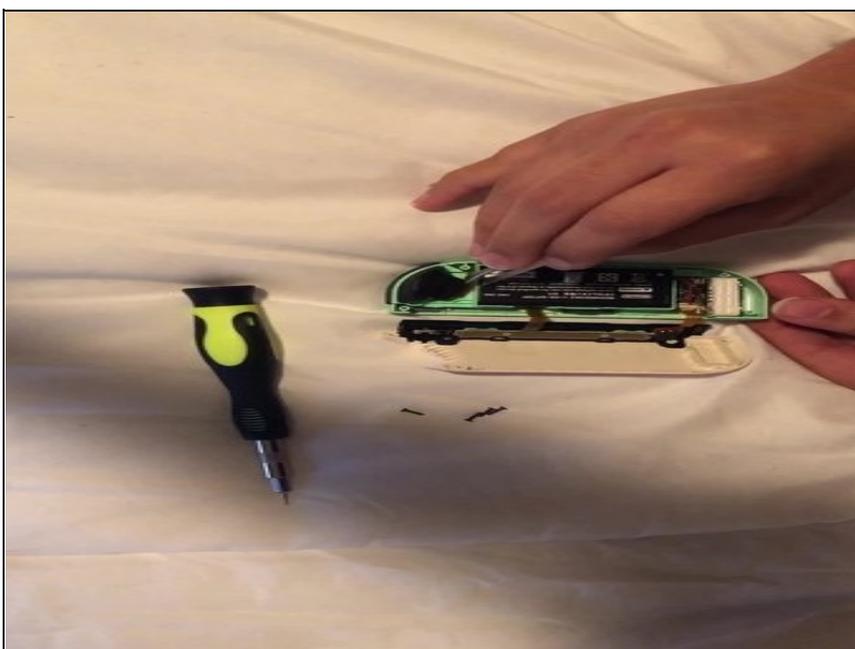

- Utilisez une pincette pour soulever légèrement le bouton ZL, puis tirez vers le haut pour le remettre en place.
- Une fois le bouton remis en place, replacez le couvercle de la Joy-Con et revissez-le.

## Étape 4 — Tester le bouton



- Cliquez plusieurs fois sur le bouton pour vous assurer qu'il est bien en place et qu'il fonctionne.
- ☑ Il peut s'agir du bouton ZL ou ZR en fonction de la Joy-Con à réparer.

## Étape 5



- Recommencez à jouer !

---

Après avoir suivi ces 7 étapes, votre gameplay devrait revenir à son état d'origine. Si l'autre Joy-Con a également un bouton ZL ou ZR bloqué, répétez simplement les 7 étapes ci-dessus.