




Remplacement de la caméra du Sanyo Katana

Remplacement de la caméra sur le devant du téléphone.

Rédigé par: Preston

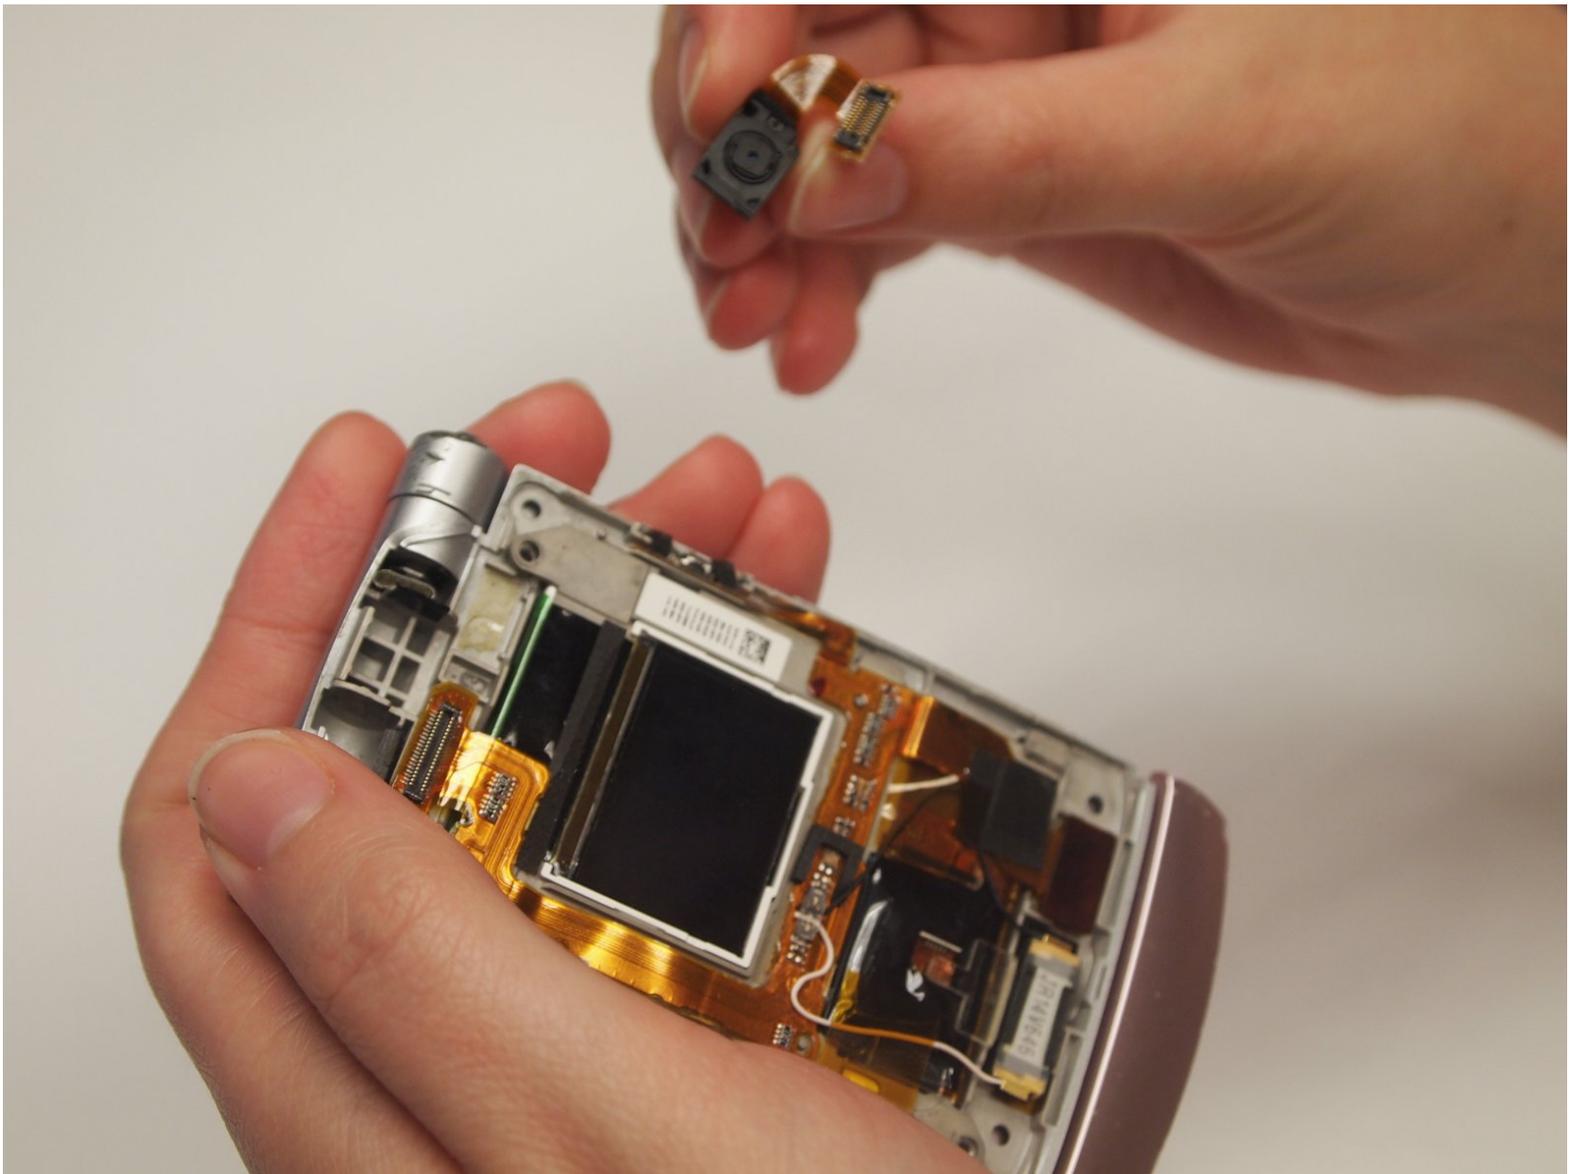


INTRODUCTION

Ce guide supprime l'appareil photo après son retrait par le téléphone. Bien que le boîtier puisse être difficile à retirer, l'appareil lui-même nécessite un minimum d'efforts pour le remplacer.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Protection d'écran

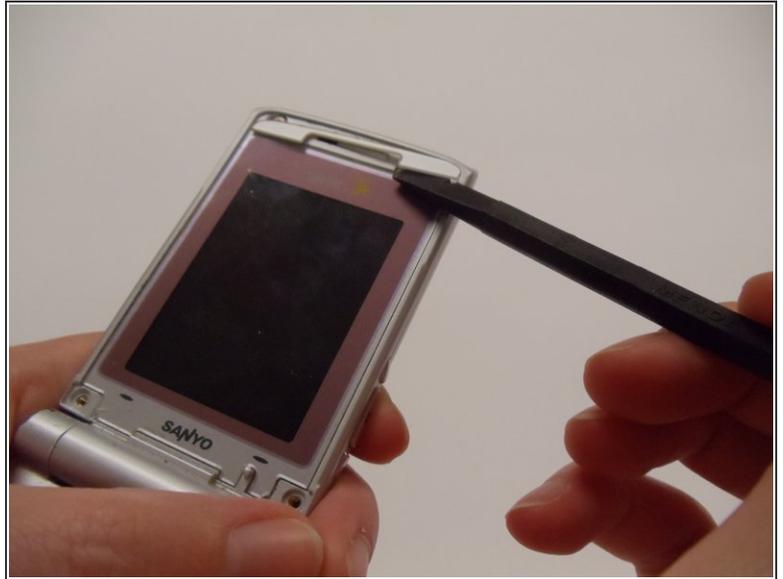

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.

Étape 2




- Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.

Étape 3





- Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger.
- ⚠ Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
- Une fois débarrassé de l'adhésif, retirez le protecteur d'écran du téléphone.

Étape 4 — Boîtier avant

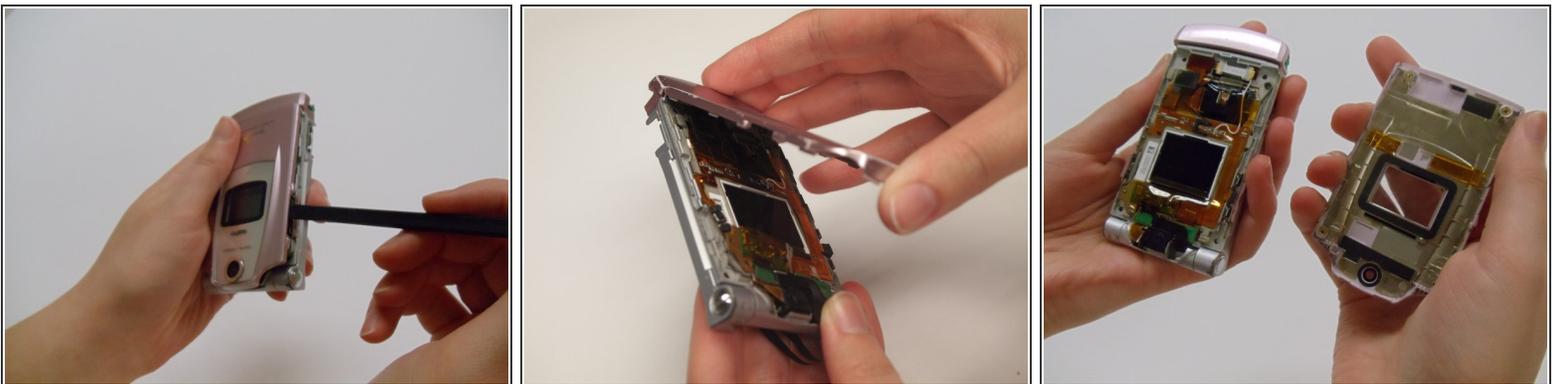




- Utilisez le spudger pour dégager le boîtier avant des côtés gauche et droit de l'appareil.
- Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts.

Étape 5 — Caméra

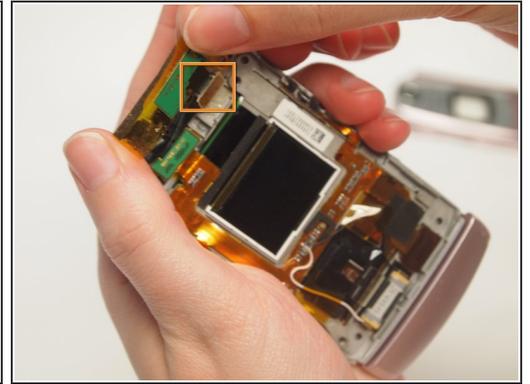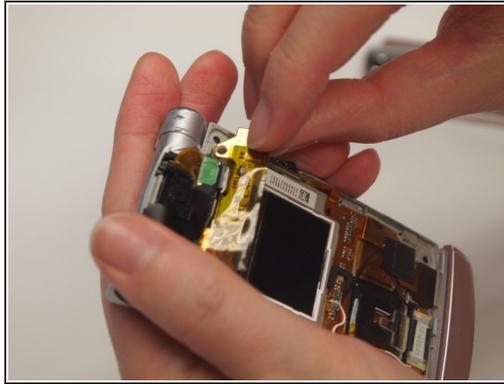


- Utilisez un tournevis Tri-wing Y0 pour retirer la vis de 4,4 mm.
- Utilisez les doigts pour enlever la bande.

Étape 6

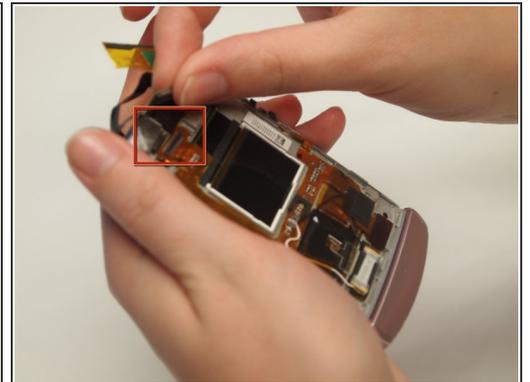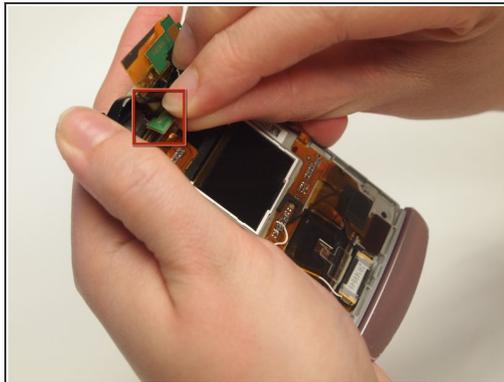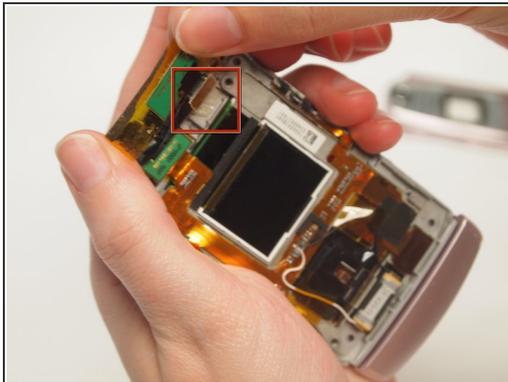

- Détachez les connexions du ruban sous la bande de connexion verte et retirez-les de l'appareil. Cela révélera l'appareil photo.

Étape 7

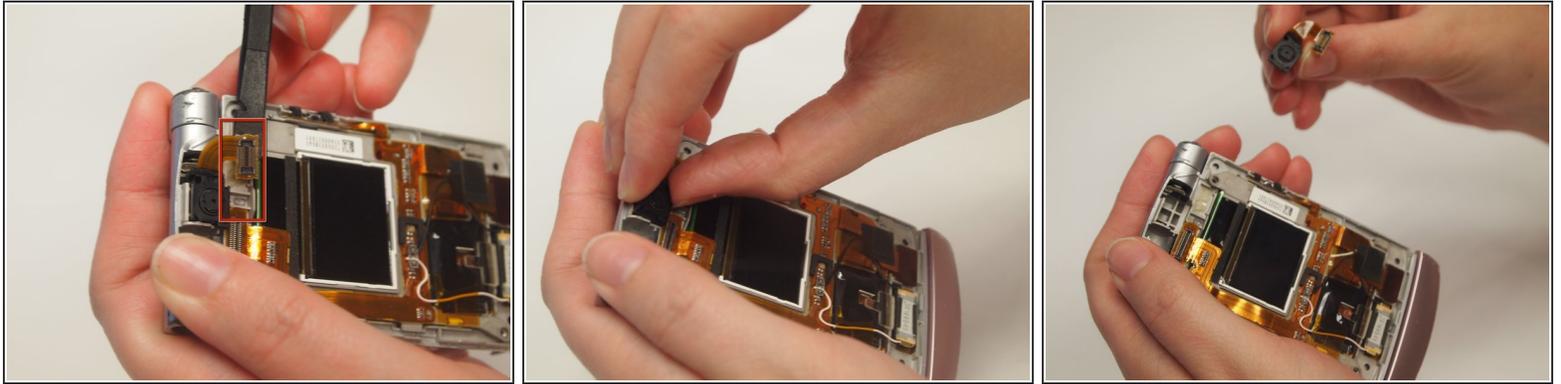

- À l'aide d'un spudger, retirez la connexion à ruban de la caméra de l'adhésif qui s'attache à l'appareil.
- Prenez l'appareil photo avec les doigts et retirez-le de l'étui du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.