




# Remplacement de la batterie de l'IBM Thinkpad T60

Ce guide va vous montrer comment correctement retirer la batterie de l'IBM Thinkpad T60

Rédigé par: Cody Kratochvil



## Étape 1 — Batterie

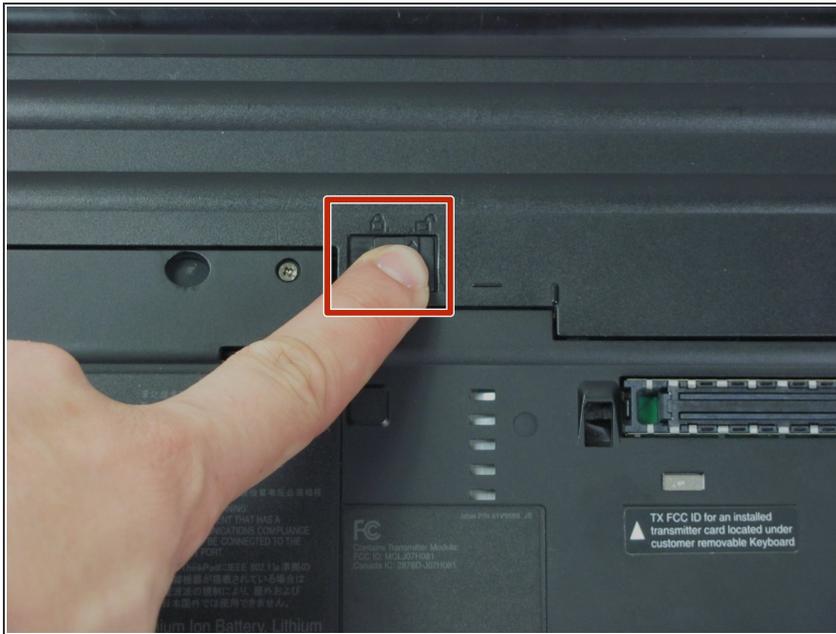

- Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
- Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.

## Étape 2



- Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l'extérieur pour la retirer du ThinkPad.
- La batterie est maintenant déconnectée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.