



Procédure d'ouverture

Comment ouvrir votre Apple Watch Series 4 pour la réparer.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre Apple Watch Series 4 en vue de la réparer.


Lors de la procédure d'ouverture de l'écran de l'Apple Watch, il est probable que vous endommagiez le joint Force Touch au passage. Si vous détachez une des couches du joint ou coupez la nappe, vous devrez remplacer le joint Force Touch même.

Vous aurez besoin **d'adhésif de remplacement** pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Curved Razor Blade](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [ESD Gloves](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture de l'écran

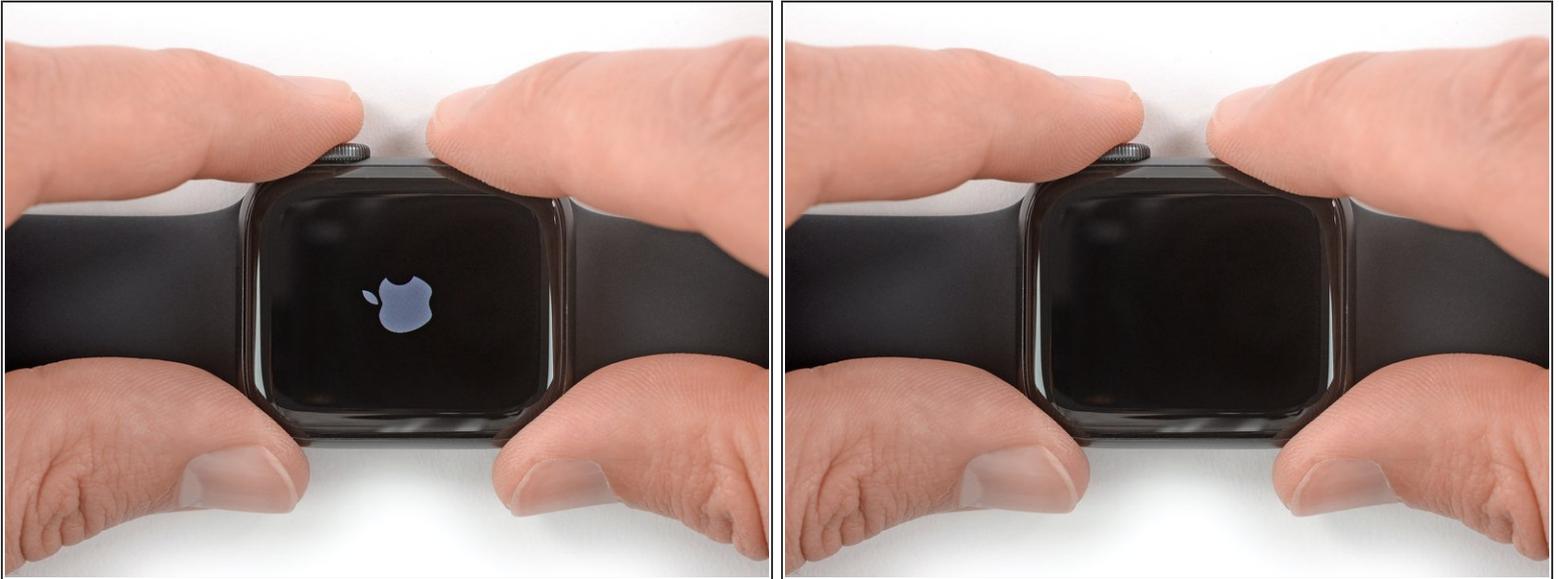

- Avant de vous lancer dans une réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
- Si la vitre tactile est cassée et que vous ne pouvez pas éteindre votre montre, [voici une méthode alternative](#).

Étape 2 — Consignes de sécurité



- L'espace entre l'écran et la boîte de la montre est tellement étroit qu'il faut une lame aiguisée pour les séparer. **Lisez les avertissements suivants avant de vous lancer.**
 - ⚠ **Protégez vos doigts** en les laissant à distance de la lame. En cas de doute, enfiler un gant épais à votre main libre. Un gant en cuir ou de jardinage peut faire l'affaire.
 - ⚠ **Veillez à ne pas forcer**, le couteau risquerait de déraper et de vous blesser ou d'abîmer la montre.
 - ⚠ **Protégez vos yeux**. Le couteau ou la vitre pourrait se briser et faire voler des éclats.
- ⓘ Attachez ou détachez le bracelet de montre, comme bon vous semble pour contrôler au mieux vos mouvements quand vous effectuez la réparation.

Étape 3



- [Préparez un iOpener](#) (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et chauffez la surface supérieure de la montre pour ramollir l'adhésif.
 - Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins deux minutes pour chauffer entièrement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe au boîtier.
- i** Vous devrez peut-être refaire chauffer l'iOpener et répéter la procédure plusieurs fois avant que l'adhésif soit suffisamment mou.

Étape 4



- Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
 - Appuyez fermement *à la verticale vers le bas* dans l'interstice.
 - Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
- ⚠** N'enfoncez pas la lame de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer le capteur Force Touch.

Étape 5



- Une fois que vous avez ouvert un léger interstice avec la lame courbée, retirez-la et insérez le bout le plus fin d'un outil d'ouverture dans l'interstice.
- Enfoncez l'outil dans l'interstice en prenant appui sur votre pouce pour ouvrir un peu plus l'écran.

 N'essayez pas encore d'ouvrir et de détacher complètement l'écran.

Étape 6



- Il est probable que le joint Force Touch adhère au châssis de l'écran et non au reste de la montre. Dans ce cas, insérez un médiateur sous l'écran et détachez soigneusement le joint Force Touch de l'écran.
 - ⚠ Pour éviter d'abîmer le joint Force Touch, faites soigneusement levier sous le coin de l'écran. Si le joint Force Touch se déchire quand vous soulevez l'écran ou si les couches du joint se défont, vous aurez également besoin de remplacer le joint Force Touch.
- Faites glisser le médiateur le long de l'écran pour détacher l'adhésif entre le joint Force Touch et l'écran.
 - ⚠ N'enfoncez pas le médiateur de plus de 2 mm pour éviter d'abîmer d'autres composants.

Étape 7



 Pour éviter de forcer sur les nappes de l'écran, n'ouvrez pas encore complètement l'écran.

- Ouvrez l'écran à un angle de maximum 45° et prenez une pincette pour détacher l'adhésif entre l'écran et le joint Force Touch.
 - Faites le tour des nappes de l'écran avec l'adhésif pour le décoller complètement. Étant donné que vous devrez le remplacer de toutes façons, vous pouvez le couper pour le retirer plus facilement.
-  Veillez à retourner jusqu'à cette étape lors du remontage de votre montre, puis continuez avec la [procédure de fermeture](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.