


# Remplacement des boutons de la croix directionnelle du Wii U GamePad Nintendo

Avec ce tutoriel remplacez les boutons sous la...

Rédigé par: Kim Arre

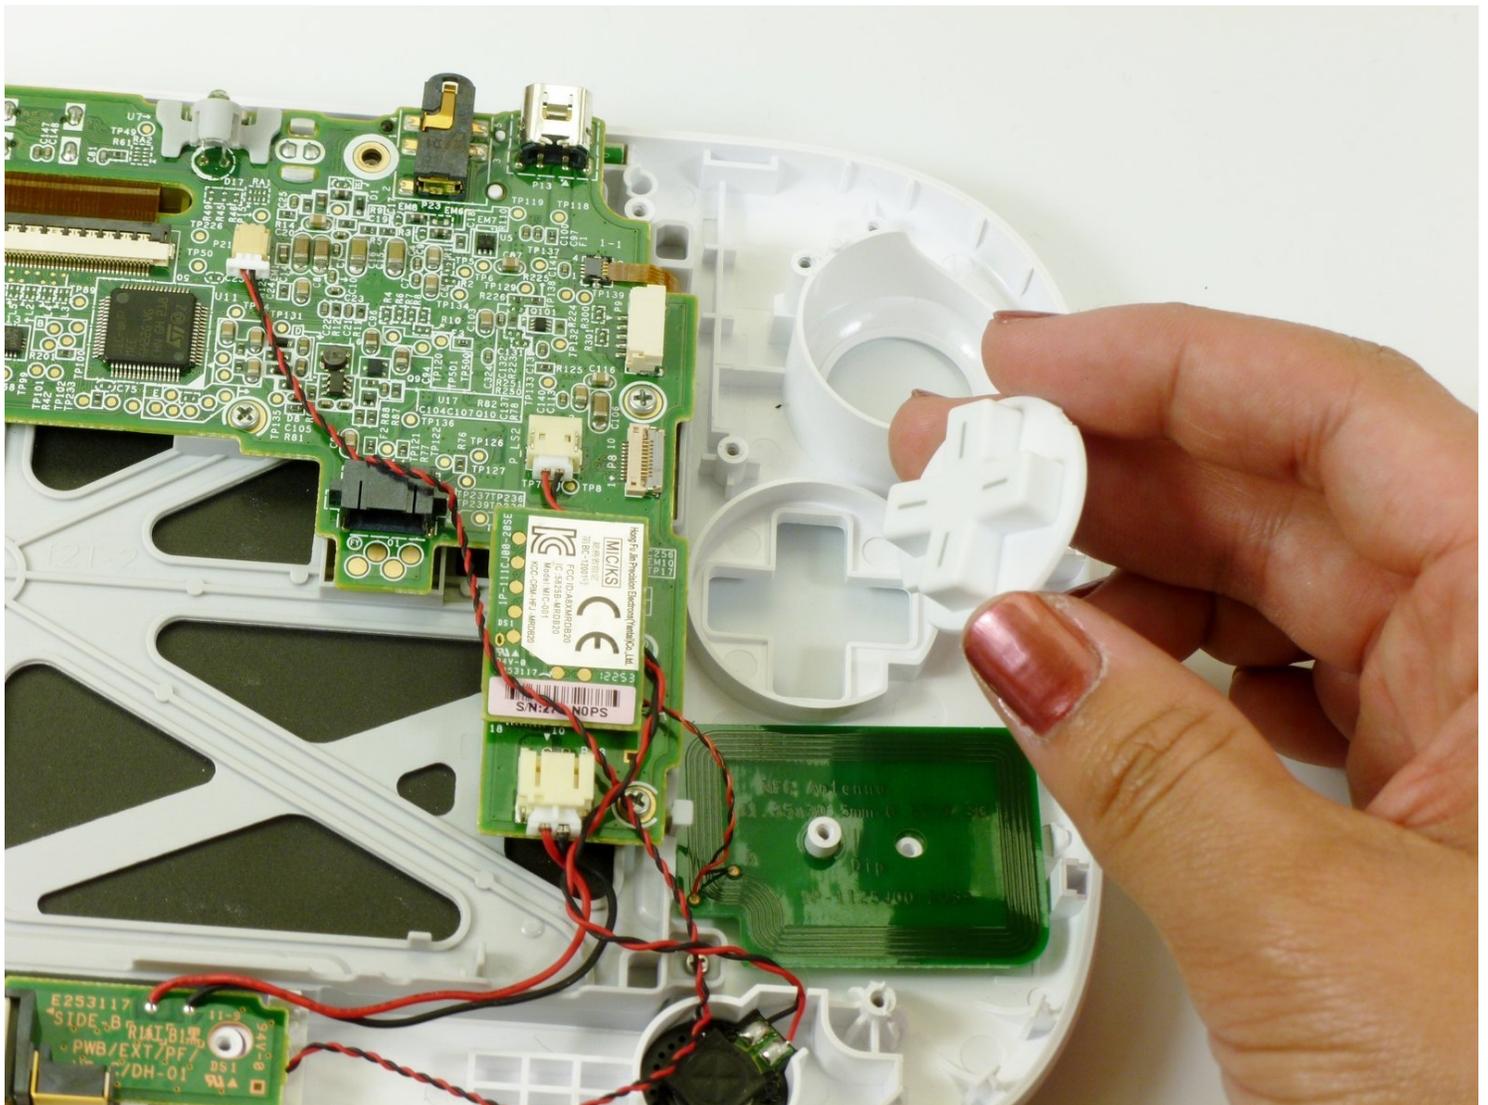

# INTRODUCTION

Avec ce tutoriel remplacez les boutons sous la croix directionnelle de votre Wii U GamePad Nintendo.


## OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

## PIÈCES:

- Nintendo Wii U GamePad D-Pad Flex Cable (1)



## Étape 1 — Boîtier extérieur

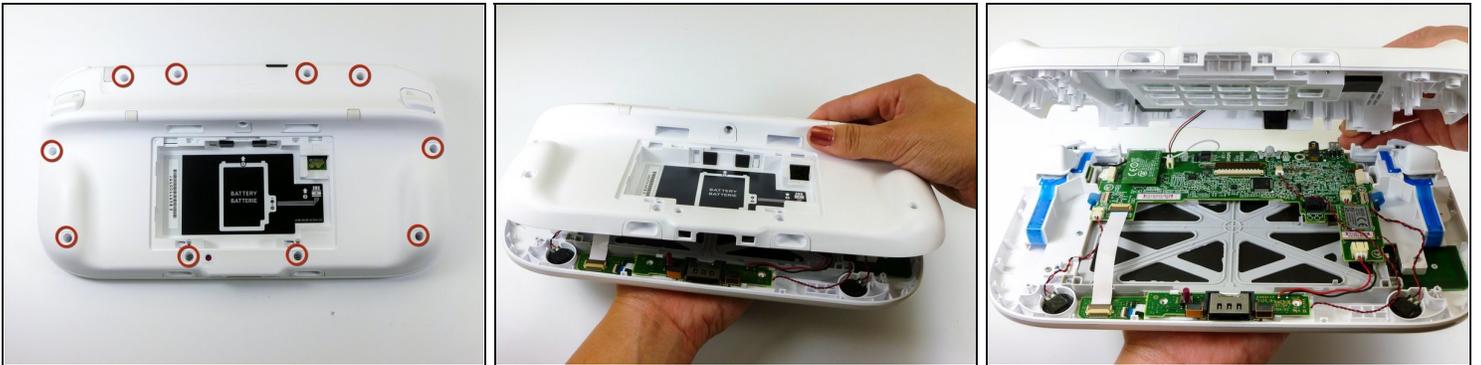

- Enlevez les dix vis Tri-wing Y1 de 8,9 mm, cachées sous les autocollants carrés blancs.
- Retirez la coque arrière.



 La coque arrière est toujours reliée par une nappe à la carte mère.

## Étape 2

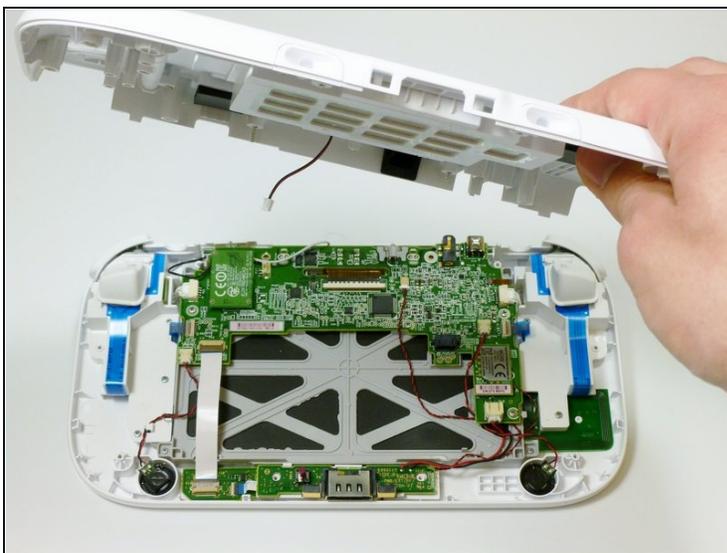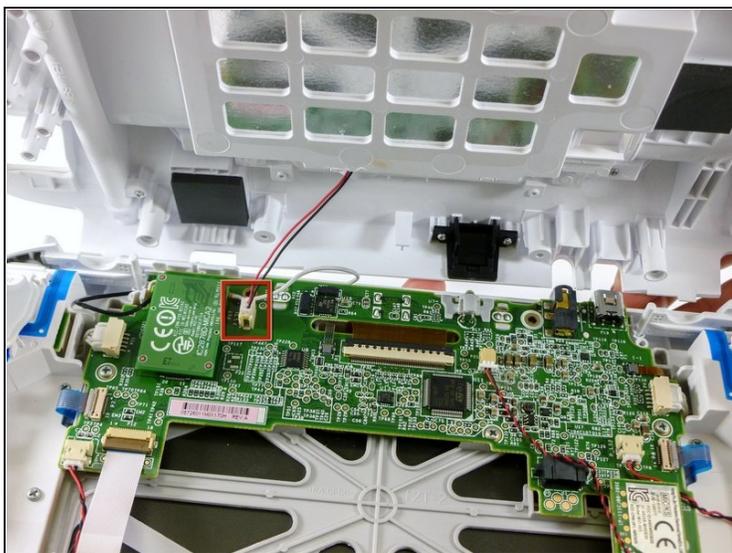



- Débranchez la nappe reliant la coque arrière à la carte mère.
- Retirez la coque arrière.

## Étape 3 — Stick analogique

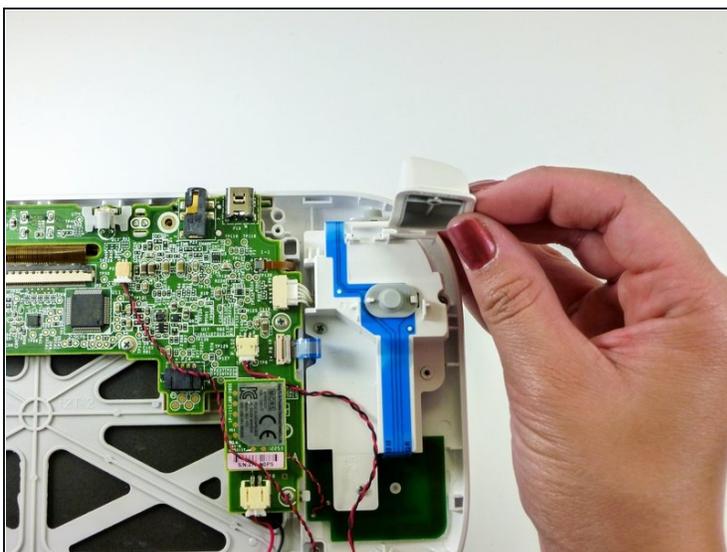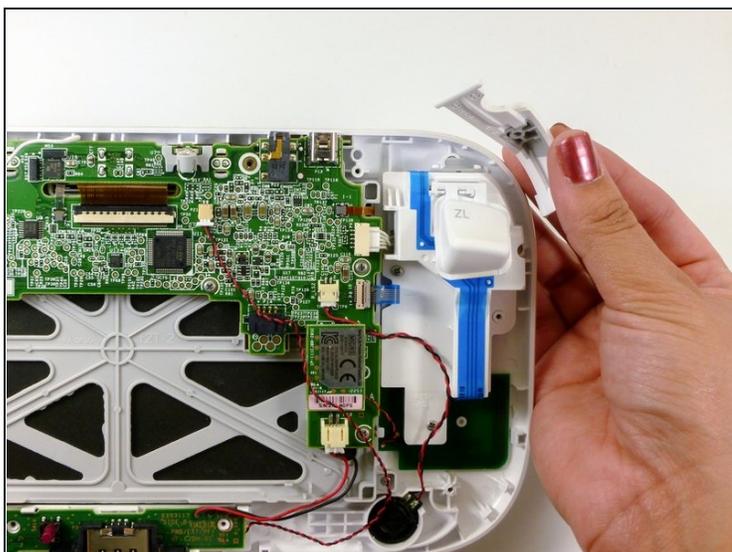



- Ôtez les gâchettes gauche et droite dans les coins supérieurs.
- Retirez les gâchettes ZR et ZL en les soulevant et faisant glisser vers l'extérieur.

## Étape 4

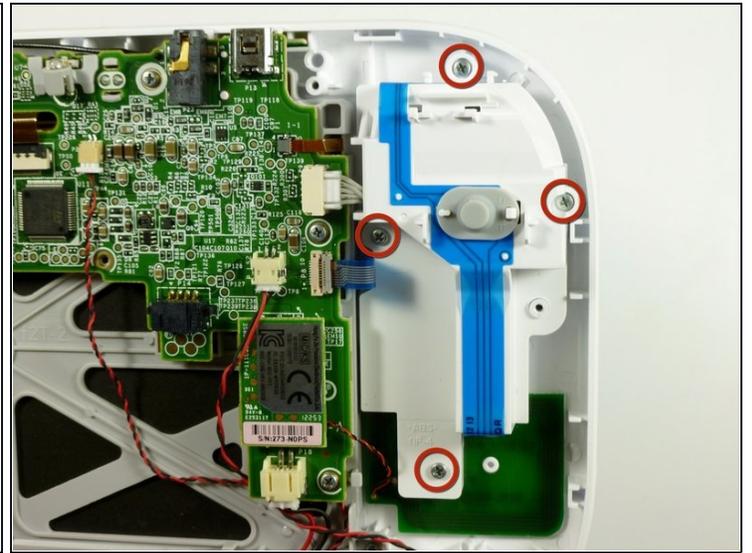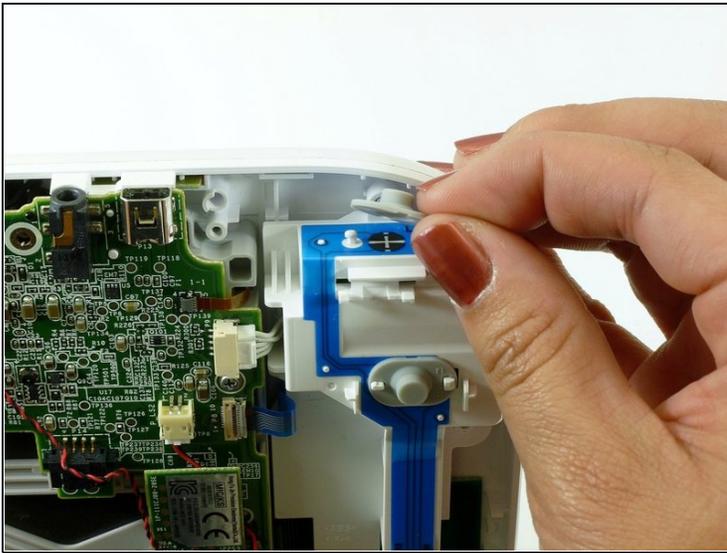


- Retirez le cache en caoutchouc en le détachant de ses fixations pour accéder à une des vis de montage.
- Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 5,2 mm.

## Étape 5

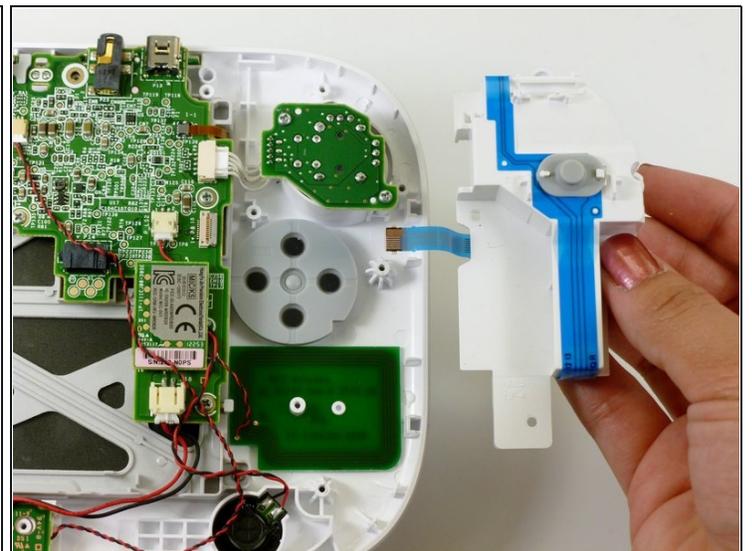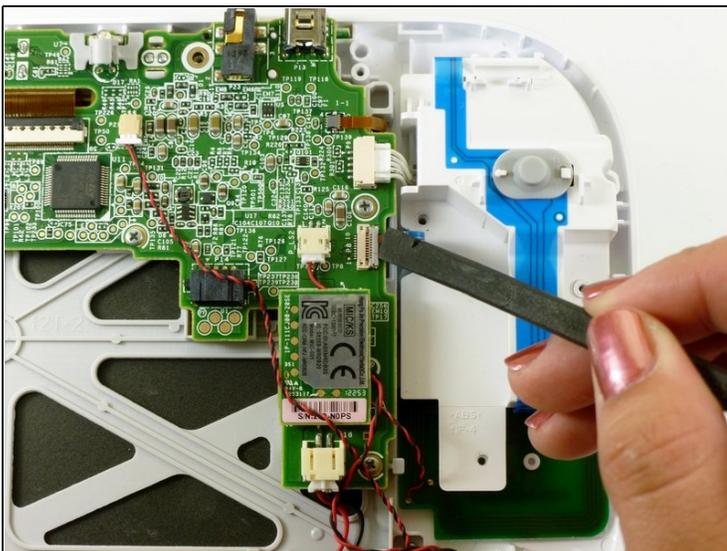


- A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette qui déconnecte la nappe bleue.
- Retirez le cache du stick analogique et du bouton.

## Étape 6

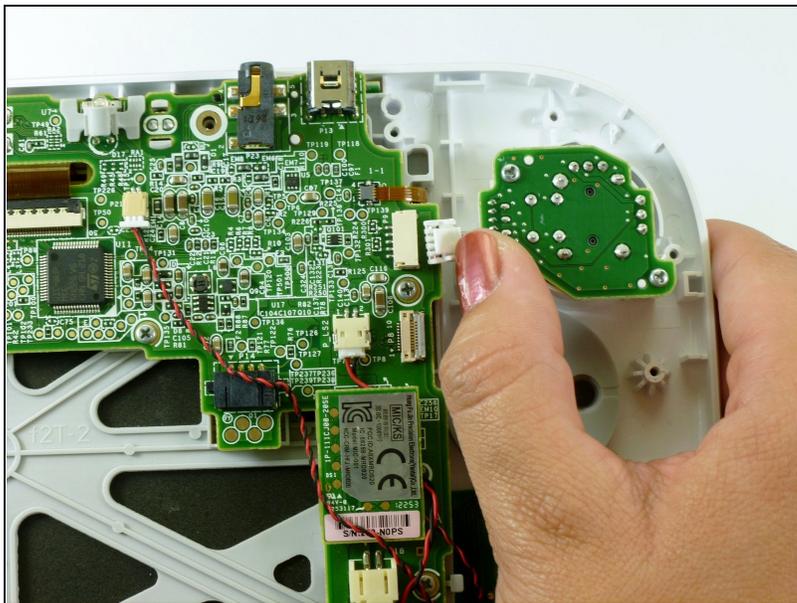


- Avec votre pouce poussez le connecteur vers le bord le plus à droite pour déconnecter le connecteur de la nappe du stick analogique.

## Étape 7

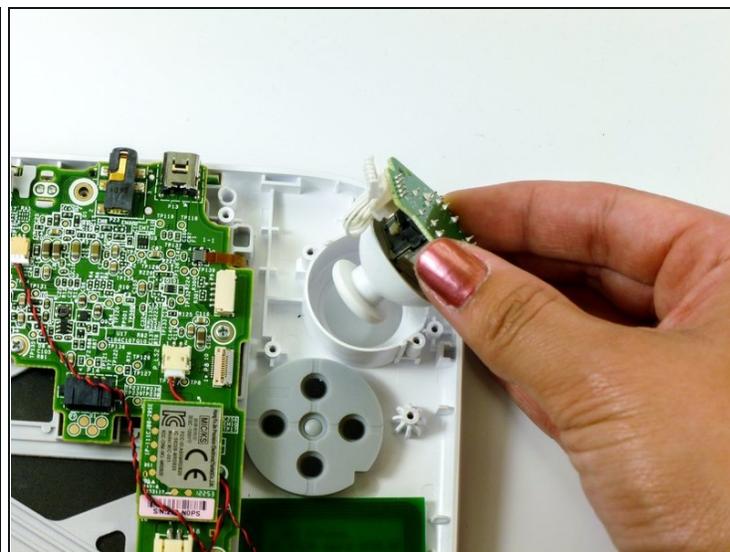

- Retirez les deux vis YO Tri-wing d 9,0 mm.
- Enlevez le stick analogique.

## Étape 8 — Boutons de la croix directionnelle

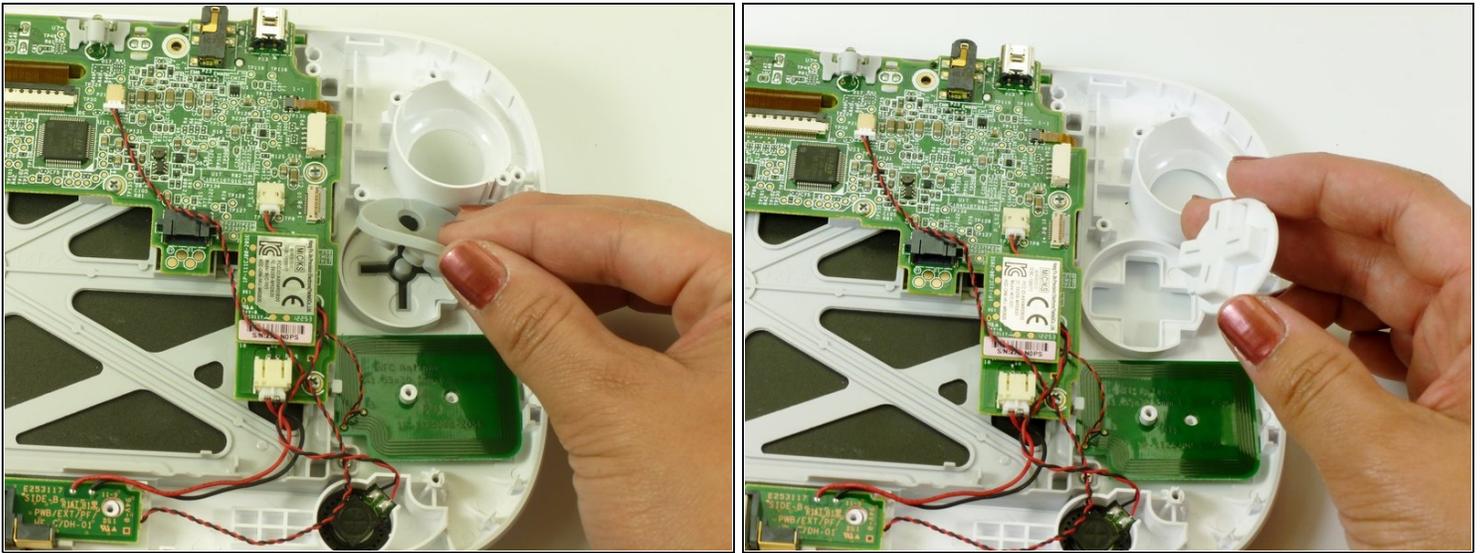

- Soulevez et retirez le cache en caoutchouc de la croix directionnelle.
- Retirez les boutons sous la croix directionnelle.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.