



# Démontage de la carte, du bouton d'alimentation et du compartiment de la batterie d'un clavier Apple Wireless

Démontage du compartiment à piles, y compris la carte et le bouton d'alimentation.

Rédigé par: Janne Jakob Fleischer



---

## INTRODUCTION


Si vous rencontrez des problèmes avec votre clavier sans fil, ce guide vous montrera comment désassembler le clavier et trouver le problème.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la carte, du bouton d'alimentation et du compartiment de la batterie d'un clavier Apple Wireless

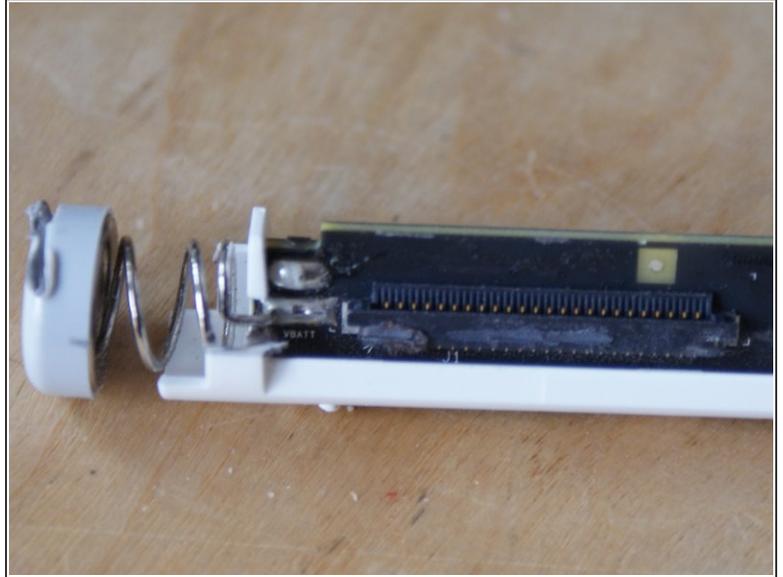

- Pincez le couvercle en plastique tout en appliquant une force égale. La plaque de recouvrement devrait se détacher assez facilement.
- Notez l'ensemble de clips sur le côté long de la couverture. Le pincement à ces points permettra à la couverture de se détacher immédiatement.

## Étape 2



- Après avoir retiré le capuchon en plastique, retirez la vis. Avec le clavier sur sa face, déverrouillez le connecteur de câble en tirant sa bande de verrouillage en plastique noir vers le haut. Relâchez ensuite le câble de connexion au clavier (pour ce faire, insérez une forte goupille sous le câble et faites-la glisser vers le haut).
- Après cela, vous pouvez pousser tout l'intérieur vers le bouton d'alimentation et le sortir du cadre du clavier.
- Réévaluez le problème en sens inverse: lorsque vous repoussez l'incrustation dans le cadre, assurez-vous que le câble en plastique reliant les feuilles est du bon côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.