




Remplacement du panneau arrière du Palm Treo 680

Rédigé par: Maiya123

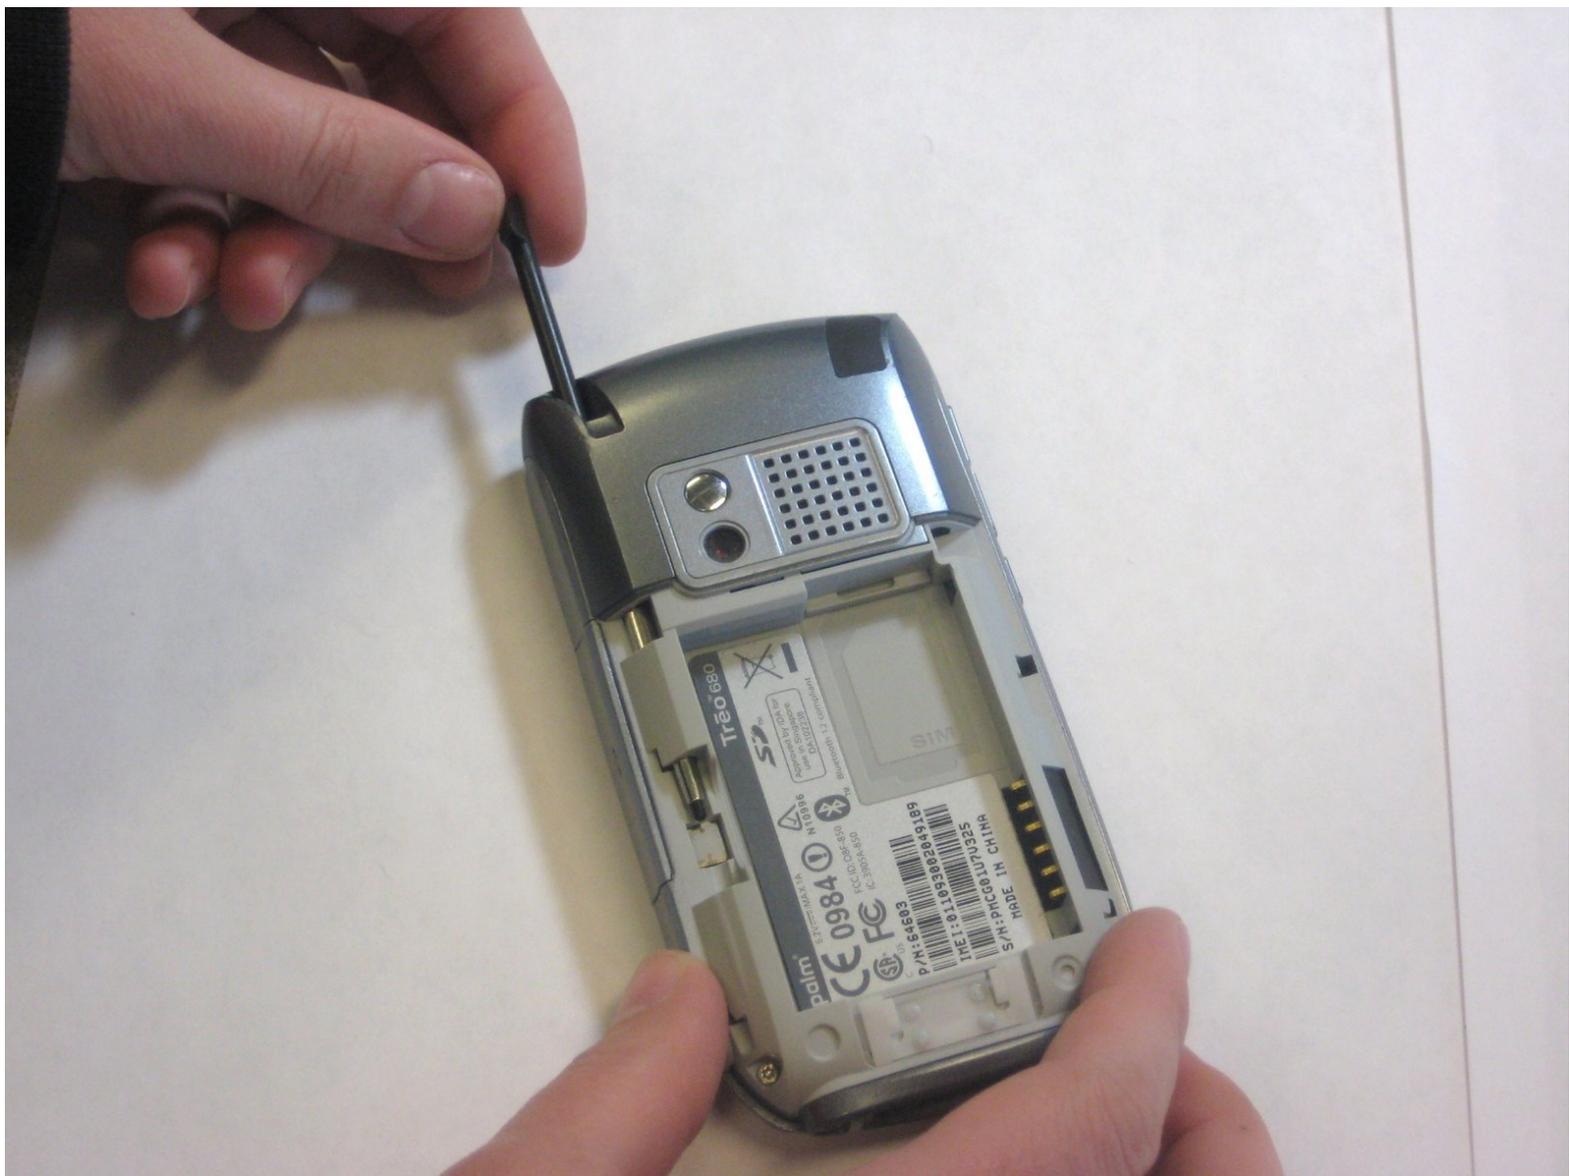

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer le panneau arrière du Palm Treo 680 pour atteindre les autres composants à l'intérieur du téléphone.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Some models

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers vous.


Étape 3 — Panneau arrière

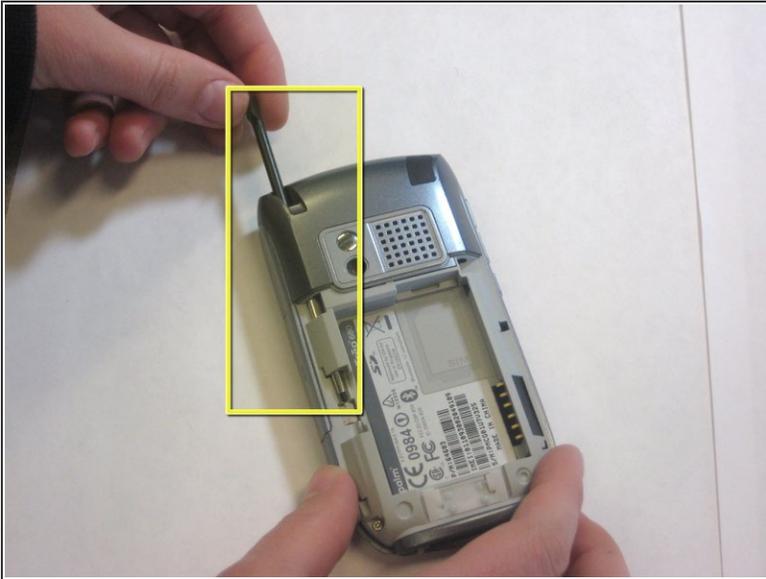

- Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.

☞ Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.

Étape 4

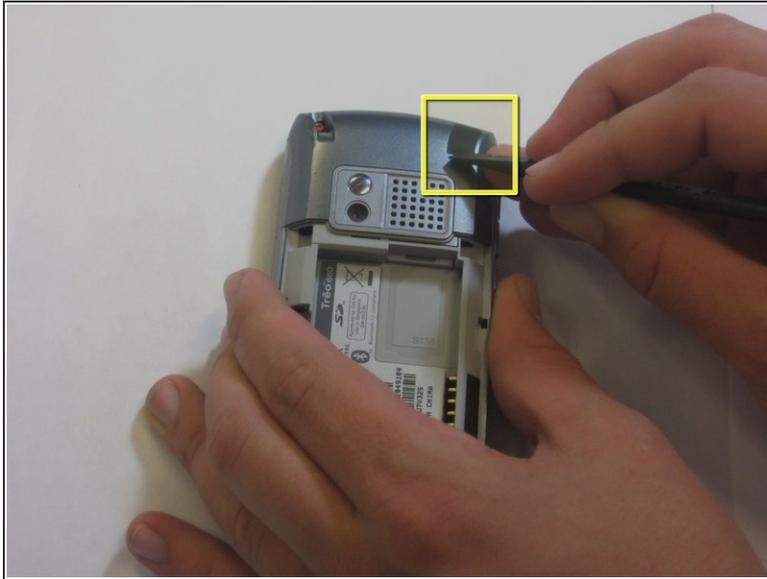

- En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
- Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
 - ⓘ Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.

Étape 5



- Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.

Étape 6



- Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
 - Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
- ⚠️ Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.