




Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-T9

Ce guide permettra à l'utilisateur d'installer une nouvelle batterie dans l'appareil photo.

Rédigé par: Stephannie Allen

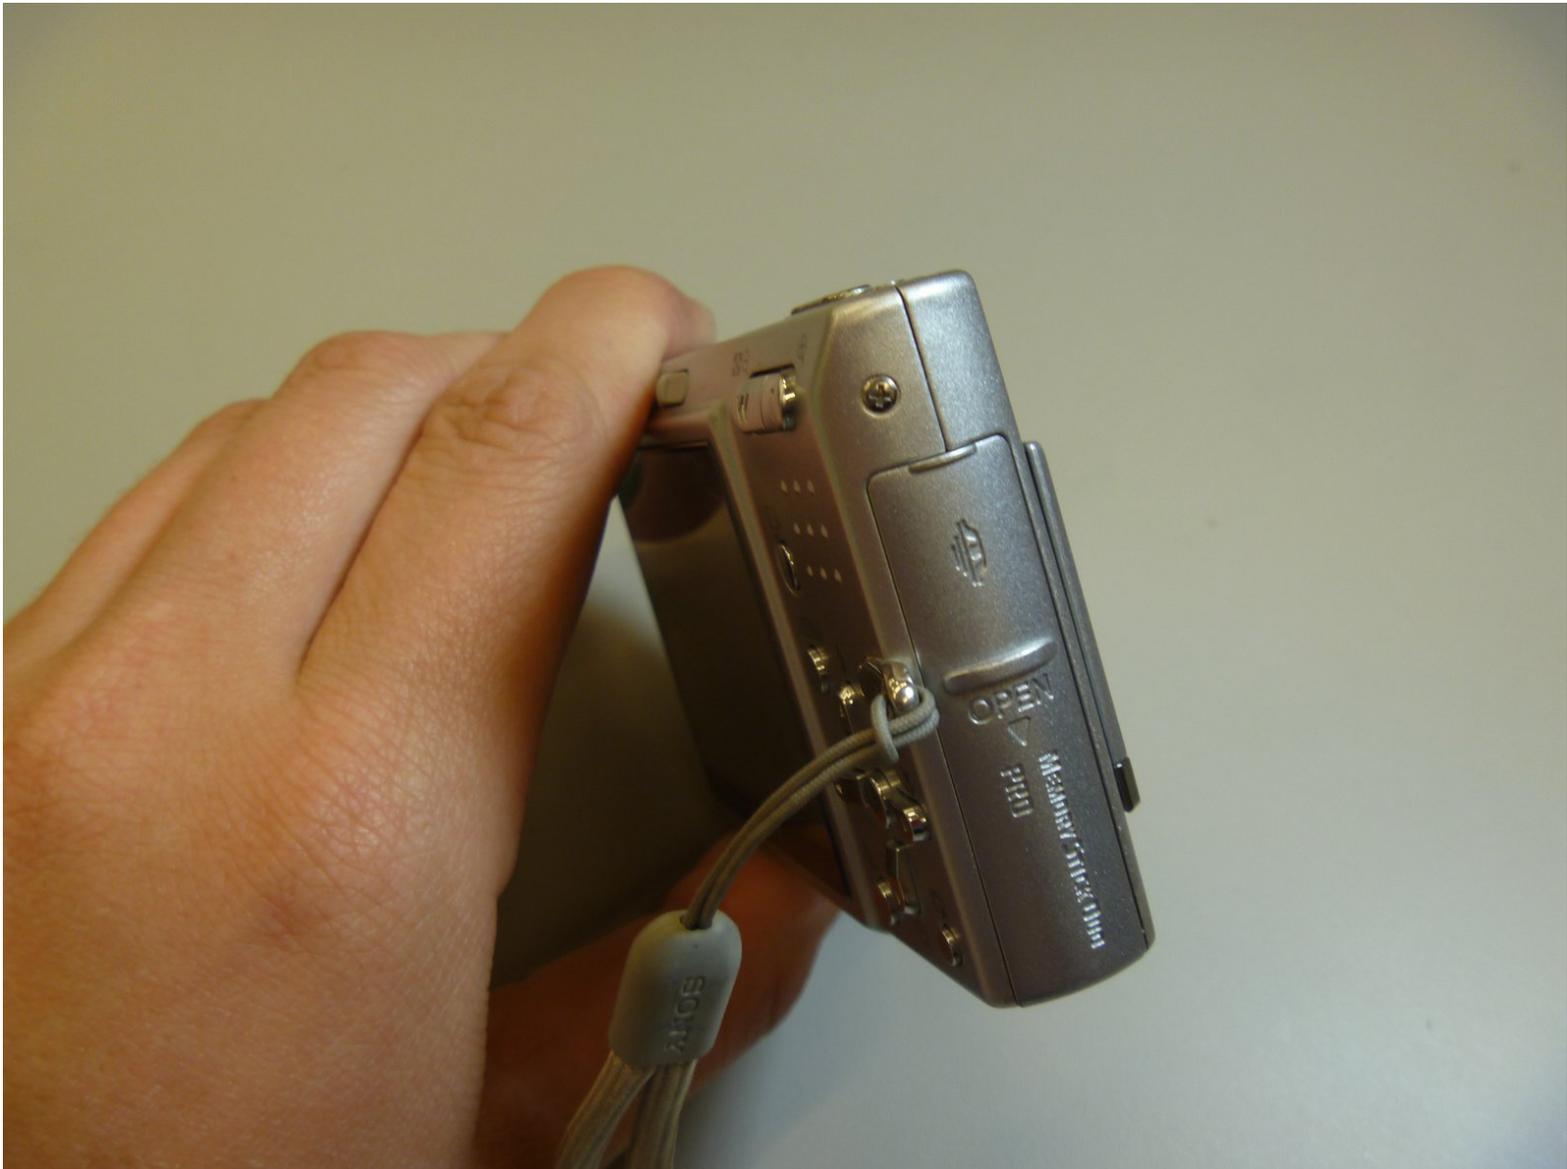

INTRODUCTION


Ce guide apprendra à l'utilisateur comment remplacer une batterie si elle est cassée ou ne fonctionne pas.

Étape 1 — Batterie



- Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
- Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.

Étape 2

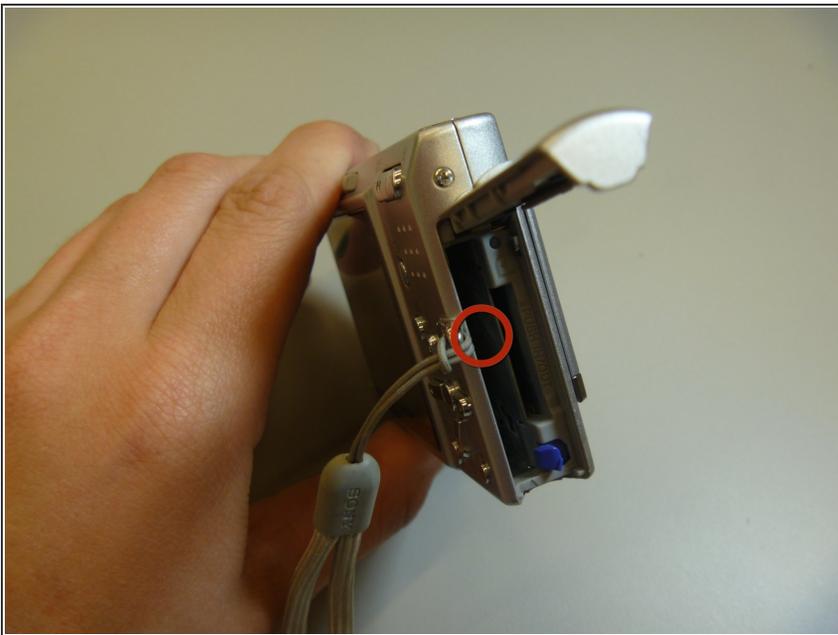

- Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
- Insérez la batterie.
- Faites glisser le couvercle fermé.
- ⓘ Batterie non illustrée

Pour retirer la batterie, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.