



Remplacement de carte SIM du Nokia 3120

Ce guide ordonne à l'utilisateur de réparer ou d'installer une carte SIM.

Rédigé par: Justin Emerson



INTRODUCTION

La carte SIM est utilisée pour stocker des informations et elle est bien cachée sous la batterie. Il est très facile d'ouvrir une fois que vous savez où il se trouve.



OUTILS:

- [Probe and Pick Set](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la batterie



- Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 2




- Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.

Étape 3 — Carte SIM



- Une fois la batterie retirée, le compartiment de la carte SIM sera exposé. Pry le compartiment ouvert comme on le voit sur la figure. Cela peut se faire en utilisant votre ongle ou un mécanisme de levage.

Étape 4

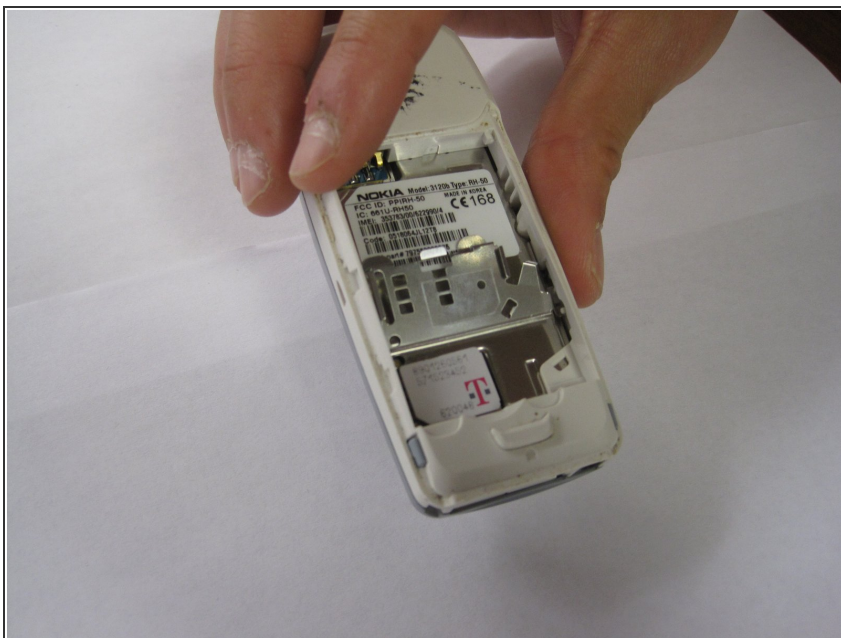

- Une fois que le compartiment de la carte SIM a été ouvert, insérez la carte SIM dans la fente prévue sur le côté gauche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.