



# Remplacement du module supérieur du Fairphone 3

Comment remplacer le module supérieur de votre Fairphone 3.

Rédigé par: Adriana Zwink



## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le module supérieur de votre Fairphone 3.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière



**i** Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.

- Insérez un ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas de la coque arrière.
- Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.

## Étape 2



- Progressez le long du coin inférieur droit de la coque arrière pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
  - Soulevez la coque arrière pour ouvrir les derniers clips et retirez-la.
- Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher et que la coque arrière épouse les contours du téléphone.

## Étape 3 — Batterie



- Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever celle-ci hors de son logement.
- Soulevez la batterie vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez la prendre commodément en main.

## Étape 4



- Soulevez la batterie hors de son logement et ôtez-la.

## Étape 5 — Écran complet



- ⓘ Chaque fois qu'une vis cruciforme #00 est mentionnée, vous pouvez vous servir d'un tournevis/embout #0 pour la dévisser.
- Dévissez les treize vis cruciformes #00 de 4 mm de long.


## Étape 6



**⚠ Assurez-vous d'insérer le médiateur entre le châssis central et le module d'écran et non dans le petit espace à côté de l'écran. Sinon, vous allez soulever l'écran au lieu de tout le module d'écran.**

- Insérez un médiateur entre le châssis central et le module d'écran, du côté droit du téléphone.
- Faites glisser le médiateur de haut en bas, vers le coin inférieur droit de l'écran, pour faire levier et ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent l'écran en place.

## Étape 7

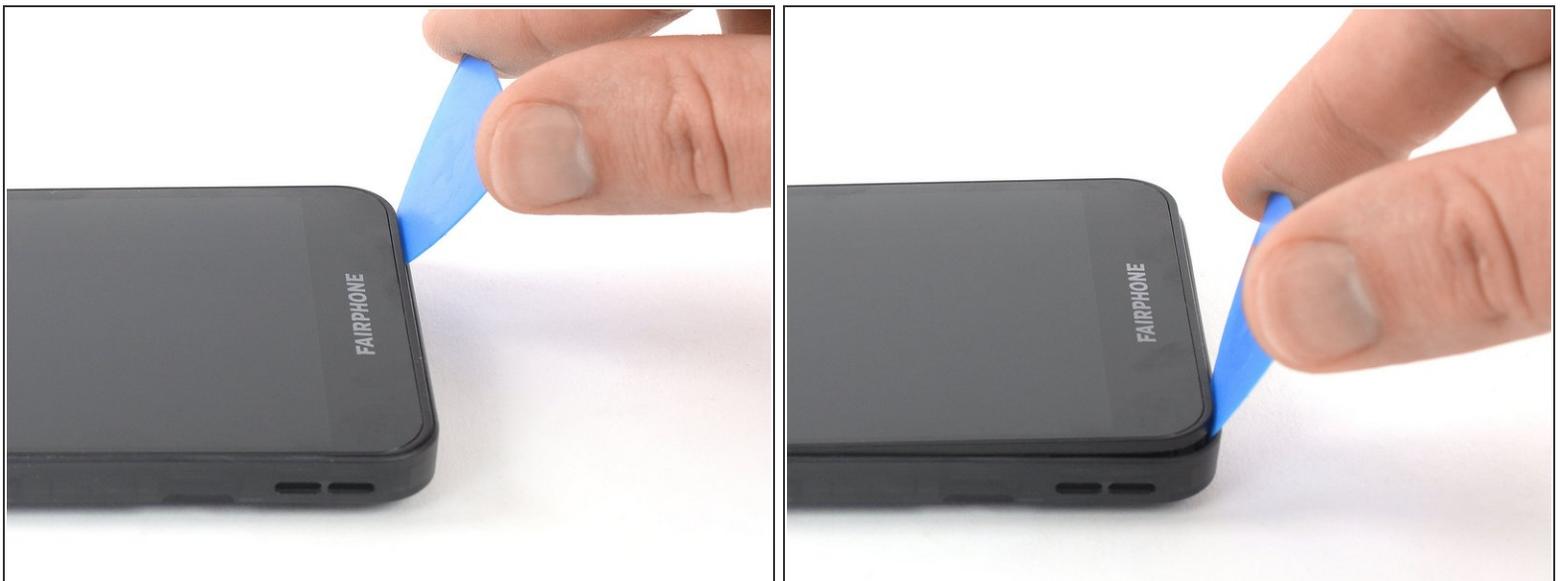

- Faites glisser le médiateur autour du coin inférieur droit et servez-vous-en pour détacher les attaches en plastique en bas du module d'écran.

## Étape 8



- Progressez avec votre médiateur le long du côté gauche de l'écran pour faire levier sur l'écran.
- ⓘ Le module d'écran devrait se soulever du châssis central au cours de cette étape. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous n'avez oublié aucune des attaches en plastique.

## Étape 9



- Ôtez l'ensemble écran.

✦ Pour le remonter, appuyez sur tout le bord jusqu'à ce que vous entendiez les attaches en plastique s'enclencher pour être sûr que la pièce est bien encastrée dans le châssis central.

⚠ Si vous installez un nouvel écran : Le nouveau module est livré avec un couvercle en plastique blanc maintenu par 2 vis sur le processeur et les connecteurs. Il faut l'enlever.

## Étape 10 — Module supérieur




- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,1 mm.

## Étape 11



- Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe reliant le module supérieur.

## Étape 12

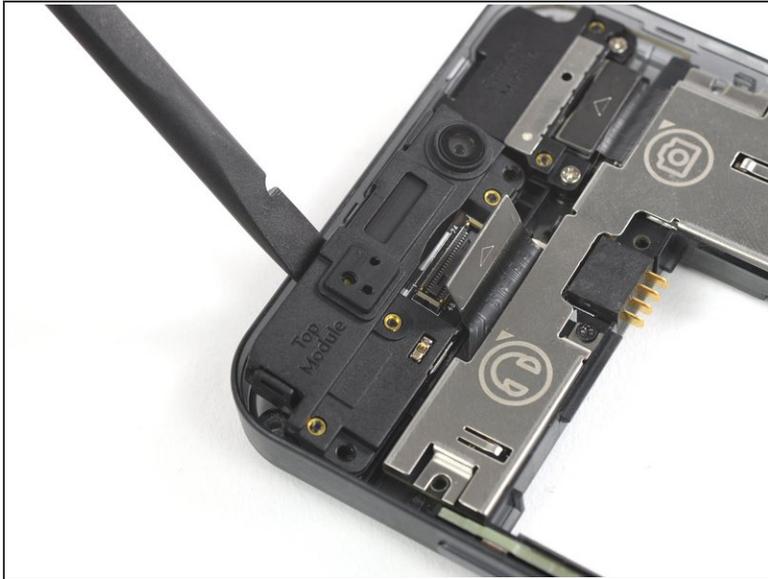

- Faites levier à l'aide d'une spatule pour retirer le module supérieur de votre Fairphone 3.

## Étape 13



- Retirez le module supérieur manuellement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Vous trouverez des informations sur le recyclage de votre ancien module sur la [page de support FairPhone](#) ainsi que le [forum FairPhone](#).

Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon [responsable](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un [diagnostic basique](#) ou demandez de l'aide dans notre [Forum](#).