



Remplacement du boîtier arrière du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP

Installez une coque arrière pour rendre votre appareil photo encore plus beau

Rédigé par: Johnston Thayer



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment retirer le capot arrière de l'appareil photo. Il s'agit du couvercle qui se trouve sur le côté LCD de l'appareil photo. Le simple retrait des vis et l'écartement du boîtier sont les seules étapes nécessaires.

OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
- Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.

Étape 2






- Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 3

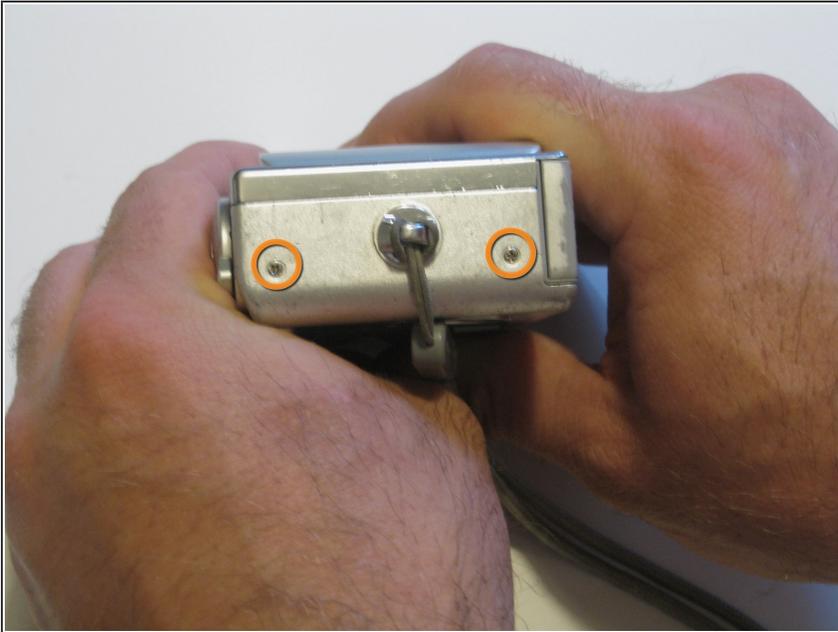

- Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 4

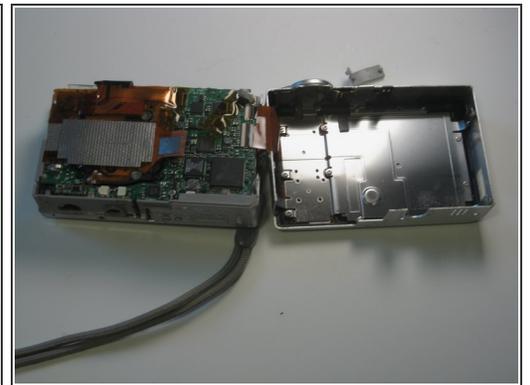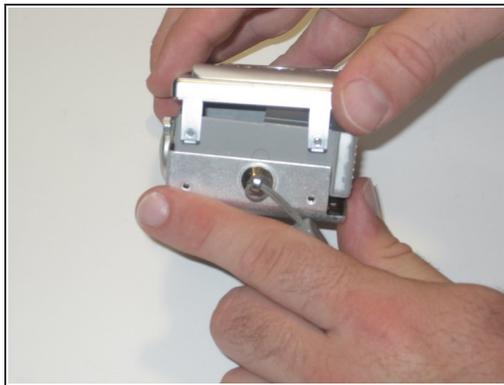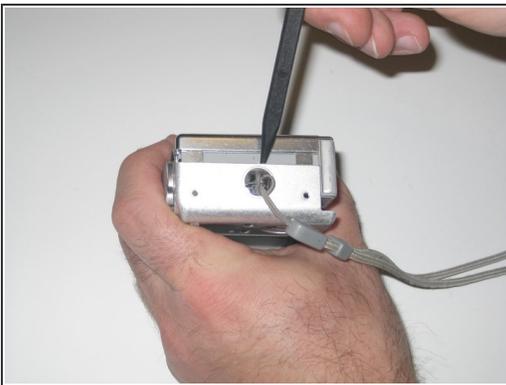

- Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
- Séparez délicatement les deux boîtiers.
- Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.