


Remplacement du LCD du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP

Un guide sur la façon de retirer les nombreuses...

Rédigé par: Sarah Looper

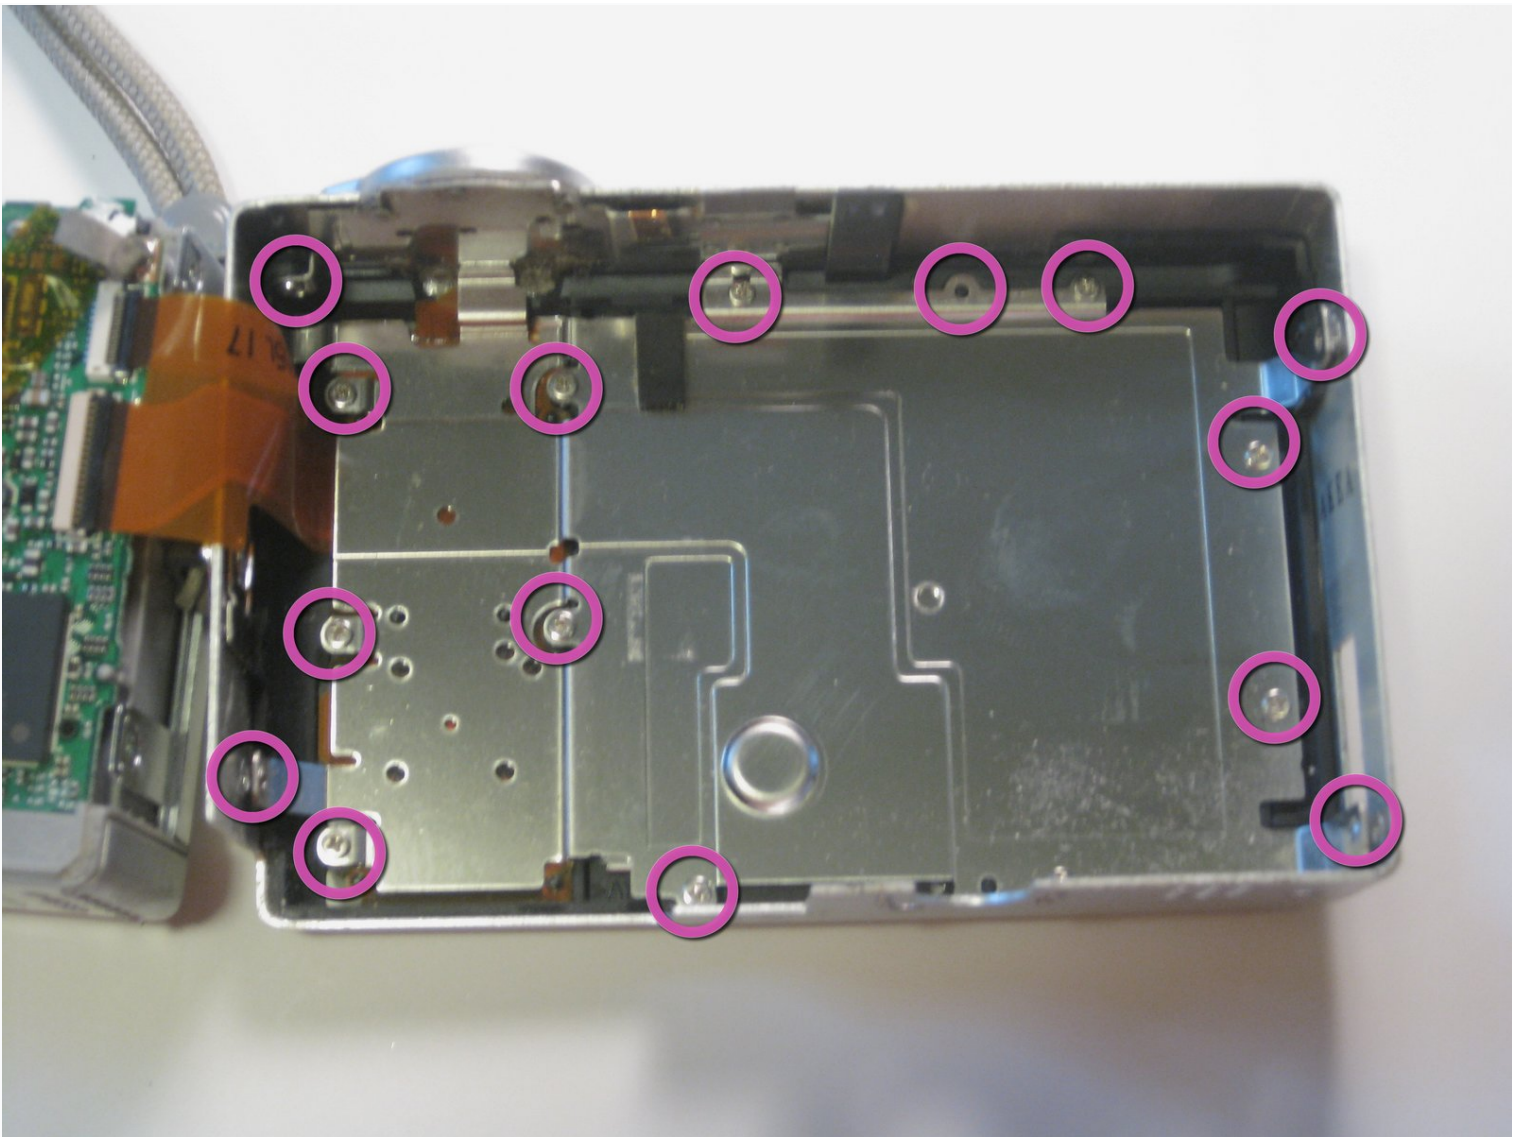

INTRODUCTION

Un guide sur la façon de retirer les nombreuses vis situées à l'intérieur, le couvercle métallique et comment installer un écran LCD.



OUTILS:

Heavy-Duty Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y1 Screwdriver (1)



PIÈCES:


Back Cover (1)

Étape 1 — Boitier arrière




- Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
- Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.

Étape 2

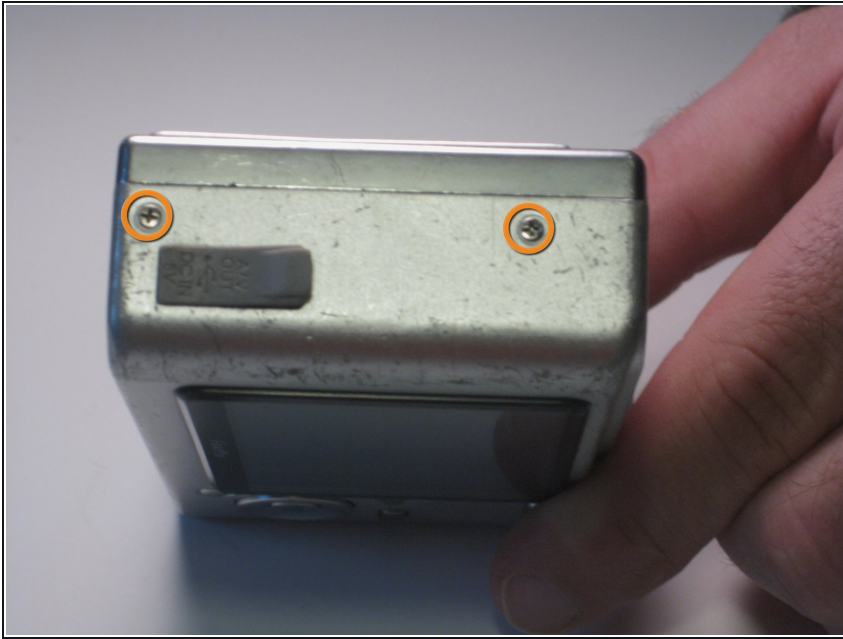




- Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 3

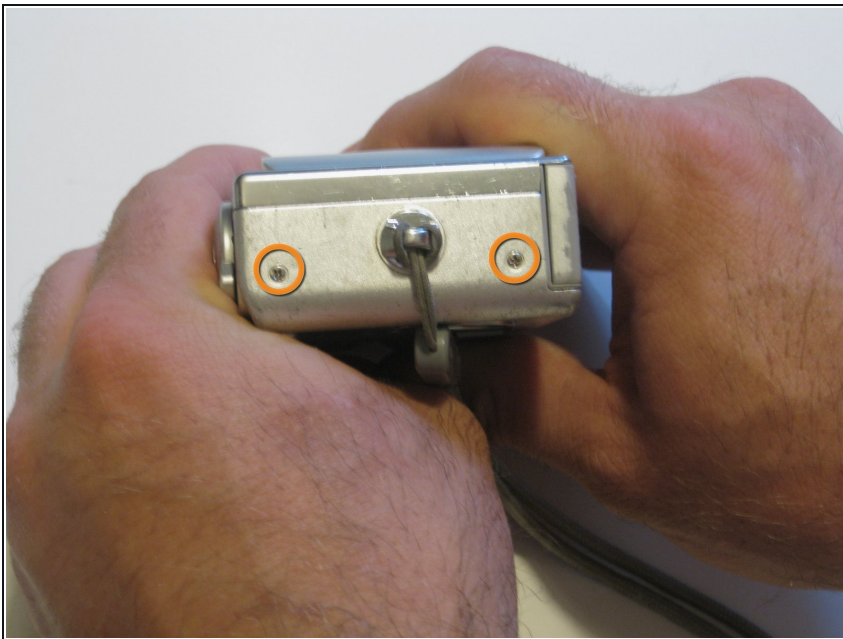


- Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 4

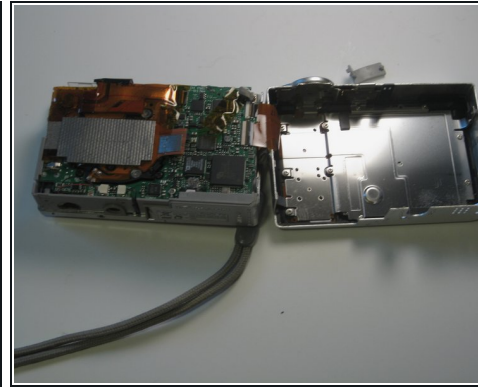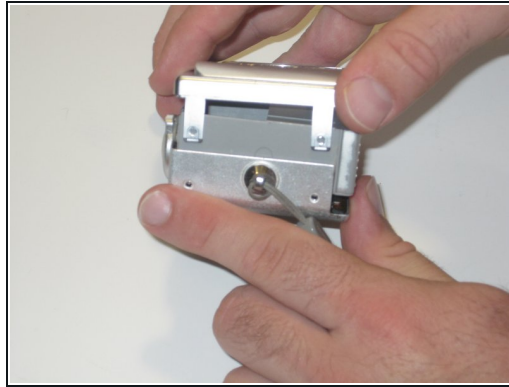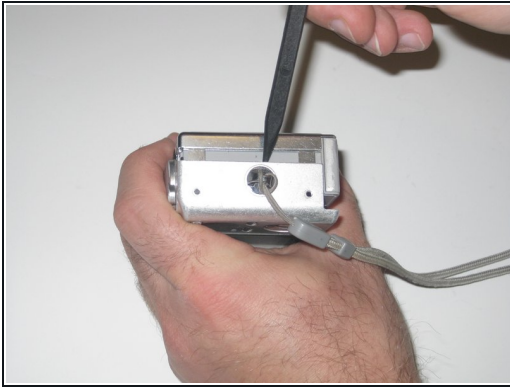


- Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
- Séparez délicatement les deux boîtiers.
- Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.

Étape 5 — LCD

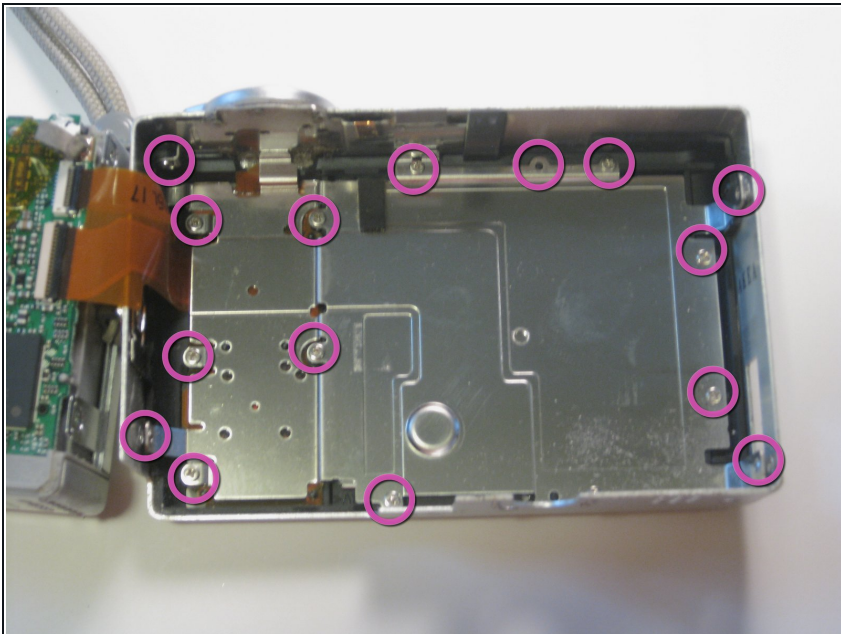



- Retirez les vis du boîtier recouvrant l'écran LCD à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Retirez les quinze vis cruciformes # 00 de 2,9 mm.

Étape 6

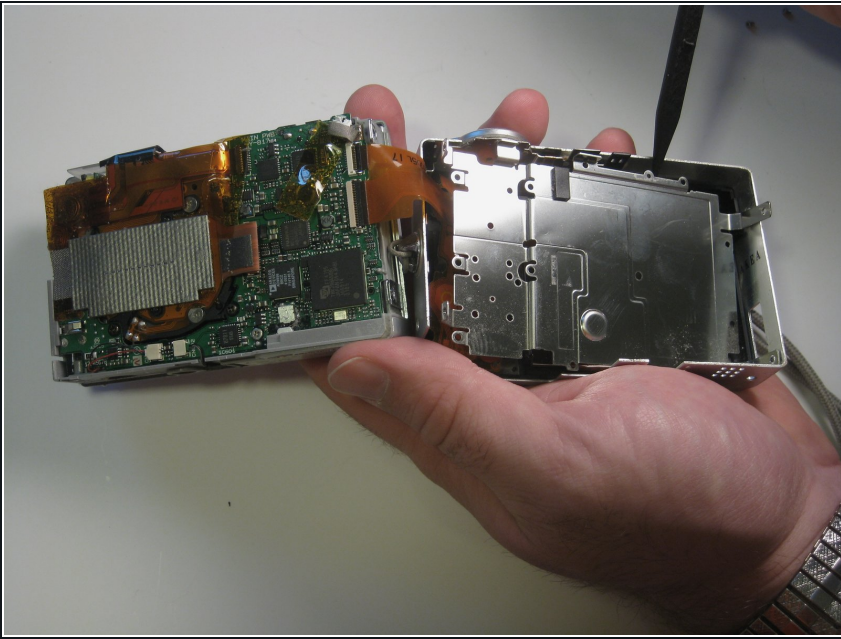

- Faites glisser le boîtier à l'aide du spudger.

Étape 7

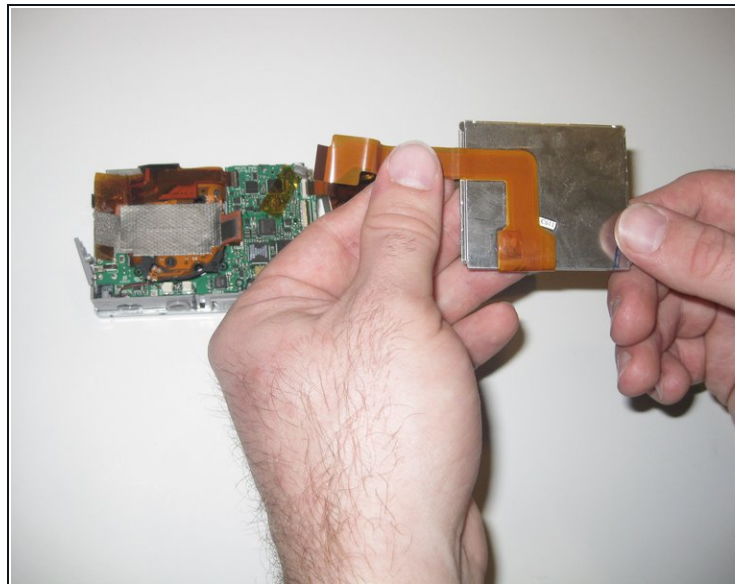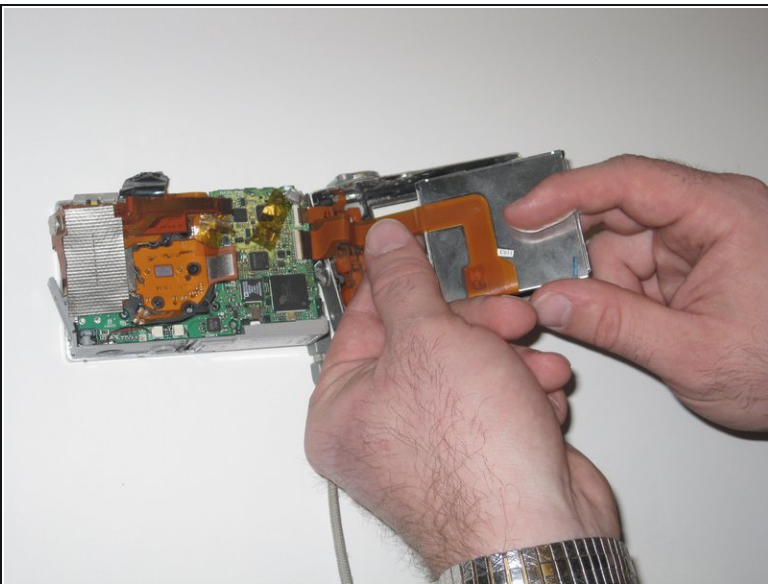

- Retirez délicatement le câble de données de l'écran LCD en saisissant l'extrémité connectée à la carte mère et en tirant dessus.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.