




Remplacement de l'ensemble de filtres d'objectif du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP

Si l'objectif est flou ou ne peut pas zoomer, ce guide permettra à l'utilisateur de remplacer le jeu de filtres d'objectif.

Rédigé par: Sarah Looper

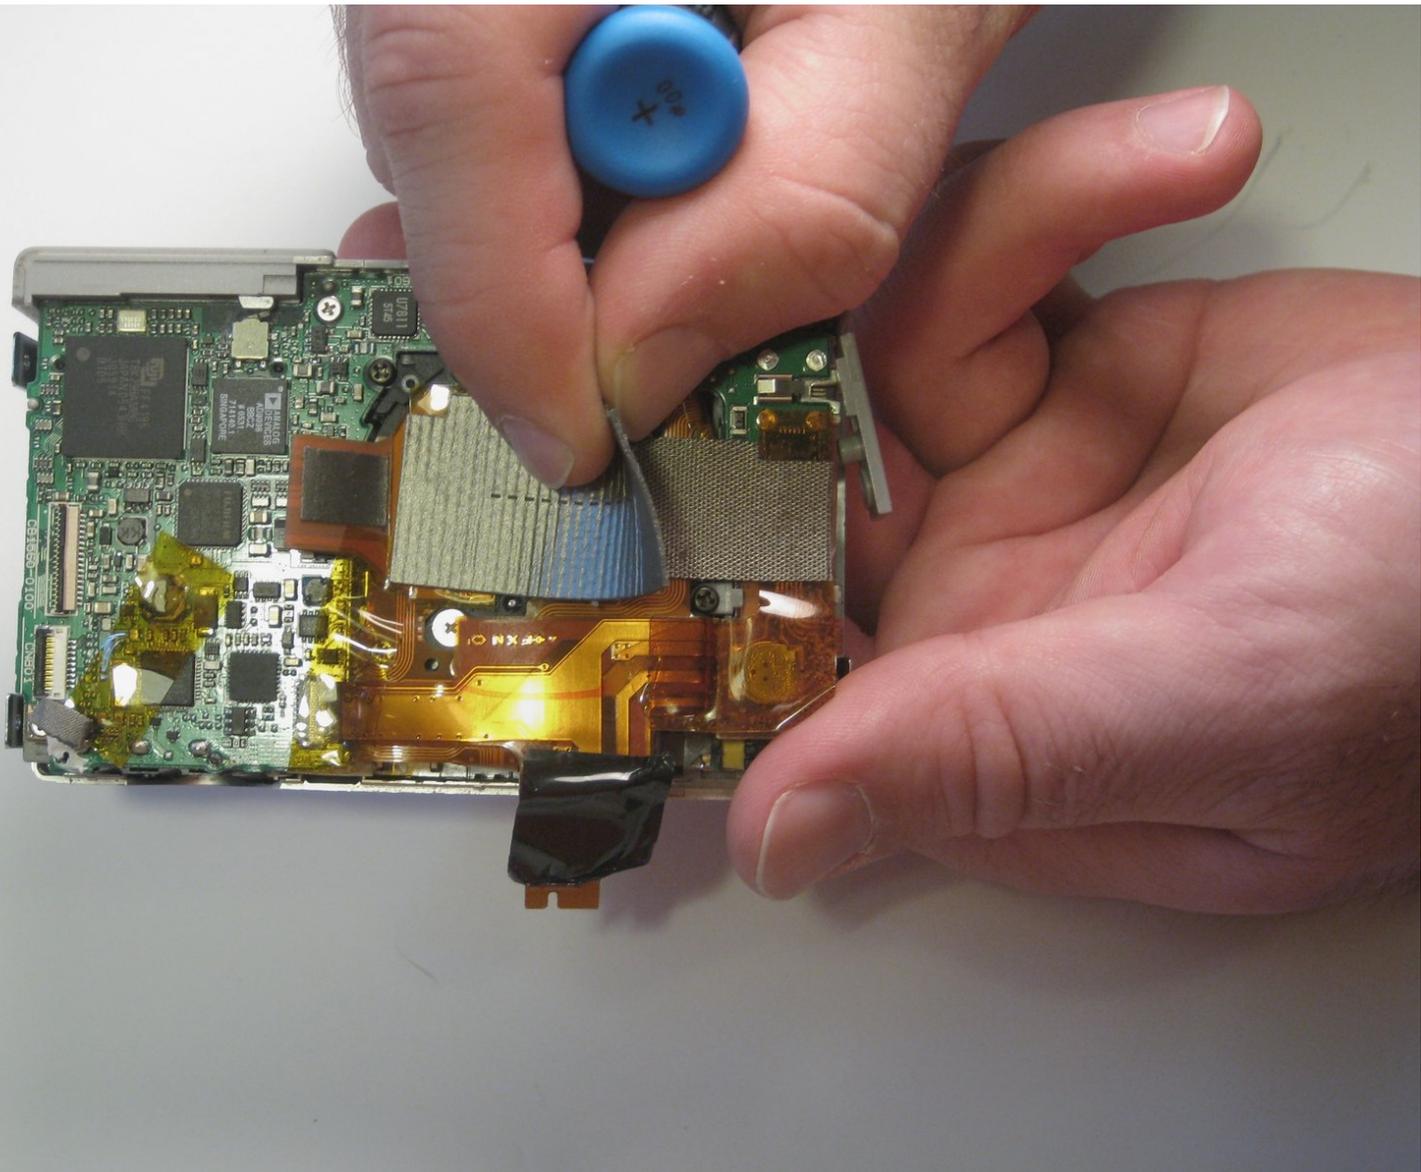

INTRODUCTION

Le jeu de filtres d'objectif est responsable du filtrage correct des couleurs des photos prises. Pour accéder à l'ensemble de filtres, retirez le ruban électroventilateur et retirez les vis qui maintiennent l'ensemble de filtres d'objectif en place.

OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
- Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.

Étape 2






- Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 3

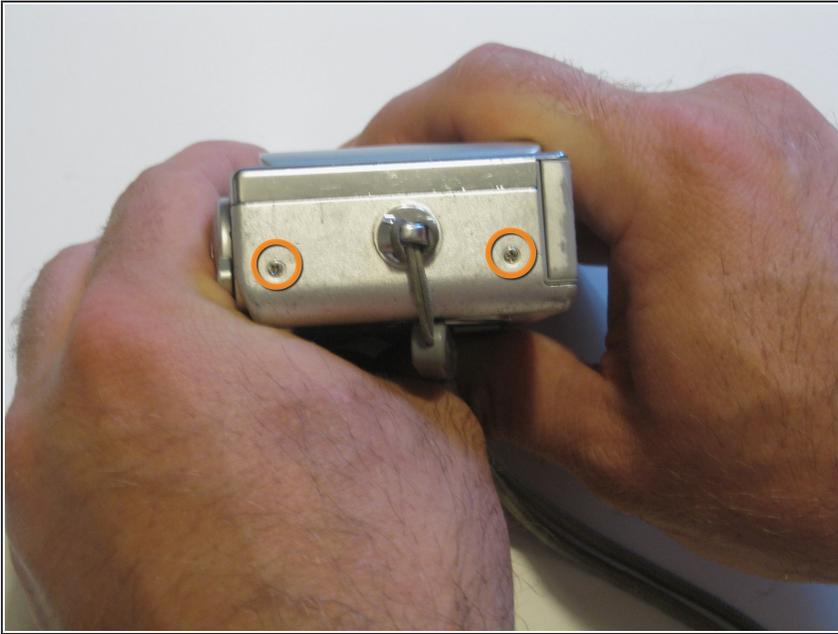



- Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 4

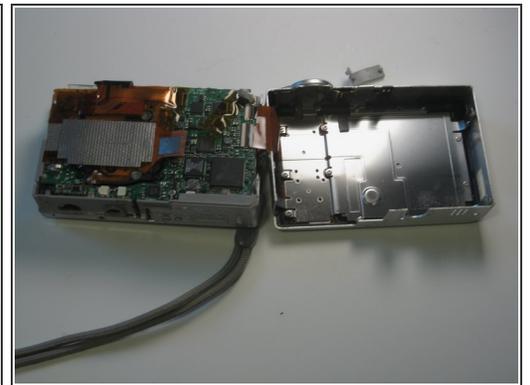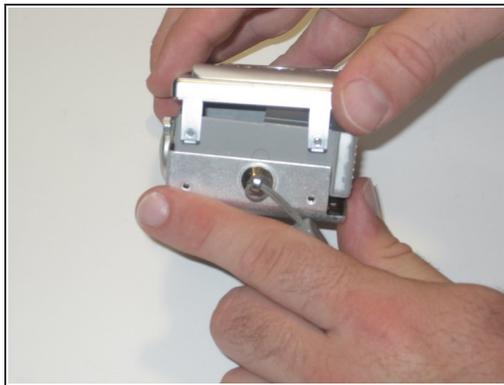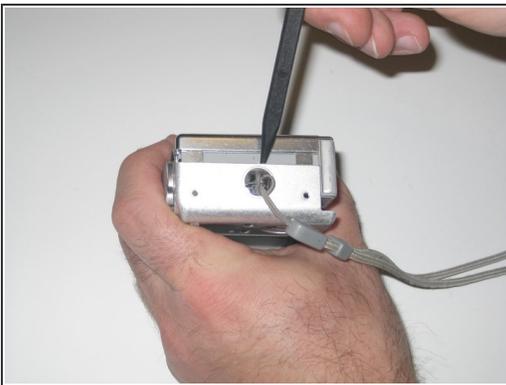


- Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
- Séparez délicatement les deux boîtiers.
- Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.

Étape 5 — Ensemble de filtres d'objectif

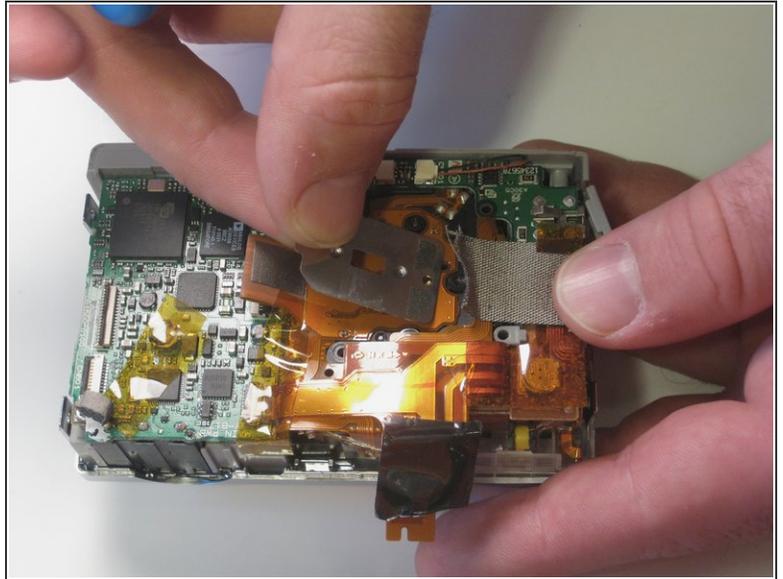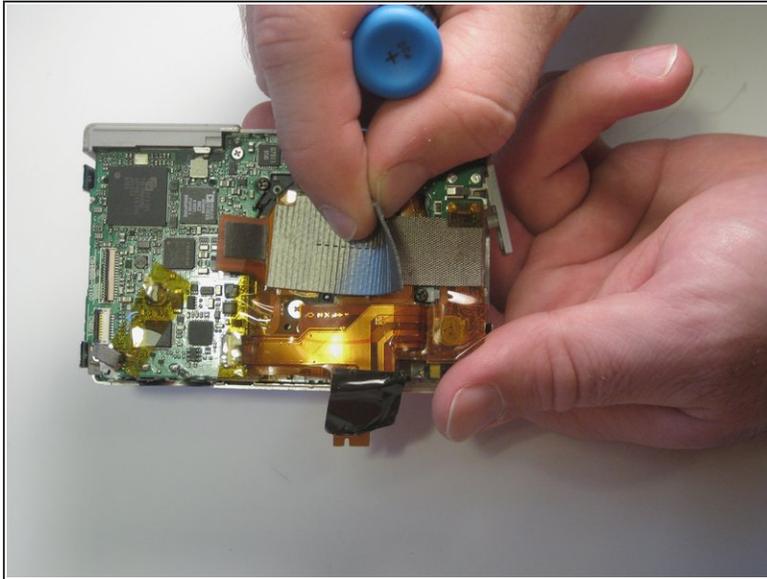


- Retirez la bande à enroulement électrique du couvercle de la police.
- ⓘ Il n'est pas nécessaire de séparer le capot avant de l'appareil pour cette étape ou la suivante.

Étape 6

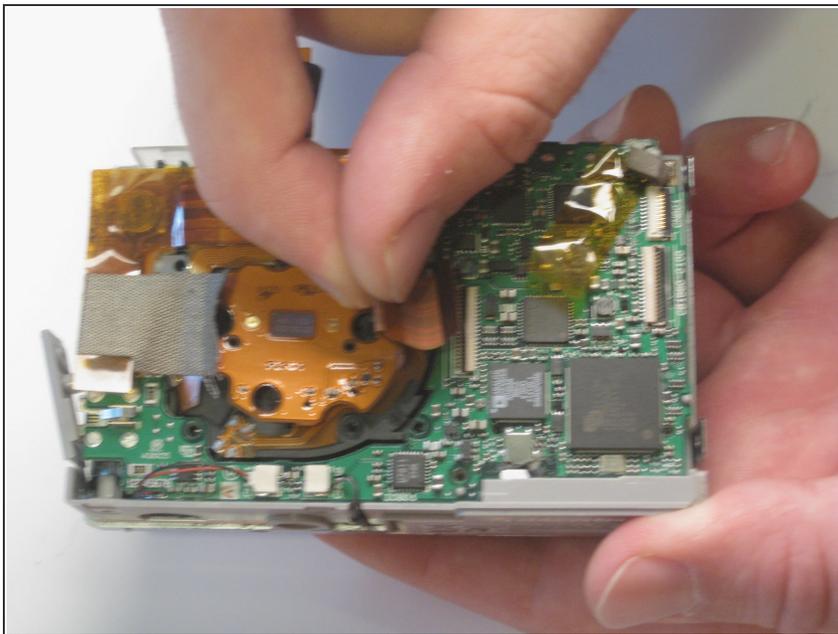

- Retirez le câble de données de l'objectif en le tirant doucement.

Étape 7

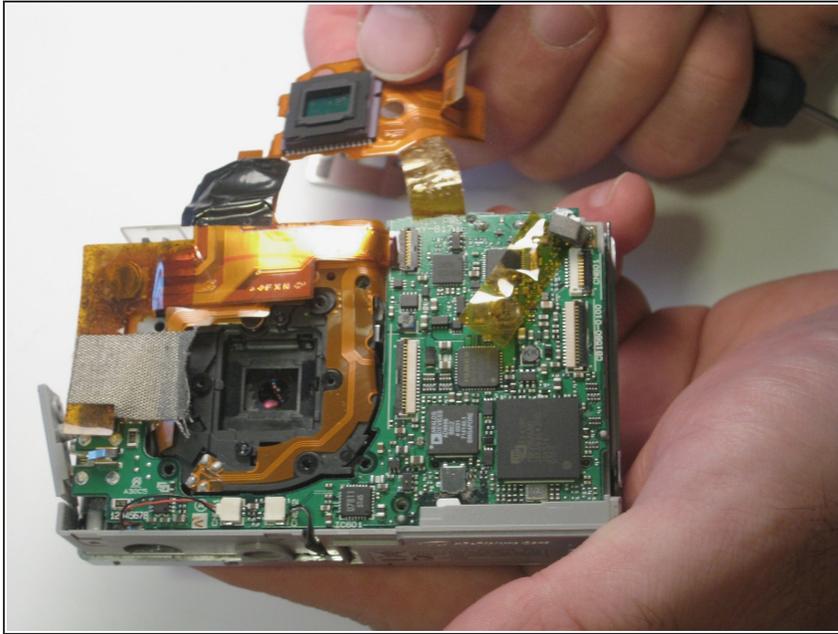

- Retirez le filtre de l'objectif.
- ⓘ Il y a plusieurs pièces carrées, alors assurez-vous de les retirer toutes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.