




# Remplacement de la batterie du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP

Si l'appareil photo ne tient pas la charge, le guide permettra aux utilisateurs d'installer une nouvelle batterie.


Rédigé par: Sarah Looper

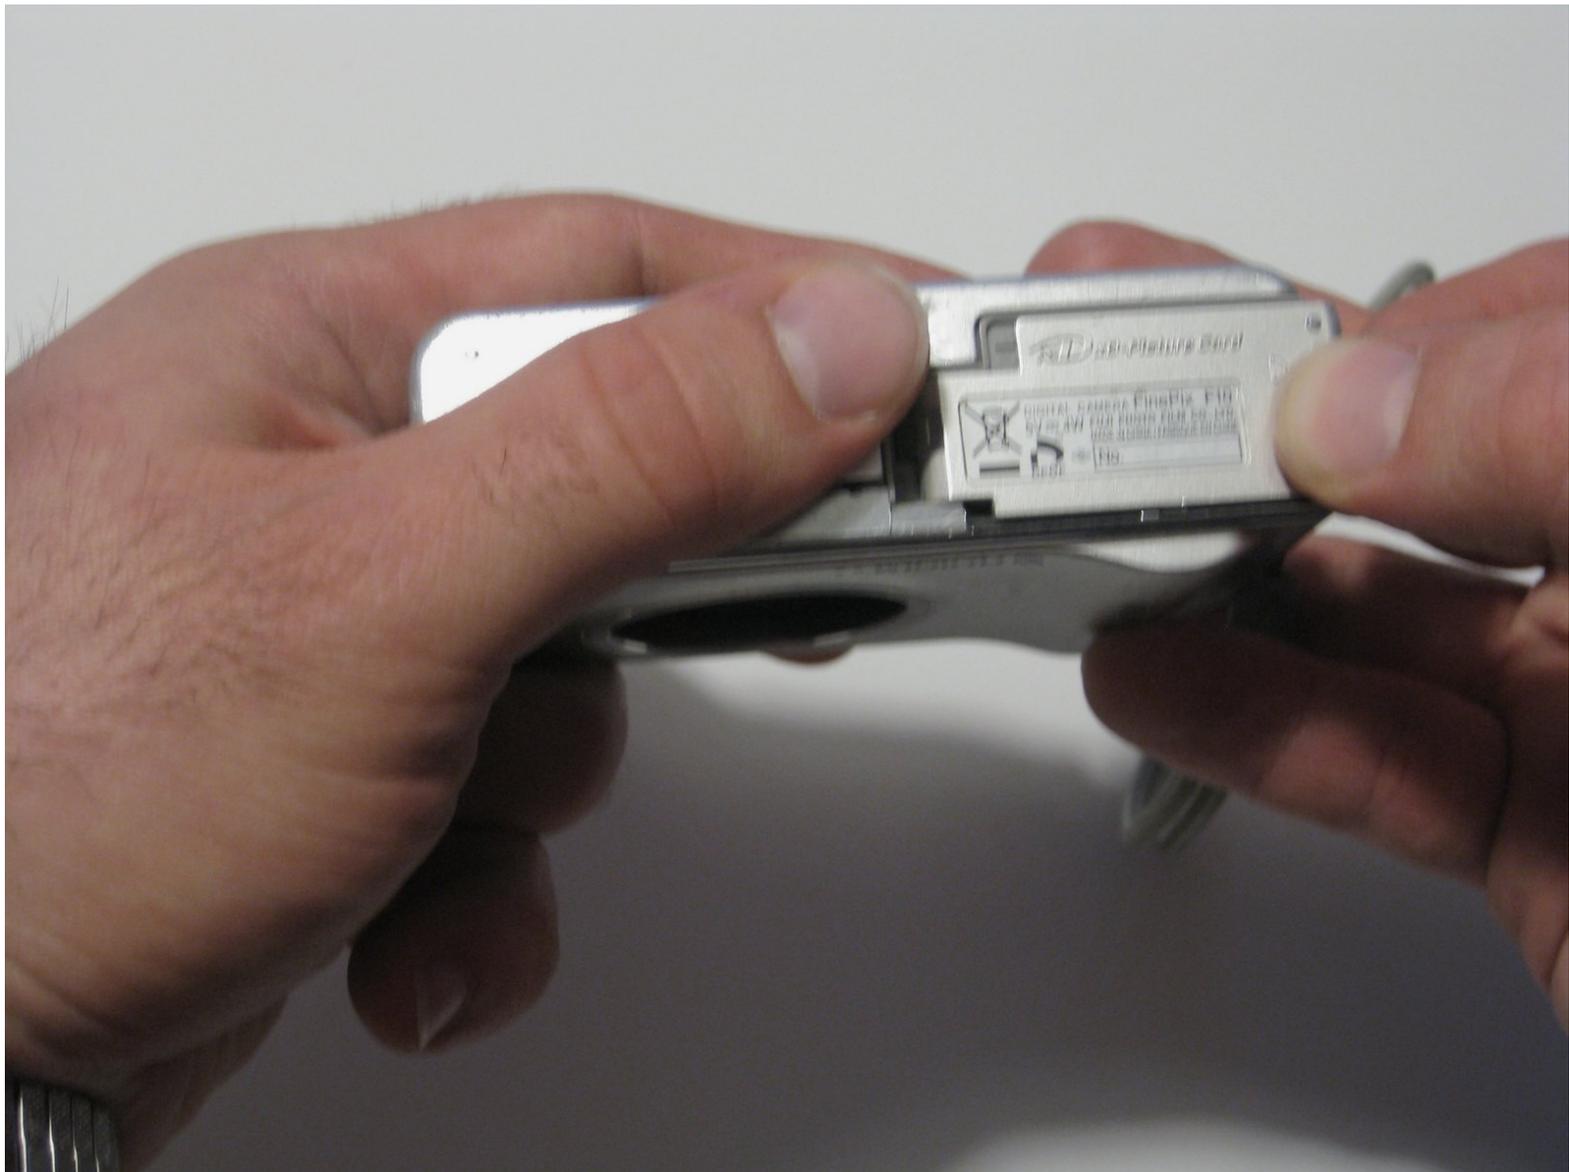

## INTRODUCTION

La batterie est la source d'alimentation de l'appareil photo et est facilement accessible. Aucun outil n'est requis.

## Étape 1 — Batterie

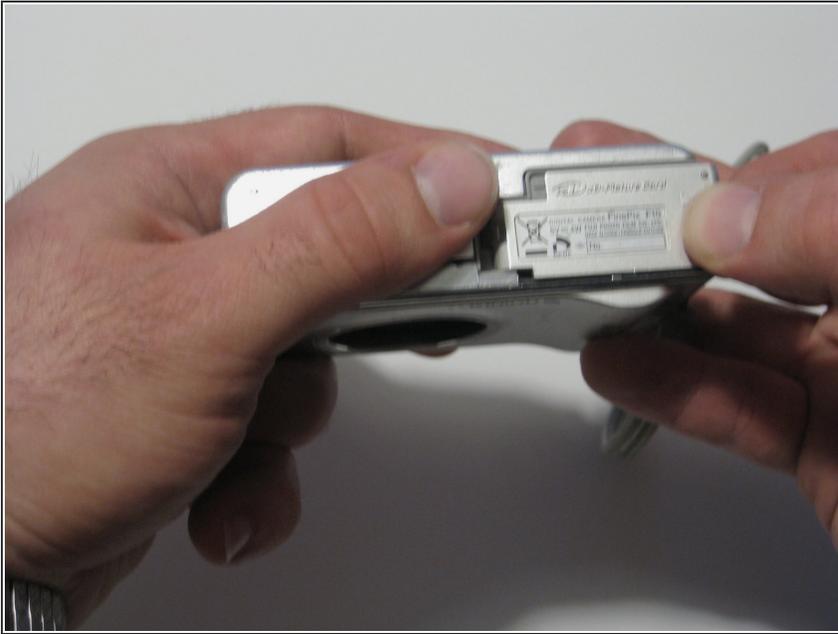


- Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.

## Étape 2



- Soulevez le couvercle de la batterie.

### Étape 3

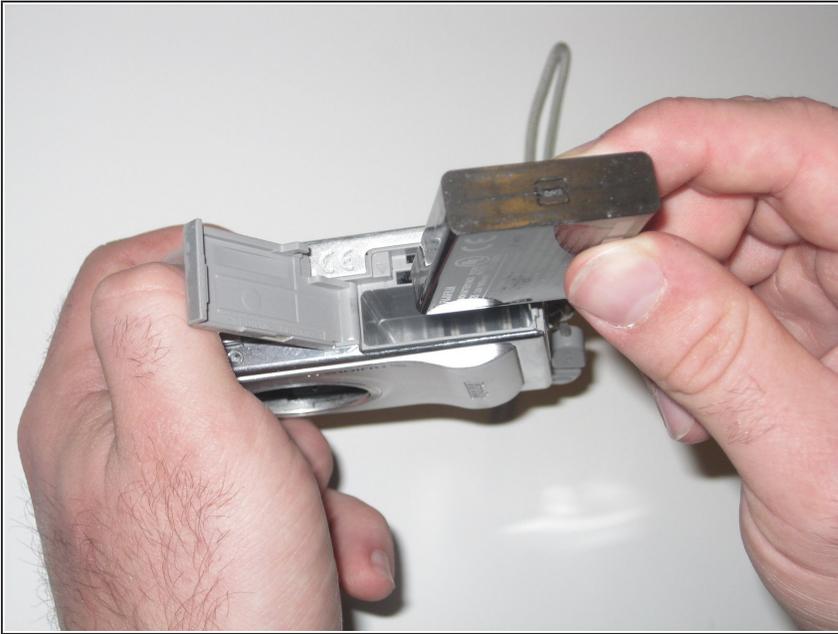

- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.